

Monteringsanvisning **Audi A5 Sportback (8T) 2010 ➤**

Karosseri
Lasthållare, för leveransomfattning 8T8.071.126.A Utgåva 8.09

Innehållsförteckning

1	Allmänna instruktioner	1
2	Säkerhetsanvisningar	2
3	Delar	5
3.1	Leveransomfattning	5
3.2	Detaljöversikt	5
4	Montera/demontera lasthållaren på fordonet	7
4.1	Montera lasthållaren på fordonet	7
4.2	Montera tillbehörsdetaljerna	11
4.3	Demontera lasthållaren från fordonet	11
4.4	Allmänna instruktioner	12
4.5	Ställa in bredd på lasthållare	12

1 Allmänna instruktioner

Läs och följ instruktionerna noggrant under OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkning innan du monterar lasthållaren.



VARNING!

- ♦ *Texter med denna symbol innehåller information om din säkerhet och hur du minskar risken för allvarliga och livshotande skador.*
- ♦ *Symbolen OBSERVERA! måste beaktas särskilt noga. Se till att alltid läsa dessa texter.*



Viktigt!

- ♦ *Texter med denna symbol innehåller information om hur du undviker skador på fordonet.*
- ♦ *Symbolen Se upp! informerar om att det är viktigt att följa anvisningarna så att inte fordonet skadas.*



Observera

Texter med denna symbol innehåller användbar tilläggsinformation.

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.

2 Säkerhetsanvisningar


Tillåten taklast



VARNING!

Den tillåtna taklasten på 75 kg får inte överskridas.

Den högsta tillåtna totalvikten för lasthållaren, tillbehörsdetaljer och last får inte överskrida 75 kg.

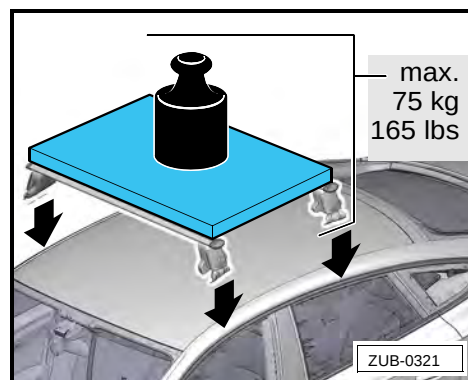


Känslighet mot sidvind



VARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet måste anpassas därefter.

En maximal hastighet på 130 km/h (81 mph) rekommenderas.

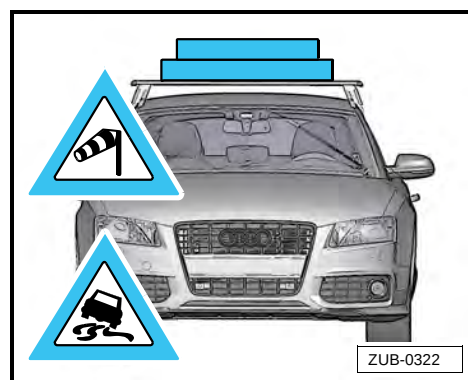


Placera lasten jämnt och korrekt



VARNING!

Lägg taklasten jämnt fördelad på lasthållarna.

Undvik att snedfördela lasten.

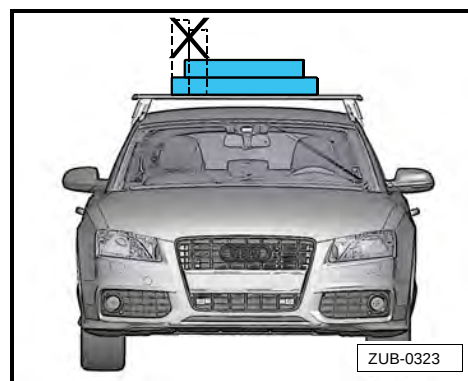


Lastbredd



VARNING!

Lasthållarnas maximala bredd får inte överskridas.

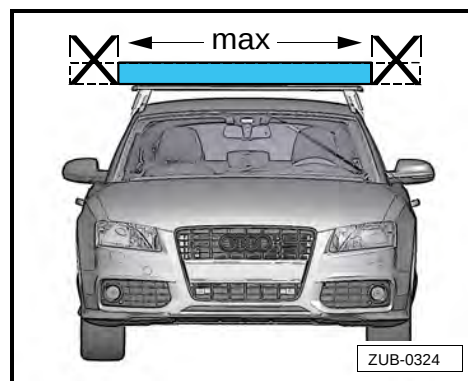


Last - spänn inte lasthållarna mot varandra



WARNING!

Spänn inte lasthållarna mot varandra.

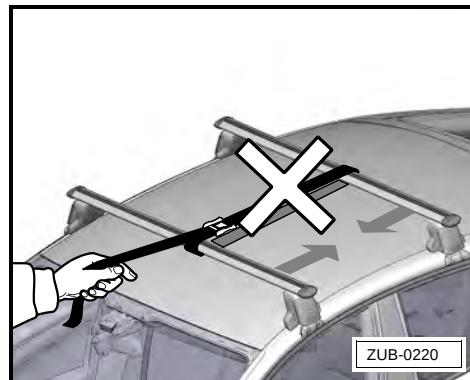


Last - montera först lasthållarna, sedan tillbehörsdetaljerna



WARNING!

Först när du monterat lasthållarna på fordonet kan du montera tillbehörsdetaljerna.

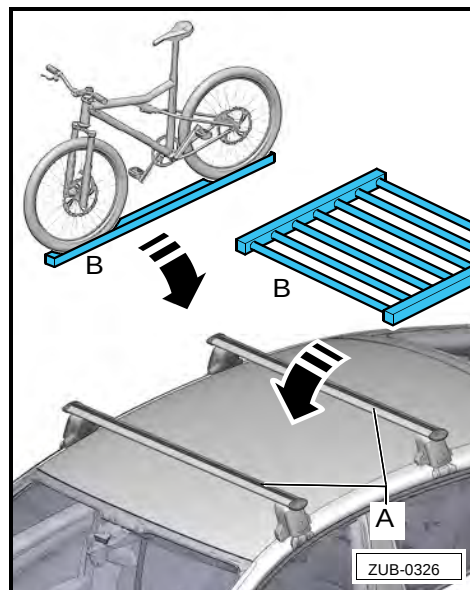

Last - Bagageluckans öppningsområde




Viktigt!

För att förhindra att skador uppstår på fordonet, ska du tänka på att öppna bagageluckan försiktigt när bagagebox eller längre föremål transporteras. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs (se fordonets instruktionsbok).



WARNING!

Innan du börjar med monteringen, ber vid dig läsa igenom denna monteringsanvisning omsorgsfullt. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.

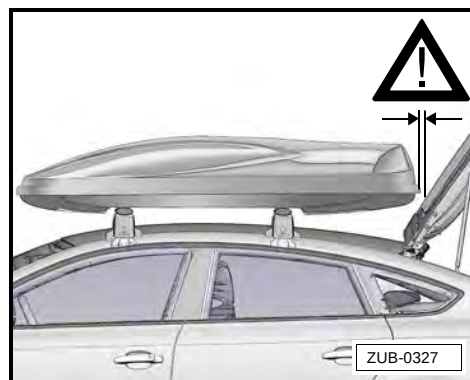

 VARNING!

Varje gång innan du kör iväg måste du kontrollera att alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren sitter åt och är ordentligt monterade och dra åt dem om det behövs.

Kontrollera förskruvningar och förbindningar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste förskruvningarna och förbindningarna kontrolleras med kortare avstånd.

Om detta inte följs kan det leda till att lasthållaren resp. tillbehörsdetaljen lossnar och ramlar av, vilket medför olycksrisk!

 VARNING!

Av säkerhetsskäl när det gäller andra trafikanter ska lasthållaren och tillbehörsdetaljerna tas bort från fordonet när de inte används.

 VARNING!

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som du kan få hos din Audi-återförsäljare.

 Viktigt!

Genom monteringen av en lasthållare med/utan tillbehörsdetaljer förändras fordonets höjd, vilket absolut måste beaktas vid t. ex. garageinfarter, färd genom tunnlar, viadukter osv.

 Viktigt!

Kör inte in i biltvättanläggning med monterade lasthållare med/utan tillbehörsdetaljer.

3 Delar

3.1 Leveransomfattning

- Kontrollera att alla delar finns innan du monterar lasthållaren.

Antal	Beskrivning	Info
1	Lasthållare fram	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Lasthållare bak	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Profilförslutning	Längd 2500 mm
1	Momentnyckel 4 Nm	
1	Monteringshjälp	
2	Nyckel	
1	Monteringsanvisning	

3.2 Detaljöversikt


- 1 - Profilskyddskåpa (4x)
- 2 - Insexskruv M6 x 12 (8x)
- 3 - Fångband profilskyddskåpa (4x)
- 4 - Profilförslutning
- 5 - Profilrör
 - ☐ fram
 - ☐ bak



Observera

Markeringarna "front left" (för vänster fram) resp. "rear left" (för vänster bak) befinner sig på varsin etikett på profilrörens undersida.

- 6 - Gångjärnsvajer (4x)
- 7 - Grundstomme (4x)
- 8 - Skruv 4x15 (8x)
- 9 - Plastfot
 - ☐ vänster fram
 - ☐ höger fram
 - ☐ vänster bak
 - ☐ höger bak
- 10 - Inlägg (4x)
- 11 - Takstöd
 - ☐ vänster fram
 - ☐ höger fram
 - ☐ vänster bak

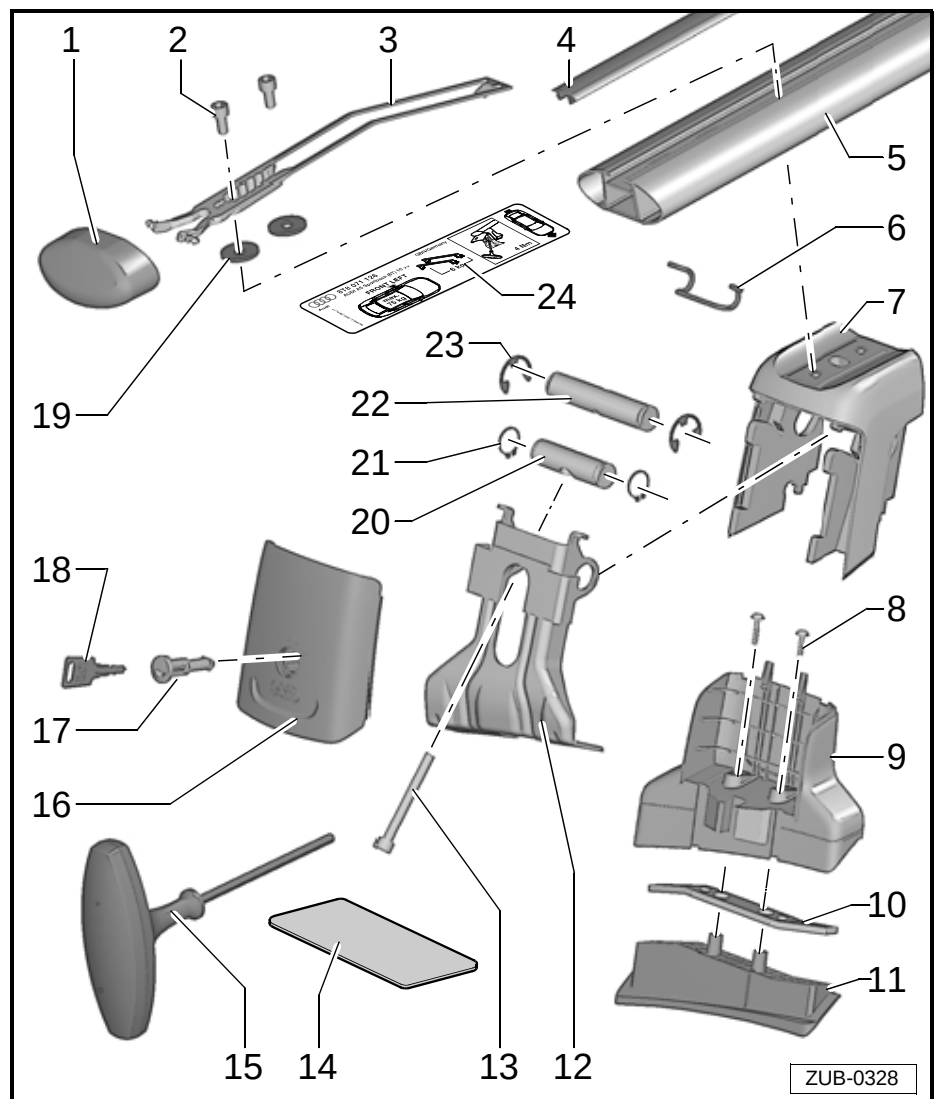



- ☐ höger bak

12- Klo

- ☐ vänster fram
- ☐ höger fram
- ☐ vänster bak
- ☐ höger bak

13- spännskruv (4x)

14- Monteringshjälp

15- Momentnyckel 4 Nm

16- Täcklucka (4x)

17- Lås (4x)

18- Nyckel (2x)

19- Skiva M6 (8x)

20- Bult klo

21- Låsring

22- Bult grundstomme

23- Låsring

24- Etikett

- ☐ fram
- ☐ Bak




4 Montera/demontera lasthållaren på fordonet

4.1 Montera lasthållaren på fordonet

Förbereda lasthållaren för montering:

- Använd nyckeln -18- för att låsa upp låset -17-.
- Skriv upp nyckelnumret för din lasthållare nedan, för att underlätta ny beställning om du skulle förlora nyckeln:

- Öppna täckluckorna -16-.
- Sätt momentnyckeln -15- på skruvarna -13- och dra ut dem tills du känner ett motstånd.
- Sväng ut klorna -12- och häng in "spetsarna" på klorna i monteringspositionen på stödfötterna -9-.

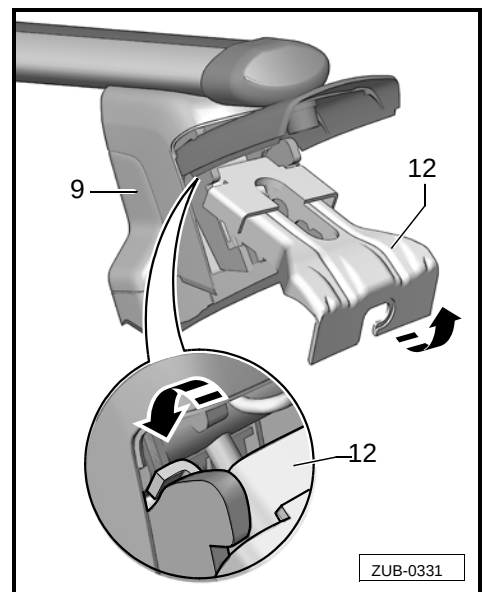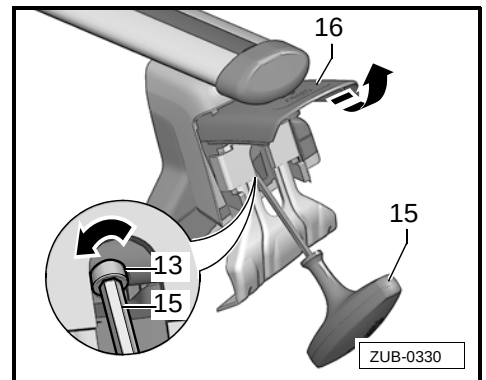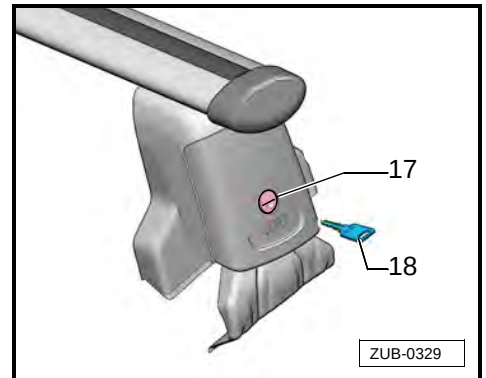

Bestämma monteringspositionen:

Positionstapparna -X- finns under gummiläpparna mellan dekorlisten och takramen.


Observera

Bilden visar fordonet från vänster sida.

A - ca 22 cm

B - ca 32 cm

- Rengör fordonets tak och lasthållare noggrant i kontaktytorna (inget damm och fett).

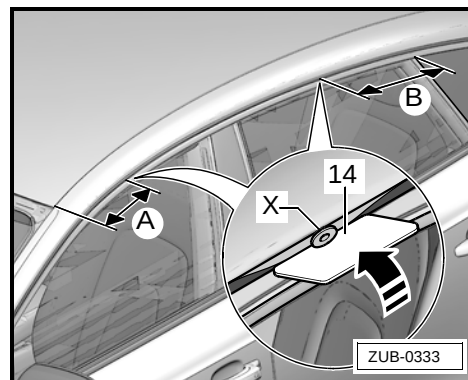


Montera lasthållaren:


- Sätt de båda lasthållarna -5- i området för positionstapparna -X- försiktigt på fordonets tak. Klorna måste befinna sig i monteringspositionen. Följ etiketterna -24- på undersidorna av profilröret.

Observera


Etiketterna på undersidorna av profilröret måste vara på vänster fordonssida och den påtryckta pilen ska peka i färdriktningen.

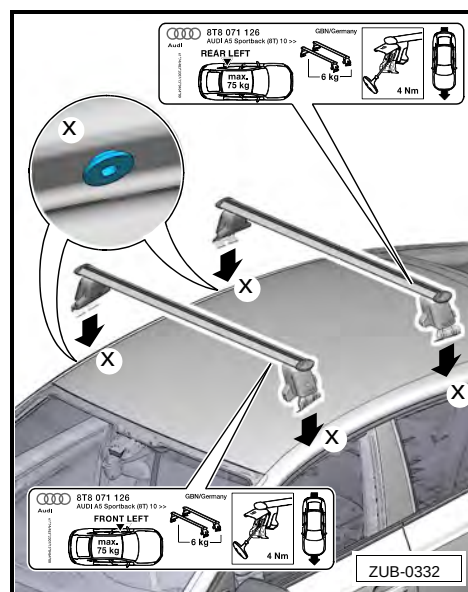


- Dra ut tätningsläppen utåt en aning och för in monteringshjälpen -14- försiktigt mellan positionstapparna och gummiläpparna. Justera sedan monteringshjälpen i mitten i förhållande till positionstapparna -X-. Positionstapparna -X- måste vara synliga.

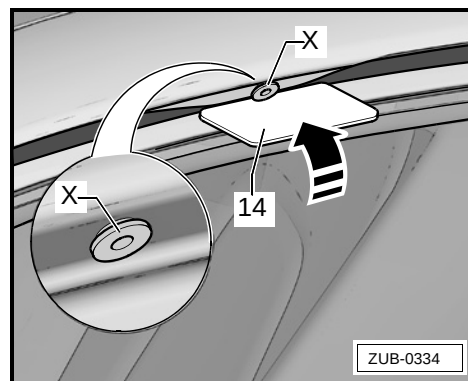

- Häng ut den övre klon -12- från monteringspositionen vid stödfoten -9- och sväng ner den.

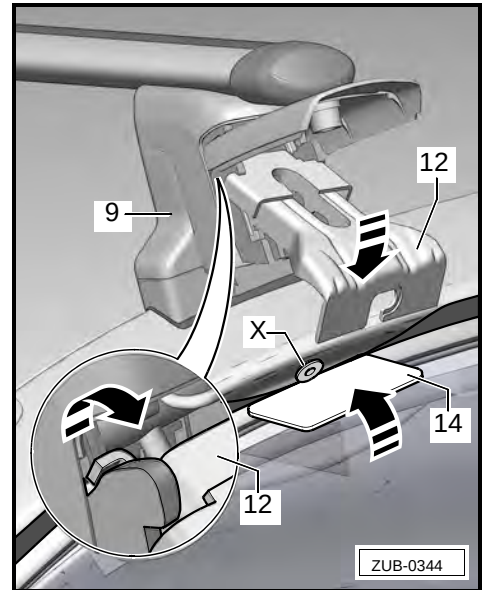


- Sätt i klon -12- ovanför monteringshjälpen i positionstaparna -X- och skjut in den försiktigt till anslaget.

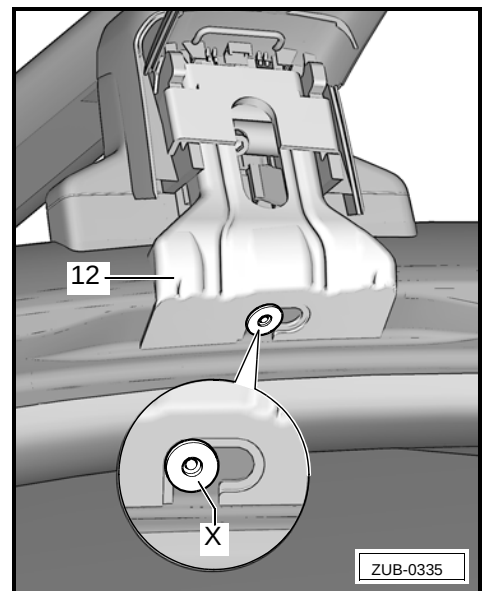


Placera klon:


1. Markera ut utgångspositionen och skjut fram lasthållaren på klon -12- i färdriktningen till anslaget.

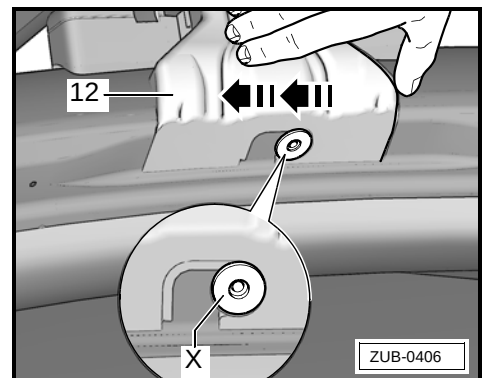

2. Skjut lasthållaren på klon -12- halvvägs bakåt. Positionstapparna -X- måste i de här stegen befinna sig mitt emellan utgångspositionen och anslaget.
3. Ta bort monteringshjälpen.
4. Gör på samma sätt på motsatt fordonssida.

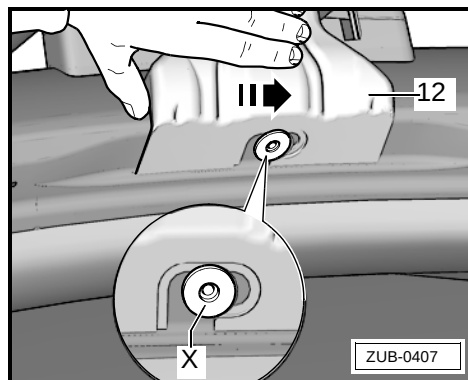


- Justera lasthållaren i sidled - var noga med hur den monteras på takkanten -pil-.

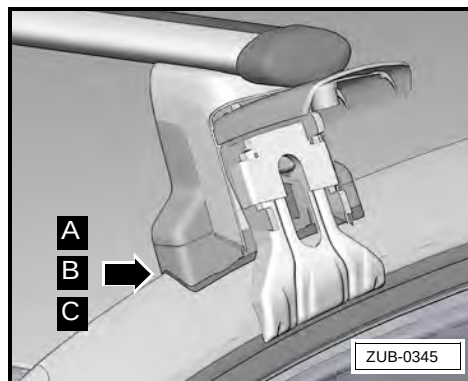


Glipan -a- får högst vara 1 mm.

Om stödfotkåpens stödgummi inte ligger an jämnt rekommenderar vi att en auktoriserad verkstad kontrollerar och gör breddinställningen ⇒ **"4.5 Ställa in bredd på lasthållare"** på **sidan 12**. Demontera lasthållaren!

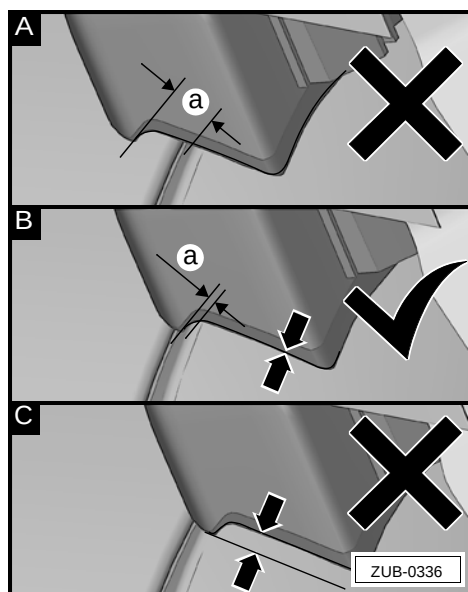


- Dra åt skruvarna -13- lätt med momentnyckeln -15- på båda sidorna.
- Kontrollera att stödfotskåpa -A- och klo -B- sitter ordentligt och åtgärda om det behövs.
- Dra sedan åt spännskruvarna -13- en i taget med momentnyckeln -15- tills du hör ett tydligt knackljud från momentnyckeln. Då är det nödvändiga vridmomentet uppnått.
- Stäng täckluckan -16- och lås låset -17- med nyckeln -18-.
- Montera den andra hållarbryggan på samma sätt.

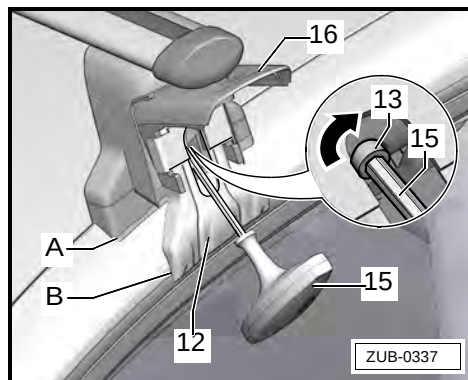


4.2 Montera tillbehörsdetaljerna

- Montera tillbehörsdetaljerna enligt monteringsanvisningarna för tillbehörsdetaljerna.
- Vid montering av tillbehörsdetaljer ska profilskyddskåpan -1- dras bort från profilröret -5- -pil A-.
- Skjut sedan in tillbehörsdetaljerna i T-spåret -pil B-.
- Skjut på profilskyddskåpan -1- igen -pil C-.

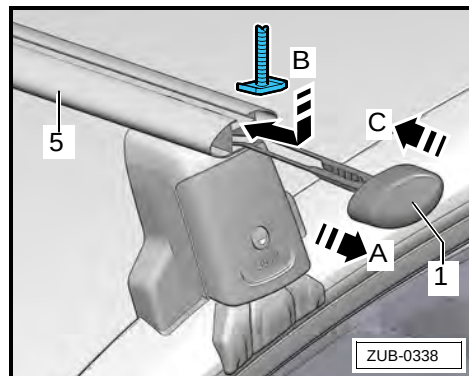

När tillbehörsdetaljerna inte används ska du stänga igen T-spåret -4- med profilförslutningen.

- Anpassa profilförslutningen -4- efter längden på lasthållarna med stängda profilskyddskåpor -1-.
- Lägg profilskyddskåpan -4- på T-spåret vid lasthållaren -5- och tryck in den i T-spåret -pil-.

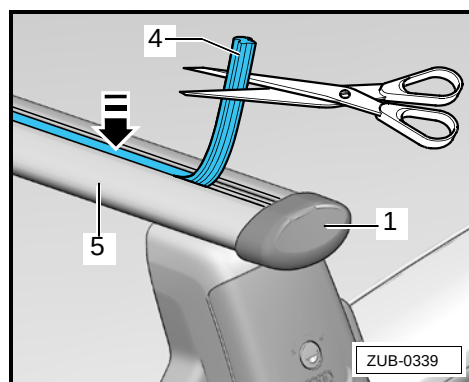


Observera

- ♦ Vid transport av last på biltak ska gällande föreskrifter i vägtrafikförordningen, resp. andra lagar gällande i respektive land följas.
- ♦ Av ren bekvämlighet låter man ofta lasthållaren med/utan tillbehörsdetaljer sitta kvar, även om den inte används. Genom det högre luftmotståndet förbrukar din bil då onödigt mycket bränsle och genererar dessutom buller.
- ♦ Vi rekommenderar därför att du monterar av lasthållaren när du har använt den.
- ♦ Vid körning med lasthållaren kan det uppstå vindljud.

4.3 Demontera lasthållaren från fordonet

- Demontera last och tillbehörsdetaljer.
- Lås upp låset med nyckel och öppna täckluckan -16-.
- Använd momentnyckeln -15- och skruva ut vänster och höger spännskruvar -13- på båda sidor tills du känner ett motstånd.
- Skjut klon -12- mot färdriktningen till anslaget.
- Dra klorna -12- till höger och vänster ur positionstapparna -X- och häng in "spetsarna" i monteringspositionen på stödfoten -9-.
- Ta bort lasthållarna från fordonets tak.
- Häng ut klorna -12- från monteringspositionen och sväng nedåt.
- Skruva in skruven -13- ca 10 varv.
- Stäng täckluckan -16- och lås låset med nyckel.

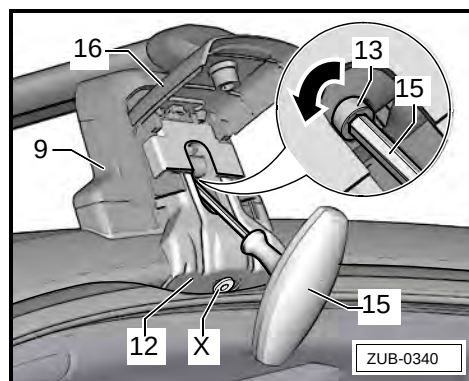

4.4 Allmänna instruktioner

Tekniska data

Lasthållarsatsens egenvikt: ca 6 kg

Taklast resp. belastning

Beräkning av aktuell taklast:

- | | |
|-------|--------------------------|
| | Lasthållarens vikt |
| + | Tillbehörsdetaljens vikt |
| + | Lastens vikt |
| <hr/> | |
| = | Aktuell taklast |



WARNING!

Överskrid aldrig

- ♦ **den högsta tillåtna taklasten (75 kg)**
- ♦ **högsta tillåtna axeltryck**
- ♦ **högsta tillåtna totalvikt**

för ditt fordon ⇒ Fordonshandbok.


Skötselanvisningar:

Håll alltid lasthållaren ren och välvårdad. I synnerhet på vintern måste du ta bort smuts och salt.


4.5 Ställa in bredd på lasthållare

Anvisningar för en auktoriserad verkstad om stödfotens läge inte är korrekt inställd för motsvarande fordon.


- Montera lasthållaren på fordonet ⇒ **sidan 7**.
- Använd en insexnyckel (5 mm) och lossa insexskruven -2- på höger stödfot tills det går att flytta på stödfoten. Lasthållaren är kvar på fordonets tak.

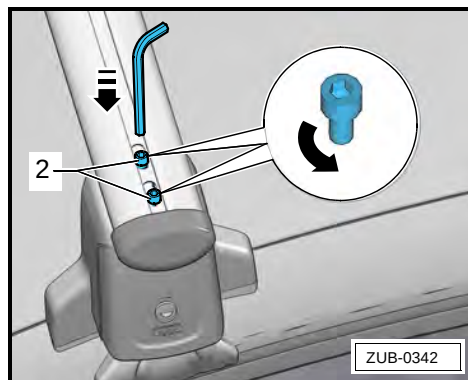

- Ställ in lasthållaren så att den högra stödfotkåpens stöd gummi ligger an jämnt mot takkanten -pil-.

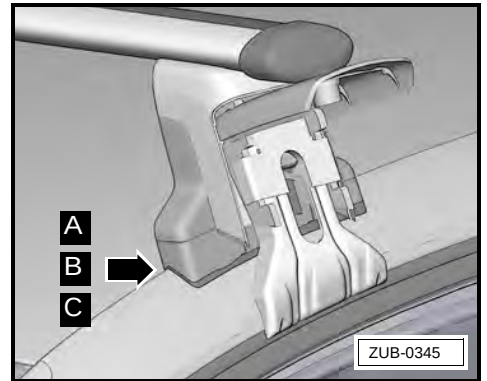

Glipan -a- får högst vara 1 mm.

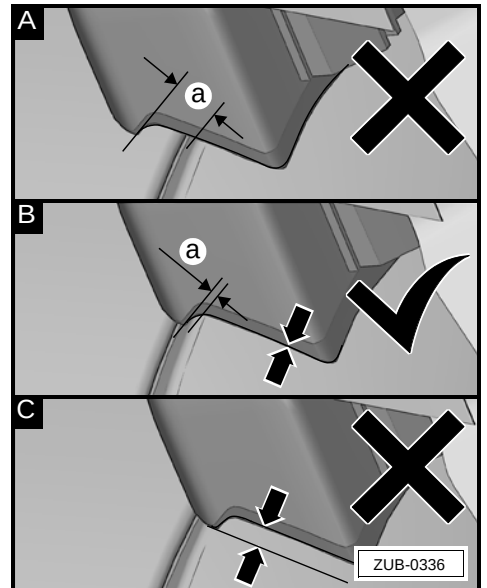

- Dra åt insexskruven -2- med 8 Nm.
- Upprepa åtgärden på den andra lasthållaren om det behövs.

 WARNING!

Kontrollera att alla insexskruvar är åtdragna (8 Nm). Det kan annars leda till att lasthållaren lossnar eller faller av – olycksrisk!

