

Monteringsanvisning

Audi A3 Sedan (GY) 2020 ►

Lasthållare

Leveransomfattning 8Y5.071.126

Audi Originaltillbehör

Utgåva 01



Innehållsförteckning

1	Anmärkningar	1
1.1	Säkerhetsinformation	1
1.2	Säkerhetsanvisningar för last	2
1.3	Tekniska anvisningar	2
1.4	Leveransomfattning	3
1.5	Komponentöversikt	4
1.6	Montera lasthållaren på fordonet	4
1.7	Montera tillbehörsdelarna med hjälp av T-spårmutterar	7
1.8	Montera profilskyddet	7
1.9	Montera lasthållare	8
1.10	Inställning av lasthållarens bredd	8



1 Anmärkningar

1.1 Säkerhetsinformation

VARNING!

Var god läs igenom denna monteringsanvisning noggrant innan monteringen påbörjas. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.

VARNING!

Föraren är ansvarig för att syn- och hörsel förmågan inte begränsas på grund av lasten eller fordonets tillstånd.

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som finns hos din Audi-återförsäljare.

VARNING!

Före varje körning måste man kontrollera att alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren sitter åt och är ordentligt monterade och dra åt dem om det behövs.

Kontrollera skruvförband och kopplingar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste skruvförband och kopplingar kontrolleras oftare.

Använd inga smörjmedel på skruvförbanden.

VARNING!

De arbetsmoment och säkerhetsanvisningar för montering, hantering och användning av lasthållaren som beskrivs i den här anvisningen måste absolut följas.

- ◆ *Avvikelse från anvisningarna kan leda till att lasthållaren eller den fastspända lasten lossnar.*
- ◆ *Lasthållaren är konstruerad så att inga skador ska kunna uppstå på fordonet om lasthållaren monteras, hanteras och används på ett fackmannamässigt sätt.*
- ◆ *Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått om monteringsanvisningarna inte har följts.*
- ◆ *Alla garantianspråk gentemot tillverkaren upphör att gälla om anvisningarna för montering, hantering och användning inte har följts.*

VARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras liksom känsligheten mot sidvind. Anpassa körsättet därefter – olycksrisk!

Den högsta hastigheten 130 km/h får inte överskridas.

Vid kraftig sidvind ska du därför köra särskilt försiktigt i följande fall:

- ◆ *när du kör in i och ut ur vindskuggor från lastbilar, när du kör på broar,*
- ◆ *när du kör förbi buskar, träd, murar, hus och andra hinder.*

VARNING!

Om lasthållaren monteras på ett fordon med panoramaglastak går det inte längre att öppna panoramaglastaket!



⚠ Viktigt!

För att förhindra att skador uppstår på fordonet, ska du tänka på att öppna bagageluckan försiktigt när längre föremål har lastats. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs ⇒ se fordonets instruktionsbok.

⚠ Viktigt!

Tillbehörsdetaljer (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) måste normalt fästas i T-spåret på fordon med taklucka eller panoramatak.

⚠ Viktigt!

Kör inte in i biltvättanläggning med monterade lasthållare med/utan tillbehör.

i Observera

Vid transport av last på biltak ska gällande föreskrifter i vägtrafikförordningen, resp. andra lagar gällande i respektive land följas.

1.2 Säkerhetsanvisningar för last

⚠ VARNING!

Taklast

- ◆ **Den högsta tillåtna totalvikten för lasthållare, tillbehörsdetaljer och last på 75 kg ska följas och får inte överskridas.**

Fastspänning

- ◆ **Spänn inte lasthållarna mot varandra!**

Tillbehör

- ◆ **Först när du monterat lasthållaren på fordonet kan du montera tillbehören på lasthållaren.**

Förändrad fordonshöjd

- ◆ **Var särskilt observant på lågt hängande grenar, låga genomfarter, djupa garageinfarter, höjdbe-
gränsningar i parkeringshus och djupgarage.**

Känslighet mot sidvind

- ◆ **Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet
måste anpassas därefter!**

Placera lasten korrekt

- ◆ **Lägg taklasten jämnt fördelad på lasthållarna, undvik att snedfördela lasten.**

Lastning i bredd

- ◆ **Lasten får inte sticka ut till höger och vänster över lasthållarens kanter, undvik att snedfördela
lasten.**

1.3 Tekniska anvisningar

Tekniska data

Lasthållarens egenvikt: ca 6,8 kg



Taklast resp. belastning

Beräkning av aktuell taklast:

lasthållarens vikt

+ tillbehörsdelens vikt

+ lastens vikt

= den högsta tillåtna taklasten (75 kg)



VARNING!

Överskrid aldrig:

- ◆ **den högsta tillåtna taklasten (75 kg)**
- ◆ **högsta tillåtna axeltryck**
- ◆ **fordonets högsta tillåtna totalvikt ⇒ bruksanvisningen för fordonet.**

1.4 Leveransomfattning

Antal	Beskrivning	Info
1	Lasthållare fram	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Lasthållare bak	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
2	Profilskydd	Längd 1250 mm
1	Momentnyckel 4 Nm	
2	Nyckel	
1	Monteringsanvisning	

1.5 Komponentöversikt

1 - Profilskydd (2x)

2 - Etikett (2x)

- ☐ "front left" – "rear left" (vänster fram – vänster bak)

3 - Profiltrör (2x)

4 - Insexskruv M6 x 12 (8x)

5 - Skiva M6 (8x)

6 - Profilskyddskåpa (4x)

7 - Gångjärnsvajer (4x)

8 - Grundstomme med förstärkningsplåt (4x)

9 - Bult grundstomme (4x)

10 - Täcklucka (4x)

11 - Lås (4x)

12 - Nyckel (2x)

13 - Bultklo (4x)

14 - Spännskruv (4x)

15 - Klo (4x)

16 - Säkringsring (4x)


17 - Skruv (8x)

18 - Plastfot med takstöd (4x)

19 - Plastfotskåpa (4x)

20 - Kåpa grundstomme (4x)


21 - Momentnyckel 4 Nm (1x)

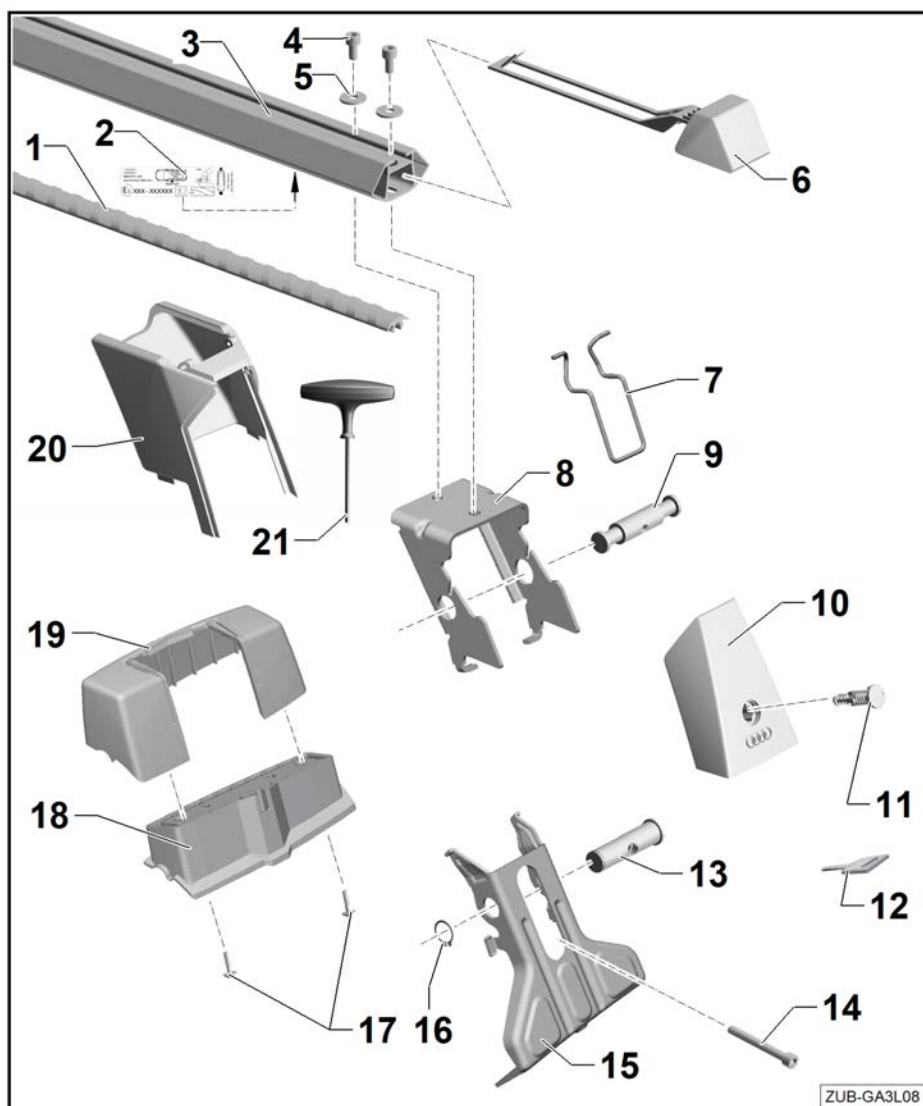


1.6 Montera lasthållaren på fordonet

Förbereda lasthållaren för montering:


- Lås upp låset -12- med nyckeln -11-.
- Skriv upp nyckelnumret för din lasthållare här, för att underlätta ny beställning om du skulle förlora nyckeln:

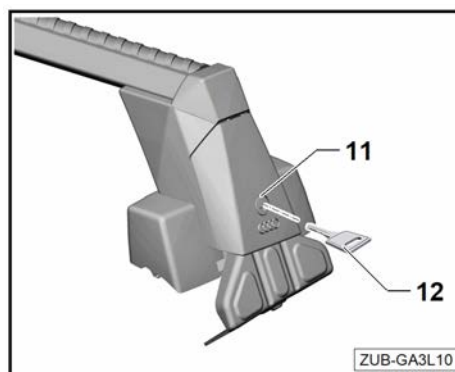

- Öppna täckluckan -10-.
- Sätt momentnyckeln -21- på skruvarna -14- och dra ut dem tills du känner ett motstånd.

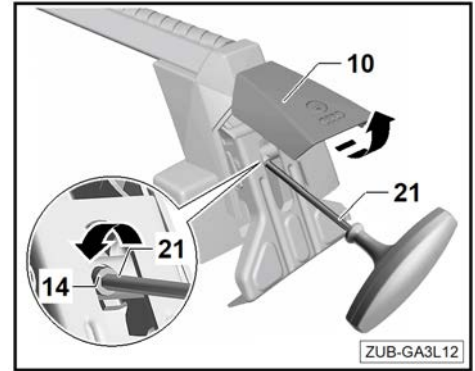

- Sväng ut klorna -15- och häng in spetsarna på klorna i monteringspositionen på grundkropparna -8- -pil-.

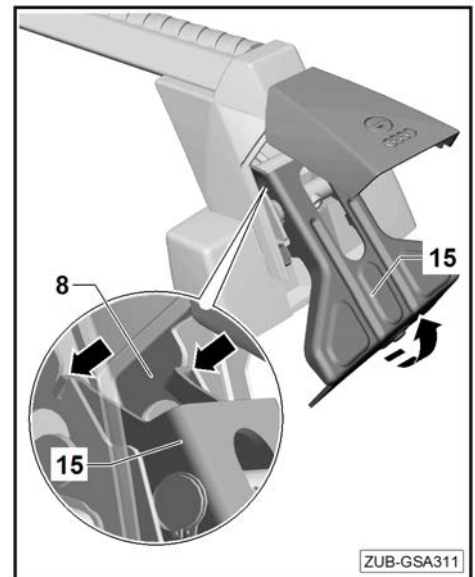


Förbereda fordonet för montering:

- Öppna fordonets dörrar.

Monteringshålén -X- sitter på undersidorna av sidoramen.

- Dessa ska rengöras försiktigt vid behov.
- ◆ Rengör fordonets tak och lasthållare noggrant i kontaktytor-
na (inget damm och fett).

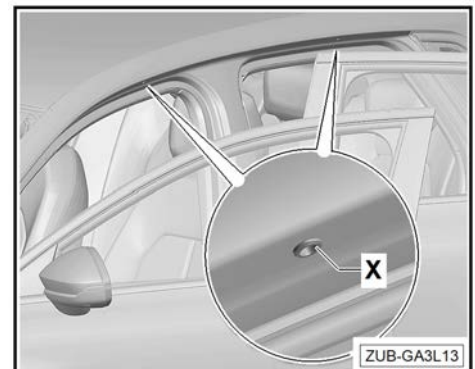


Montera lasthållare:


- Sätt de båda lasthållarna försiktigt på fordonets tak, i området för monteringshålen -X-. Klorna måste befinna sig i monteringspositionen. Följ etiketterna -2- på undersidorna av profilröret.

Observera

Etiketterna på undersidorna av profilröret måste vara på vänster fordonssida och den påtryckta pilen ska peka i färdriktningen.

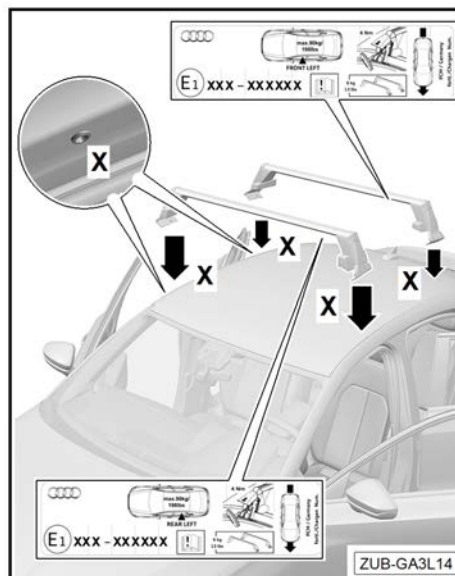

- Vik ut den övre klon -15- från monteringspositionen vid grundstommen -8- och sväng ner den.

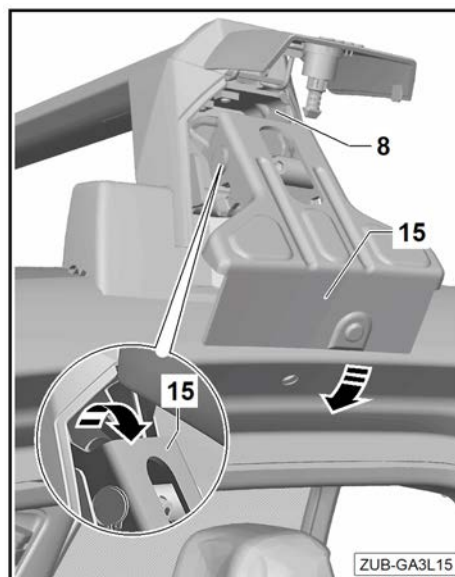

Kontrollera exakt monteringsposition för lasthållaren – klons positionstapp -15- måste sitta precis under monteringshålet -pil-. Flytta vid behov lasthållaren framåt eller bakåt.


Skjut försiktigt upp klon -15-, för in positionstappen i monteringshålet och håll fast klon i det läget.

Viktigt!

Klons monteringsstapp måste sitta precis under monteringshålet.

Om det inte går lätt att skjuta upp klon -15-, måste du kontrollera hållarbryggans position och korrigera den.


Ställa in bredd på lasthållare ⇒ [sidan 8](#).

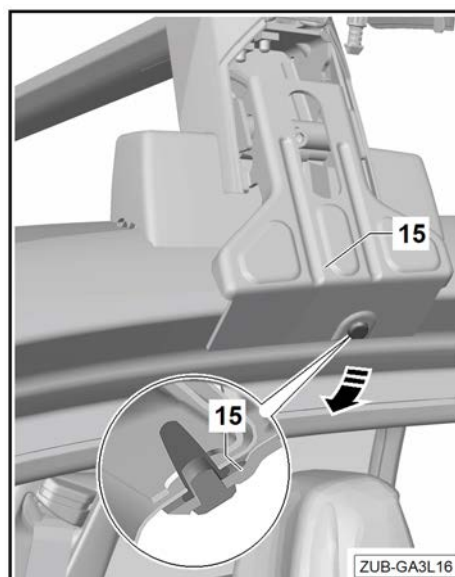


- Justera hållarbryggan i sidled – var noga med hur den monteras på takkanten -pil-.

Glipan -C- får högst vara 1 mm.

Om lasthållaren stödgummi inte ligger an jämnt rekommenderar vi att en auktoriserad verkstad kontrollerar och gör breddinställningen. Ställa in bredd på lasthållare ⇒ sidan 8. Demontera då lasthållaren!

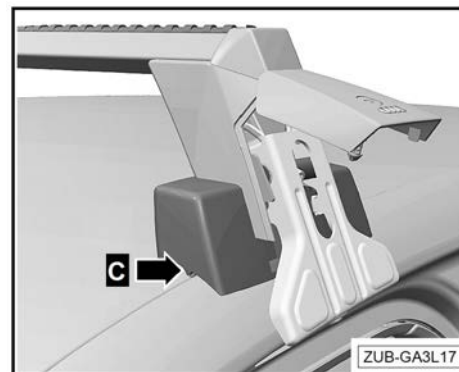


- Dra åt spännskruvarna -14- lätt med momentnyckeln -21- på båda sidorna.
- Kontrollera placeringen av stödgummit -8- och klon -15- och korrigera vid behov.
- Dra sedan åt spännskruvarna -14- en i taget med momentnyckeln -21- tills du hör ett tydligt knackljud från momentnyckeln. Då är det nödvändiga åtdragningsmomentet uppnått.
- Stäng täckluckan -10- och lås låset -11- med nyckel -12-.
- Dra ut nyckeln -12-. Gör detsamma med den andra hållarbryggan.

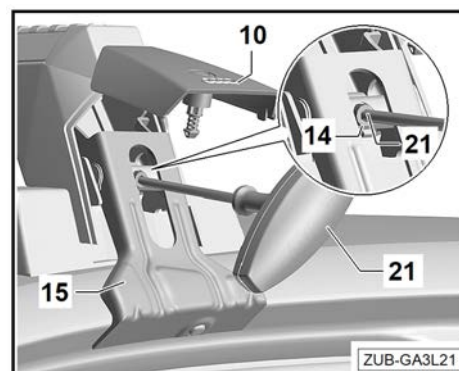

1.7 Montera tillbehörsdelarna med hjälp av T-spårmutterar

- Vid montering av T-spårmutterar ska profilskyddskåpan -5- dras bort från profilröret -2- -pil A-.
- Skjut sedan in T-spårmutterarna i det befintliga T-spåret -pil B-.
- Skjut på profilskyddskåpan -6- igen -pil C- och stäng.
- Montera tillbehörsdelarna på T-spårmutterarna enligt respektive monteringsanvisning för tillbehörsdelarna.

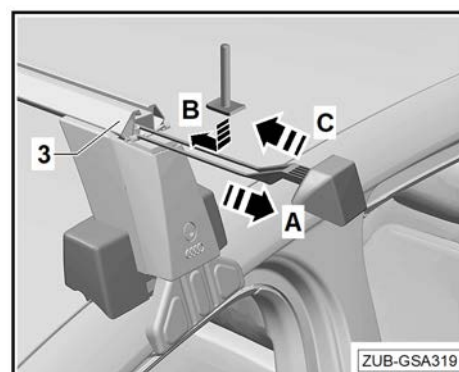


1.8 Montera profilskyddet

Observera

- ◆ Använd inget smörjmedel för montering av profilskydd!


Montera profilskyddet utan att använda T-spårmutterarna för att fästa tillbehörsdelar:

- I - Mät profilskyddet -1-, korta ner med ett lämpligt verktyg -A- och tryck in i lasthållaren -2- -B- från mitten och utåt.
- II - Profilskyddet -1- måste vara helt isatt i T-spåret på lasthållaren -2-.

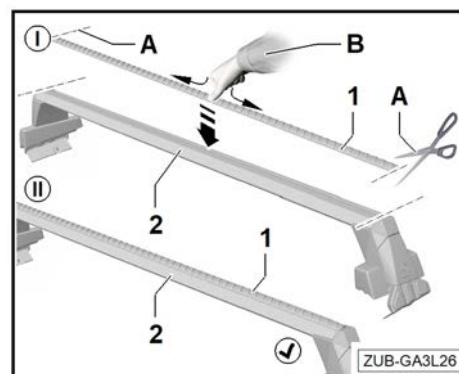

Montera profilskyddet med hjälp av T-spårmutterarna för att fästa tillbehörsdelar:

- I - Mät profilskyddet -1- och gör en markering -A-.
- II - Korta ner profilskyddet -1- med ett lämpligt verktyg -B-.
- III - Tryck in T-spårets öppna områden mellan T-spårmutterarna med profilskyddet -1- från mitten och utåt in i lasthållaren -2--C-.
- IV - Profilskyddet -1- måste vara helt isatt i T-spåret på lasthållaren -2-.

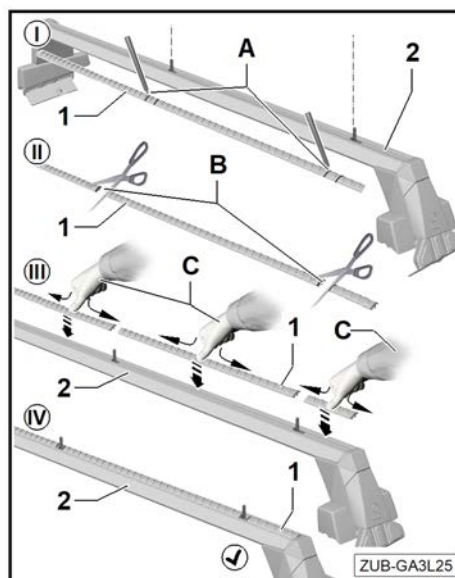

1.9 Montera lasthållare

Observera

Lasthållarna demonteras i omvänd ordning!


1.10 Inställning av lasthållarens bredd

Observera

- ◆ Lasthållaren har förinställts av tillverkaren för ditt fordon.
- ◆ Om lasthållaren inte är korrekt inställd måste den grundinställas på rätt sätt av en fackverkstad.


Anvisningar för en auktoriserad verkstad om stödfotens läge inte är korrekt inställd för motsvarande fordon.

- Montera lasthållaren på fordonet
- Dra profilskyddskåpan ca -2 cm - så långt från profilröret -A- att insexskruvarna blir åtkomliga.
- Använd en insexnyckel -B- (5 mm) och lossa insexskruvarna -4- på höger stödfot tills det går att flytta på stödfoten. Lasthållaren är kvar på fordonets tak.

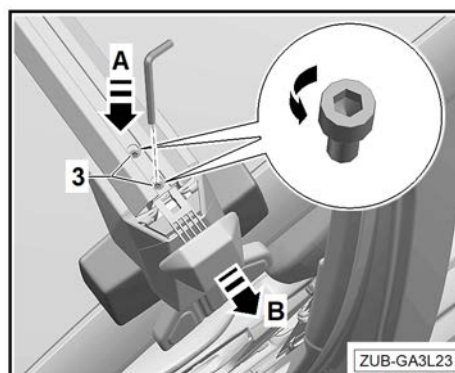


- Ställ in lasthållaren så att den högra stödfotkåpens stöd-
gummi ligger an jämnt mot takkanten -pil-.

Glipan -C- får högst vara 1 mm.

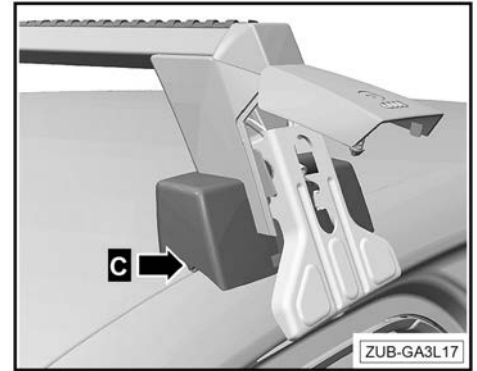

- Använd en insexnyckeln -A- (5 mm) och dra fast insexskru-
ven -4- med 8 Nm.
- Skjut tillbaka profilskyddskåpan i profilröret -B-.
- Upprepa proceduren eventuellt för den andra hållarbryggan.

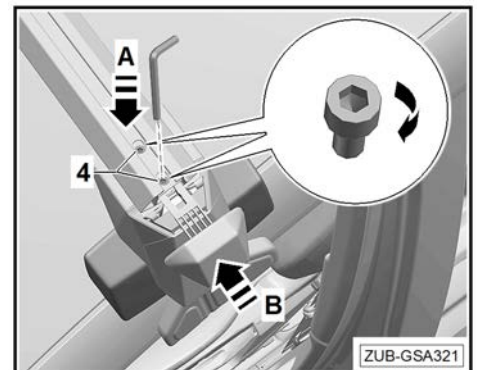

⚠ VARNING!

Kontrollera att alla insexskruvar är åtdragna (8 Nm). Det kan annars leda till att lasthållaren lossnar eller faller av – olycksrisk!

Använd inte den medföljande momentnyckeln (4 Nm).

