

Monteringsanvisning **Audi A6 Limousine (4G) 2011 ➤**

Audi Original Tillbehör
Lasthållare 4G5.071.126 Utgåva 01.2011

Innehållsförteckning

1	Allmänna instruktioner	1
2	Säkerhetsanvisningar	2
3	Delar	5
3.1	Leveransomfattning	5
3.2	Detaljöversikt	6
4	Montera/demontera lasthållaren på fordonet	7
4.1	Montera lasthållaren på fordonet	7
4.2	Montera tillbehör	10
4.3	Demontera lasthållaren från fordonet	11
4.4	Allmänna instruktioner	11
4.5	Ställa in bredd på lasthållare	12

1 Allmänna instruktioner

Läs och följ instruktionerna noggrant under OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkning innan du monterar lasthållaren.



VARNING!

Texter med denna symbol innehåller information angående din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på din bil.



Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.

2 Säkerhetsanvisningar


Tillåten taklast



VARNING!

Den tillåtna taklasten på 100 kg får inte överskridas – Olycksrisk!

Den högsta tillåtna totalvikten för lasthållare, tillbehör och last får inte överskrida 100 kg.

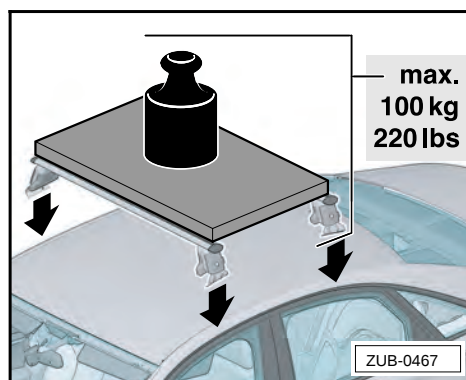


Känslighet mot sidvind



VARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet måste anpassas därefter - olycksrisk!

En maximal hastighet på 130 km/h (81 mph) rekommenderas.

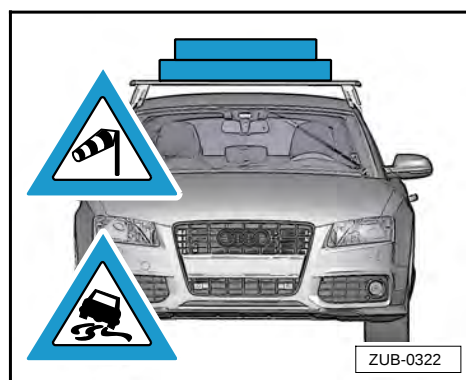


Placera lasten jämnt och korrekt



VARNING!

Lägg taklasten jämnt fördelad på lasthållarna - olycksrisk!

Undvik att snedfördela lasten - olycksrisk!

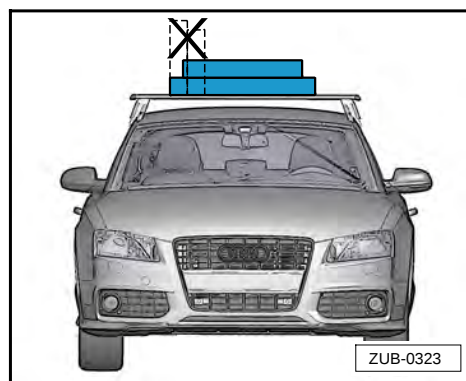


Lastbredd



VARNING!

Lasthållarnas maximala bredd får inte överskridas - olycksrisk!

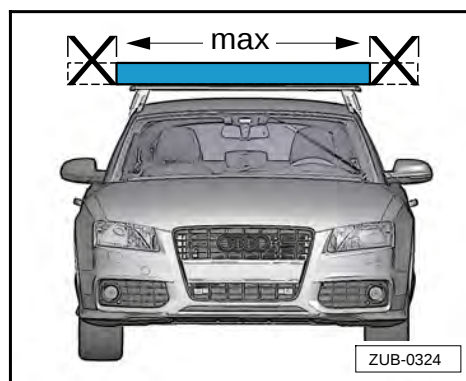


Last - spänn inte lasthållarna mot varandra



WARNING!

Spänn inte lasthållarna mot varandra - olycksrisk!

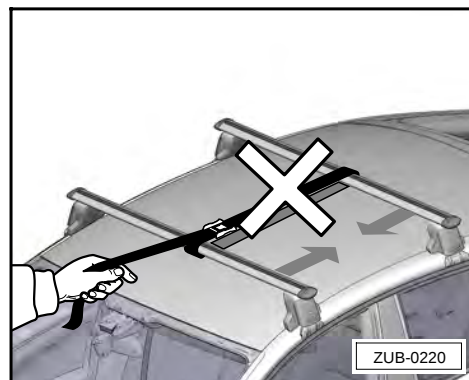


Last - montera först lasthållarna, sedan tillbehören



WARNING!

Först när du monterat lasthållarna på fordonet kan du montera tillbehören - olycksrisk!

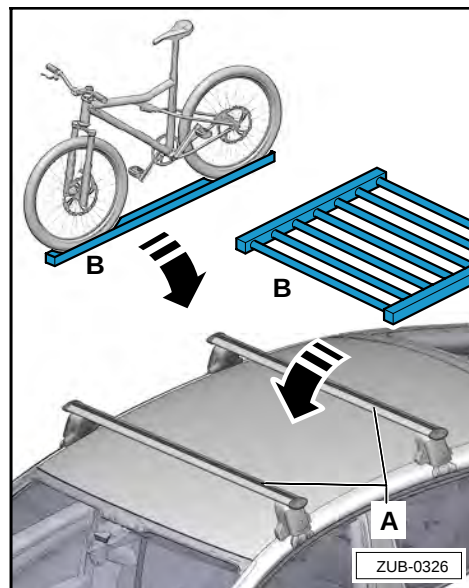


Last - Bagageluckans öppningsområde



Viktigt!

För att undvika skador på fordonet ska du vid montering av tillbehör (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) och vid transport av längre föremål tänka på att öppna bakluckan försiktigt. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs (se fordonets instruktionsbok).

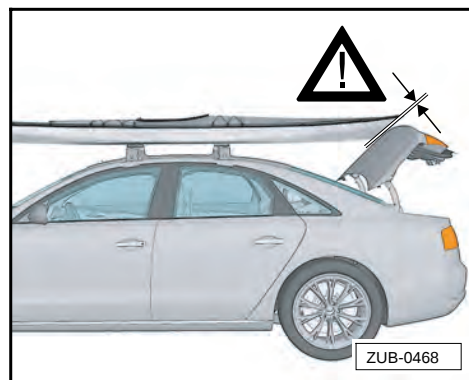


Belastning - Öppningsområde skjutbar taklucka-/uppvikbar taklucka



Viktigt!

Tillbehör (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) måste normalt fästas i T-spåret på fordon med skjutbar taklucka-/uppvikbar taklucka ⇒ **sidan 10.**

Vid montering av tillbehör ska det fria utrymmet över den skjutbara takluckan-/uppvikbara takluckan kontrolleras innan den öppnas. Om tillbehören fästs med monteringsbyglar, får inte den skjutbara takluckan-/uppvikbara takluckan öppnas - risk för skador vid kollision!

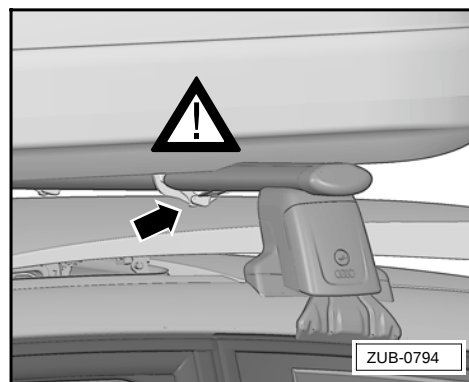

Allmänna säkerhetsanvisningar**VARNING!**

Innan du börjar med monteringen, ber vi dig läsa igenom denna monteringsanvisning omsorgsfullt. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.

**VARNING!**

Varje gång innan du kör iväg måste du kontrollera att alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren sitter åt och är ordentligt monterade och dra åt dem om det behövs.

Kontrollera förskruvningar och förbindningar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste förskruvningarna och förbindningarna kontrolleras med kortare avstånd.

Om detta inte följs kan det leda till att lasthållaren resp. tillbehöret lossnar och ramlar av, vilket medför olycksrisk!

**VARNING!**

Av säkerhetsskäl när det gäller andra trafikanter ska lasthållaren och tillbehören tas bort från fordonet när de inte används.

**VARNING!**

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som du kan få hos din Audi-återförsäljare.

**Viktigt!**

Genom monteringen av en lasthållare med/utan tillbehör förändras fordonets höjd, vilket absolut måste beaktas vid t. ex. garageinfarter, färd genom tunnlar, viadukter osv.

**Viktigt!**

Kör inte in i biltvättanläggning med monterade lasthållare med/utan tillbehör.

3 Delar

3.1 Leveransomfattning


- Kontrollera att alla delar finns innan du monterar lasthållaren.

Antal	Beskrivning	Info
1	Lasthållare fram	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Lasthållare bak	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Profilförslutning	Längd 2500 mm
1	Momentnyckel 4 Nm	
1	Demonteringsverktyg	
2	Nyckel	
1	Monteringsanvisning	

3.2 Detaljöversikt

- 1 - Profilskyddskåpa (4x)
- 2 - Insexskruv M6x12 (8x)
- 3 - Fångband
profilskyddskåpa (4x)
- 4 - Profilförlutning
- 5 - Profiltrör (2 x)
- 6 - Gångjärnsvajer (4x)
- 7 - Grundstomme (4x)
- 8 - Skruv 4x15 (8x)
- 9 - Plastfot (4x)
- 10 - Inlägg (4x)
- 11 - Takstöd (4x)
- 12 - Klo (4x)
- 13 - spännskruv (4x)
- 14 - Demonteringsverktyg
☐ Avsedd för
avlägsnande av
plastproppar i
prydnadslisterna
- 15 - Momentnyckel 4 Nm
- 16 - Täcklucka (4x)
- 17 - Lås (4x)
- 18 - Nyckel (2x)
- 19 - Skiva M6 (8x)
- 20 - Bult klo
- 21 - Låsring
- 22 - Bult grundstomme
- 23 - Dekal (2x)

Observera

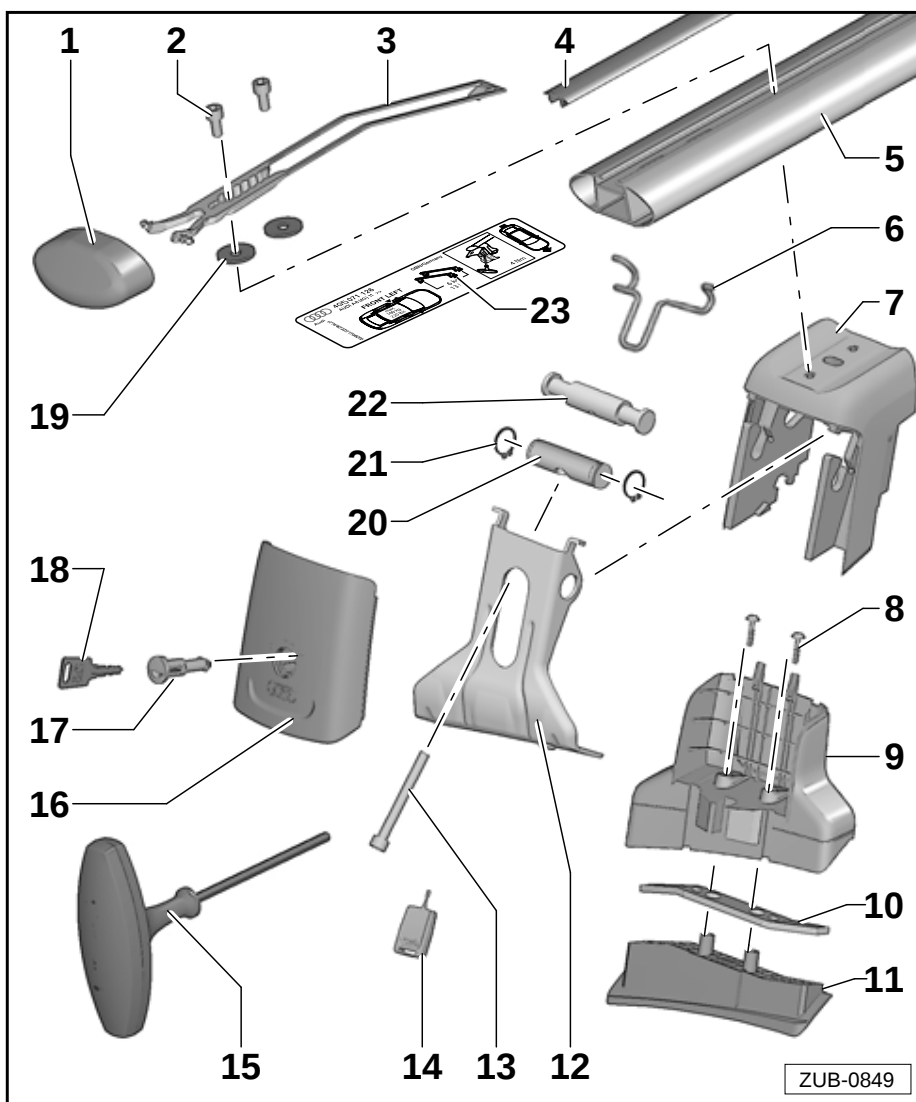

Markeringarna "front left" (för vänster fram) resp. "rear left" (för vänster bak) sitter på profiltrörens undersida.

4 Montera/demontera lasthållaren på fordonet




4.1 Montera lasthållaren på fordonet

Förbereda lasthållaren för montering:

- Använd nyckeln -18- för att låsa upp låset -17-.
- Skriv upp nyckelnumret för din lasthållare nedan, för att underlätta ny beställning om du skulle förlora nyckeln:

- Öppna täckluckorna -16-.
- Sätt momentnyckeln -15- på skruvarna -13- och dra ut dem tills du känner ett motstånd.

- Vik ut klorna -12- och häng in dess "spetsar" i monteringsposition på stödfötterna -7-.

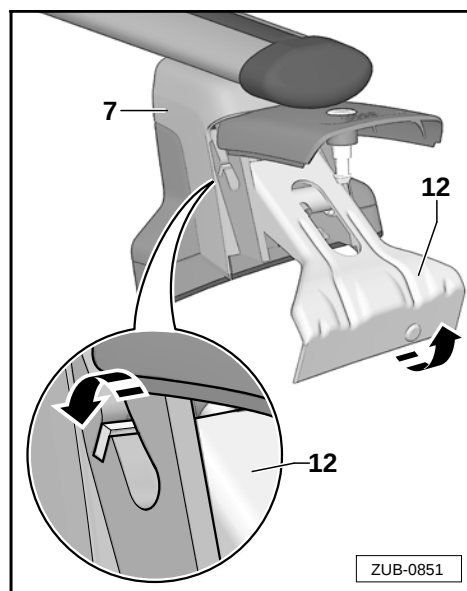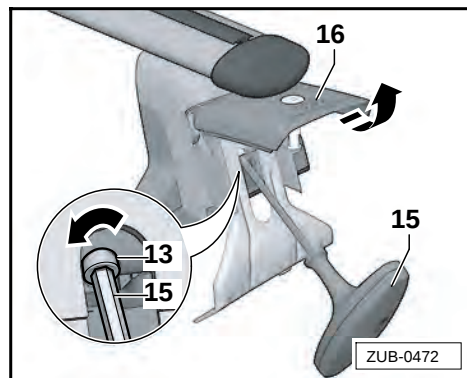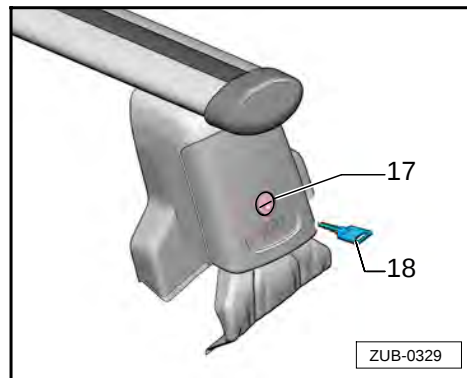


Förbereda fordonet för montering:

- Öppna fordonets dörrar.

Monteringshålen -X- sitter på takprydnadslisternas undersidor och är täckta med plastproppar.

- Kör in demonteringsverktyget -14- till stopp i en plastpropp, vrid 90° och dra försiktigt ut plastproppen ur prydnadslisten.
- Gör likadant med de andra monteringshålen.
- Rengör fordonets tak och lasthållare noggrant i kontaktytorna (inget damm och fett).

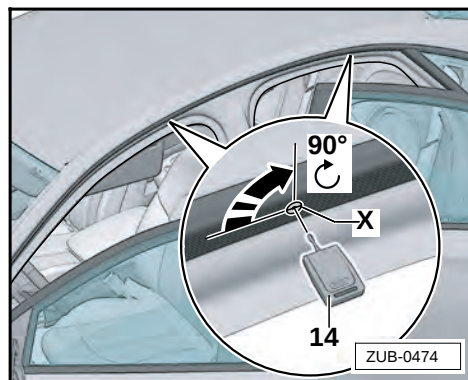


Monteralasthållaren


- Sätt de båda lasthållarna i området för monteringshålen -X- försiktigt på fordonets tak. Klorna måste befinna sig i monteringspositionen. Följ etiketterna -23- på undersidorna av profilröret.

Observera

Etiketterna på undersidorna av profilröret måste vara på vänster fordonssida och den påtryckta pilen ska peka i färdriktningen.

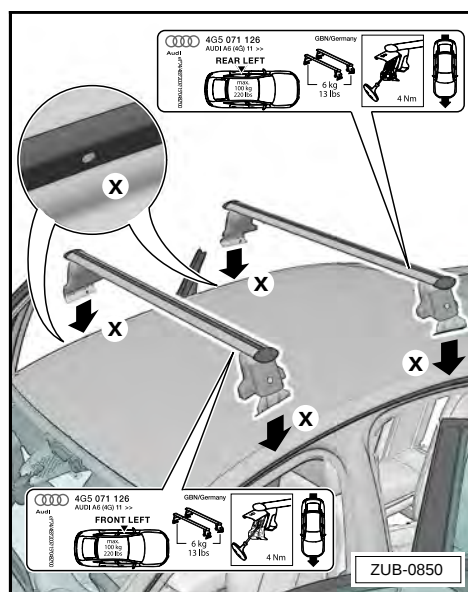

- Vik ut den övre klon -12- från monteringspositionen vid stödfoten -7- och sväng ner den.

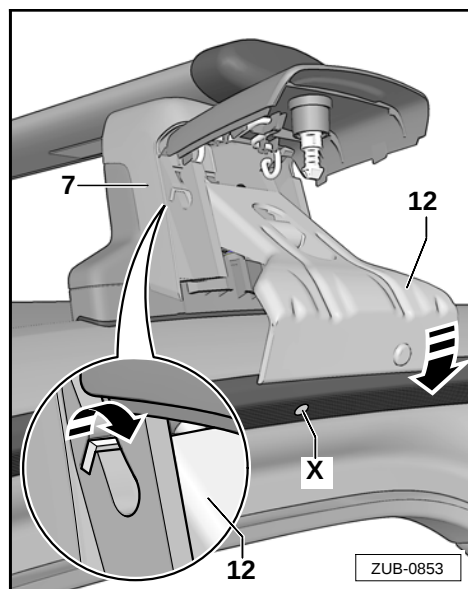


- Kontrollera exakt monteringsposition för lasthållaren - klons positionstapp -12- måste sitta precis under prydnadslistens monteringshål -pil-. Flytta vid behov lasthållaren framåt eller bakåt.
- Skjut försiktigt upp klon -12-, för in positionstappen i monteringshålet och håll fast klon i det läget.


! Viktigt!

Klons monteringsstapp måste sitta precis under monteringshålet.

Om det inte går lätt att skjuta upp klon -12-, måste du kontrollera hållarbryggans position och korrigera den.

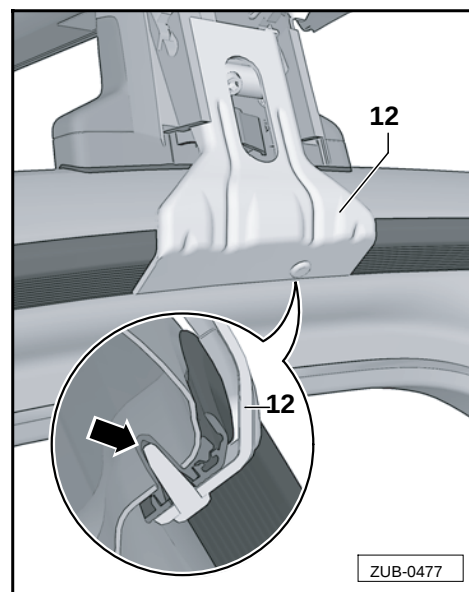


- Justera hållarbryggan i sidled - var noga med hur den monteras på takkanten -pil-.

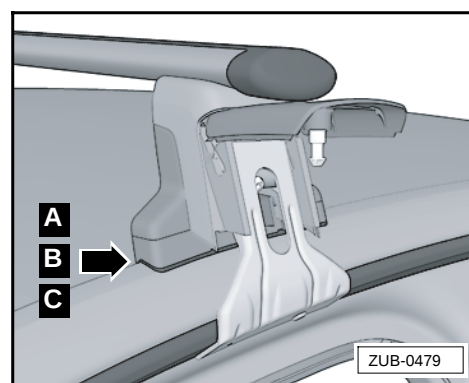


Glipan -a- får högst vara 1 mm.

Om stödfotkåpens stöd gummi inte ligger an jämnt rekommenderar vi att en auktoriserad verkstad kontrollerar och gör breddinställningen ⇒ "4.5 Ställa in bredd på lasthållare" på sidan 12. Demontera då lasthållaren!

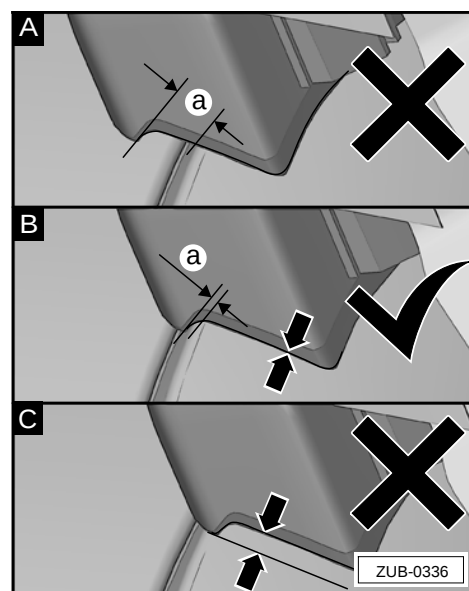


- Dra åt skruvarna -13- lätt med momentnyckeln -15- på båda sidorna.
- Kontrollera placeringen av stödfoten -7- och klon -12- och korrigera vid behov.
- Dra sedan åt spännskruvarna -13- en i taget med momentnyckeln -15- tills du hör ett tydligt knackljud från momentnyckeln. Då är det nödvändiga åtdragningsmomentet uppnått.
- Stäng täckluckan -16- och lås låset -17- med nyckeln -18-.
- Montera den andra hållarbryggan på samma sätt.

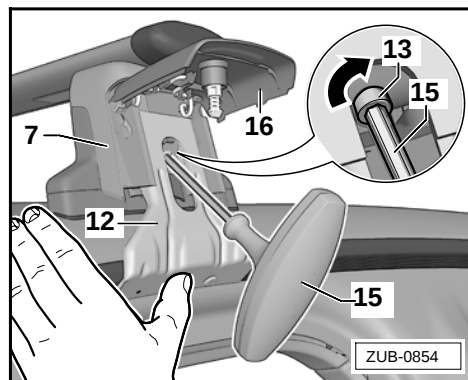

4.2 Montera tillbehör

- Montera tillbehören enligt monteringsanvisningarna för tillbehören.
- Vid montering av tillbehör ska profilskyddskåpan -1- dras bort från profilröret -5- -pil A-.
- Skjut sedan in tillbehören i T-spåret -pil B-.
- Skjut på profilskyddskåpan -1- igen -pil C-.

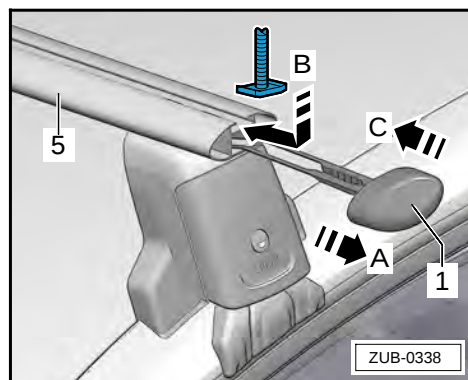


När tillbehören inte används ska du stänga igen T-spåret -4- med profilförslutningen.

- Anpassa profilförslutningen -4- efter längden på lasthållarna med stängda profilskyddskåpor -1-.
- Lägg profilskyddskåpan -4- på T-spåret vid profilröret -5- och tryck in den i T-spåret -pil-.


Observera

- ♦ *Vid transport av last på biltak ska gällande föreskrifter i vägtrafikförordningen, resp. andra lagar gällande i respektive land följas.*
- ♦ *Av ren bekvämlighet låter man ofta lasthållaren med/utan tillbehör sitta kvar, även om den inte används. Genom det högre luftmotståndet förbrukar din bil då onödigt mycket bränsle och genererar dessutom buller.*
- ♦ *Vi rekommenderar därför att du monterar av lasthållaren när du har använt den.*
- ♦ *Vid körning med lasthållaren kan det uppstå vindljud.*
- ♦ *Vid behov kan den medföljande profilförslutningen bytas ut mot en aeroakustiskt optimerad variant (i räfflat gummi) för att minimera buller (beställningsnummer 4LO.071.633.A).*

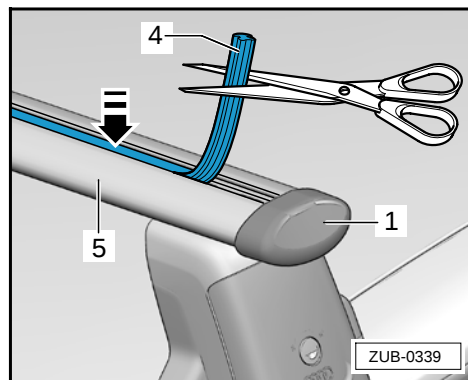


4.3 Demontera lasthållaren från fordonet

- Demontera last och tillbehör.
- Lås upp låset med nyckel och öppna täckluckan -16-.
- Öppna fordonets dörrar.
- Använd momentnyckeln -15- och skruva ut vänster och höger spännskruvar -13- på båda sidor tills du känner ett motstånd.
- Tryck ned klorna -12- till vänster och höger tills det tar stopp. Positionstapparna får inte sitta kvar i monteringshålen.

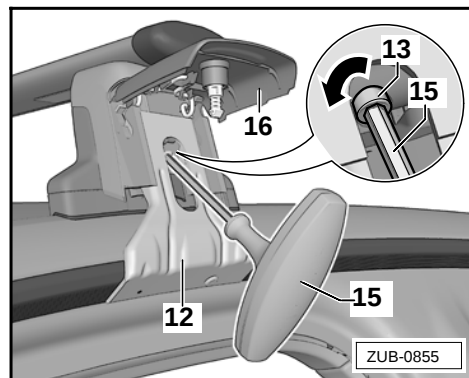

- Vrid upp klon -12- och fäst "spetsarna" i monteringspositionen på stödfoten -7-.
- Ta bort lasthållarna från fordonets tak.
- Häng ut klorna -12- från monteringspositionen och sväng nedåt.
- Skruva in skruven -13- ca 10 varv.
- Stäng täckluckan -16- och lås låset med nyckel.
- Sätt in plastpropparna manuellt i monteringshålen på undersidan av prydnadslisterna.

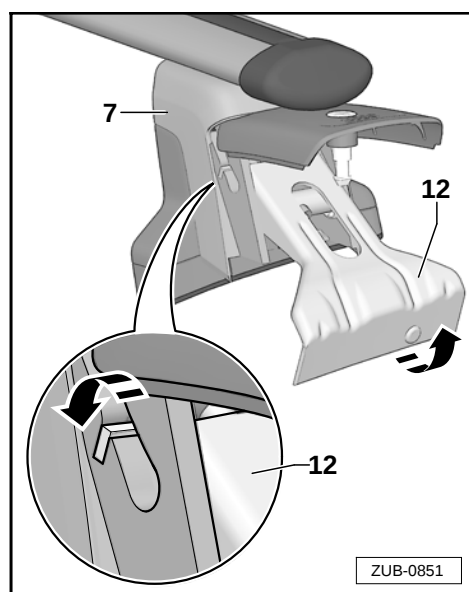

4.4 Allmänna instruktioner

Tekniska data

Lasthållarens egenvikt: ca 6 kg.

Taklast resp. belastning

Beräkning av aktuell taklast:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| Lasthållarens vikt | |
| + Tillbehörets vikt | |
| + Lastens vikt | |
| = | Aktuell taklast |



VARNING!

Överskrid aldrig

- ♦ **maximalt tillåten taklast (100 kg 220 lbs.)**
- ♦ **högsta tillåtna axeltryck**
- ♦ **högsta tillåtna totalvikt**

för ditt fordon ⇒ Fordonshandbok - olycksrisk!



Skötselanvisningar:

Håll alltid lasthållaren ren och välvårdad. I synnerhet på vintern måste du ta bort smuts och salt.


4.5 Ställa in bredd på lasthållare

Anvisningar för en auktoriserad verkstad om stödfotens läge inte är korrekt inställd för motsvarande fordon.

- Montera lasthållaren på fordonet ⇒ **sidan 7**.
- Använd en insexnyckel (5 mm) och lossa insexskruven -2- på höger stödfot tills det går att flytta på stödfoten. Lasthållaren är kvar på fordonets tak.
- Ställ in lasthållaren så att den högra stödfotkåpens stöd gummi ligger an jämnt mot takkanten -pil-.

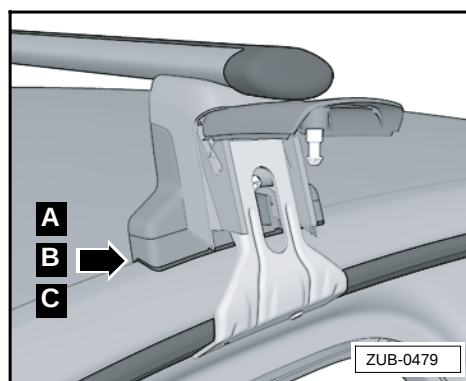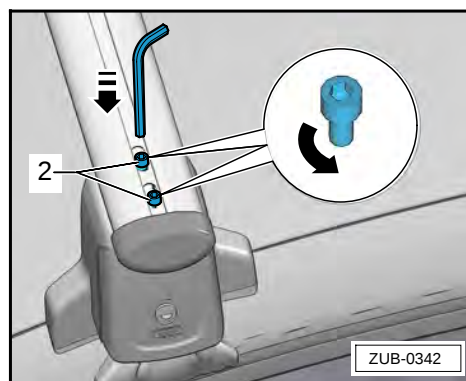

Glipan -a- får högst vara 1 mm.

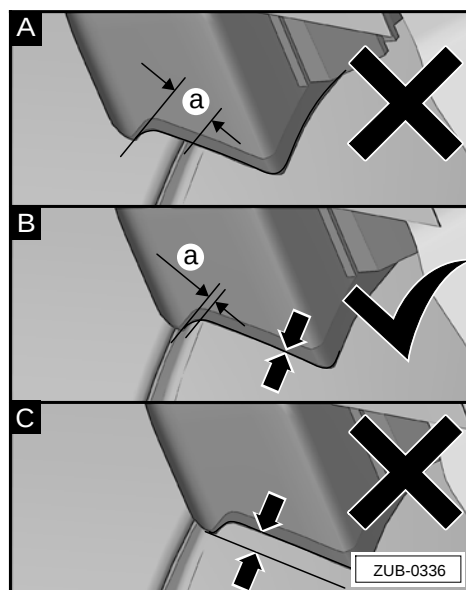

- Dra åt insexskruven -2- med 8 Nm.
- Upprepa proceduren eventuellt för den andra hållarbryggan.



VARNING!

Kontrollera att alla insexskruvar är åtdragna (8 Nm). Det kan annars leda till att lasthållaren lossnar eller faller av – olycksrisk!

