

Monteringsanvisning

Audi A6 2018 ►

Audi A7 2018 ►

Pedalöverdrag/fotstöd

Audi Originaltillbehör

Utgåva 01



Innehållsförteckning

1	Allmän information	1
2	Leveransomfattning och komponentöversikt	2
3	Arbetsförlopp	3
3.1	Erforderliga specialverktyg, kontroll- och mätinstrument samt hjälpmedel	3
3.2	Demontera och montera pedalöverdrag på gas- och bromspedal (vänsterstyrd bil)	4
3.2.1	Ta bort pedalöverdragen	4
3.2.2	Automatväxellåda: Montera pedalöverdragen på broms- och gaspedal	4
3.3	Demontera och montera pedalöverdrag på gas- och bromspedalen (högerstyrd bil)	5
3.3.1	Ta bort pedalöverdragen	5
3.3.2	Automatväxellåda: Montera pedalöverdragen på broms- och gaspedalen	5
3.4	Demontera och montera fotstöd	6
3.4.1	Automatisk växellåda: Demontera fotstöd (vänsterstyrd bil)	6
3.4.2	Automatisk växellåda: Montera fotstöd (vänsterstyrd bil)	6
3.4.3	Automatisk växellåda: Demontera fotstöd (högerstyrd bil)	7
3.4.4	Automatisk växellåda: Montera fotstöd (högerstyrd bil)	7



1 Allmän information

Läs noga igenom denna instruktion och beakta OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkningsbeskrivningarna innan "pedalöverdrag/fotstöd" monteras.



VARNING!

Texter med denna symbol innehåller information angående säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på fordonet.



Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

På följande sidor hittar du (med reservation för tekniska ändringar) den information som behövs för in- och urmontering av fordonets pedalöverdrag.

Felaktig montering kan leda till skador på pedalöverdragen.



VARNING!

Monteringen av pedalöverdrag ska utföras av en fackverkstad.

- ◆ *En gaspedal som hamnar i kläm på grund av ett pedalöverdrag som sitter snett kan orsaka farliga risksituationer - olycksrisk.*
- ◆ *Ett löst pedalöverdrag på broms- eller kopplingspedal kan i en nödsituation leda till att foten glider av pedalen - olycksrisk.*

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.



2 Leveransomfattning och komponentöversikt

**Pedalöverdrag (sats) automatisk växellåda för A6 och A7
vänsterstyrd bil utan fotstöd 4K1.064.205**

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W1.723.173.A	Pedalöverdrag bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalöverdrag gaspedal
1		Informationsblad

**Pedalöverdrag (sats) automatisk växellåda för A6 och A7
vänsterstyrd bil med fotstöd 4K1.064.205**

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W1.723.173.A	Pedalöverdrag bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalöverdrag gaspedal
1	4K1.864.777.A	Fotstöd
1		Informationsblad

**Pedalöverdrag (sats) automatisk växellåda för A6 och A7
högerstyrd bil utan fotstöd 4K2.064.205**

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W2.723.173	Pedalöverdrag bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalöverdrag gaspedal
1		Informationsblad

**Pedalöverdrag (sats) automatisk växellåda för A6 och A7
högerstyrd bil med fotstöd 4K2.064.205.A**


Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W2.723.173	Pedalöverdrag bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalöverdrag gaspedal
1	4K2.864.777.A	Fotstöd
1		Informationsblad




3 Arbetsförlopp

3.1 Erforderliga specialverktyg, kontroll- och mätinstrument samt hjälpmedel

- ◆ Rengöringslösning D.009.401.04
- ◆ Demonteringskil -3409-

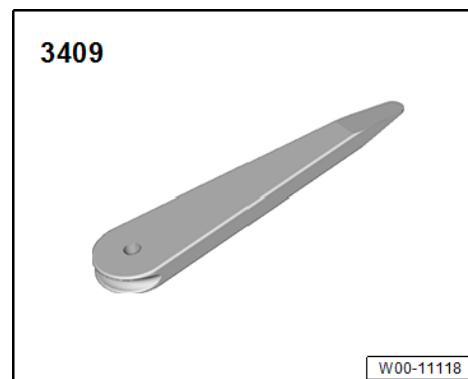


- ◆ Kilar -T10383-

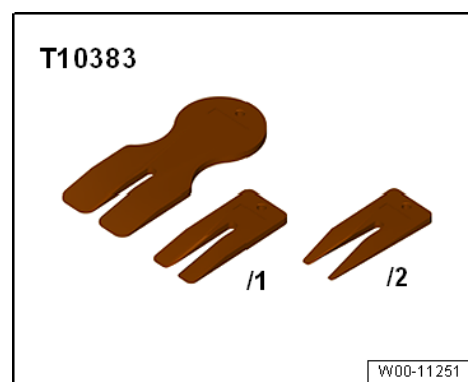

- ◆ Demonteringsverktyg -T40280-



- ◆ Tryckstång -80-200-

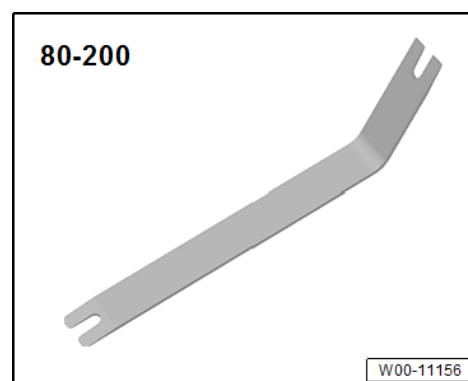

3.2 Demontera och montera pedalöverdrag på gas- och bromspedal (vänsterstyrd bil)

3.2.1 Ta bort pedalöverdragen

- Ta bort pedalöverdragen med demonteringskil -3409-.

3.2.2 Automatväxellåda: Montera pedalöverdragen på broms- och gaspedal

WARNING!


Vid montering av pedalöverdrag får aldrig silikon spray resp. däckmonteringspasta användas.

Pedaler och överdrag rengörs bäst med rengöringslösningen D.009.401.04 eftersom särskilda gummiskyddsmedel gör pedalöverdragets yta hal.

- ◆ *Olycksrisk om foten glider av pedalen och pedalöverdraget lossnar.*

Bromspedal

- Spruta in rengöringslösning D.009.401.04 i bromspedalen före montering.
- Dra pedalöverdraget underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att styrningen i mitten -C- på pedalen och hela den yttre gummiläppen på pedalöverdraget sitter som de ska. Tryck dit pedalöverdraget ordentligt.
- Styrningarna i mitten måste klämmas fast i pedalfoten -D-.

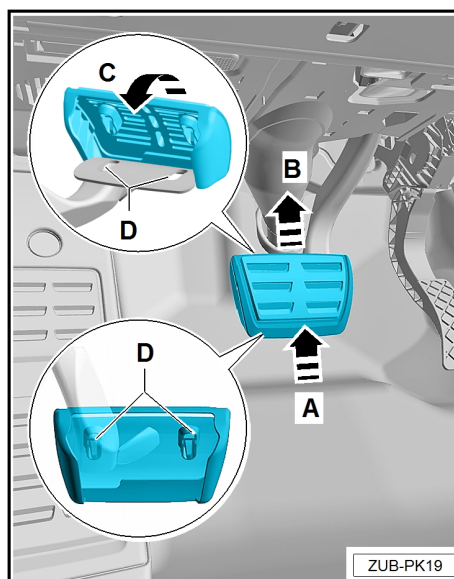


Gaspedal

- Dra pedalöverdraget uppifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att hela den yttre gummiläppen -C- på pedalöverdraget i pedalen sitter som det ska.
- Använd en monteringskil och dra den övre och vänstra sidan av gummiläppen över pedalen.

Observera

Kontrollera med en spegel att den yttre gummiläppen och styrningen i mitten sitter som den ska på pedalerna.

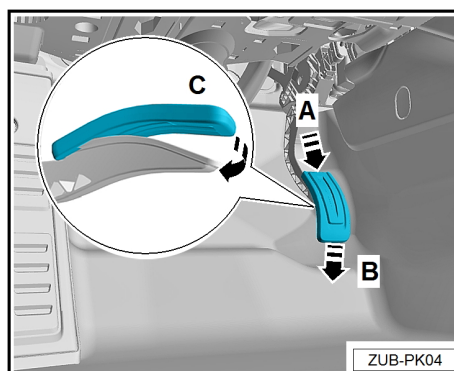

3.3 Demontera och montera pedalöverdrag på gas- och bromspedalen (högerstyrd bil)

3.3.1 Ta bort pedalöverdragen

- Ta bort pedalöverdragen med demonteringskil -3409-.

3.3.2 Automatväxellåda: Montera pedalöverdragen på broms- och gaspedalen

VARNING!


Vid montering av pedalöverdrag får aldrig silikonspray resp. däckmonteringspasta användas.

Pedaler och överdrag rengörs bäst med rengöringslösningen D.009.401.04 eftersom särskilda gummiskyddsmedel gör pedalöverdragets yta hal.

- ◆ *Olycksrisk om foten glider av pedalen och pedalöverdraget lossnar.*

Bromspedal

- Spruta in rengöringslösning D.009.401.04 i bromspedalen före montering.
- Dra pedalöverdraget underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att styrningen i mitten -C- på hela den yttre gummiläppen på pedalöverdraget sitter som den ska.
- Styrningarna i mitten måste klämmas fast i pedalfoten -D-.

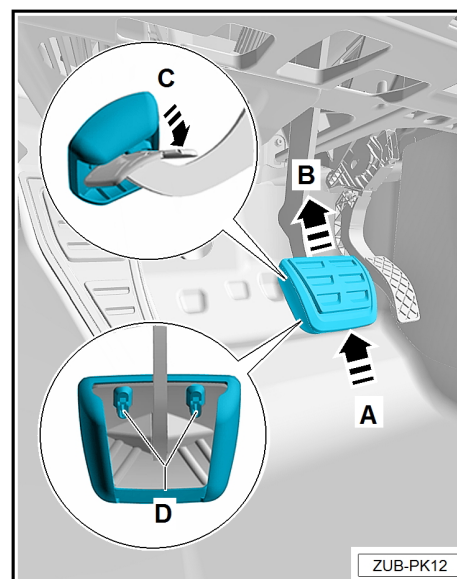


Gaspedal

- Dra pedalöverdraget uppifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att höger och vänster yttre gummiläpp -C- på pedalöverdraget i pedalen sitter som det ska.
- Använd en monteringskil och dra den övre och vänstra sidan av gummiläppen över pedalen .

Observera

Kontrollera med en spegel att den yttre gummiläppen och styrningen i mitten sitter som den ska på pedalerna.

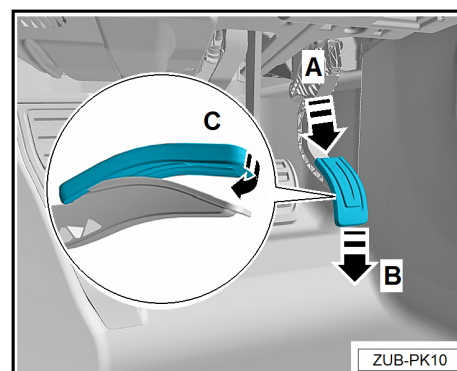

3.4 Demontera och montera fotstöd


3.4.1 Automatisk växellåda: Demontera fotstöd (vänsterstyrd bil)

- Ta bort kåpan -2- för fästskruv -A- med demonteringskil -3409-.

Viktigt!

Det finns en tätningssring på kåpan som inte får tappas bort eller skadas.

- Tryck in fotstödet -1- och skruva ur fästskruven -A-.
- Lyft upp fotstödet -1- och ta ut det i -pilens riktning-.

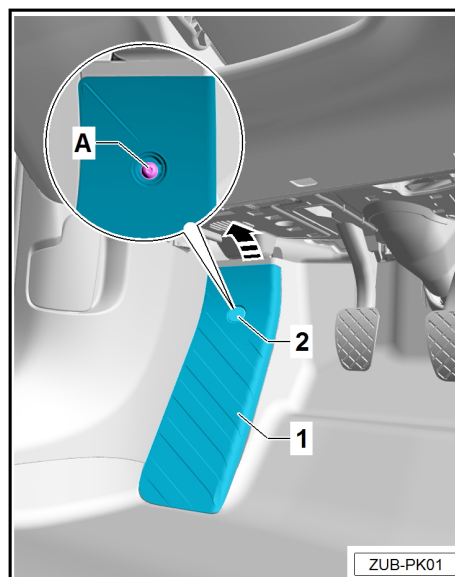

3.4.2 Automatisk växellåda: Montera fotstöd (vänsterstyrd bil)

- Sätt in fotstödet -1- och tryck fast i -pilens riktning-.


Observera

Se till att gummitätningen för säkringshållaren sitter som den ska.

- Tryck fast fotstödet -1- och skruva fast -i pilens riktning-.
- Kläm fast kåpan -2- för fästskruven -A-.

Observera

- ◆ Se till att tätningssringen på kåpan sitter som den ska -2-.
- ◆ På kåpan -2- måste alla fästen finnas.

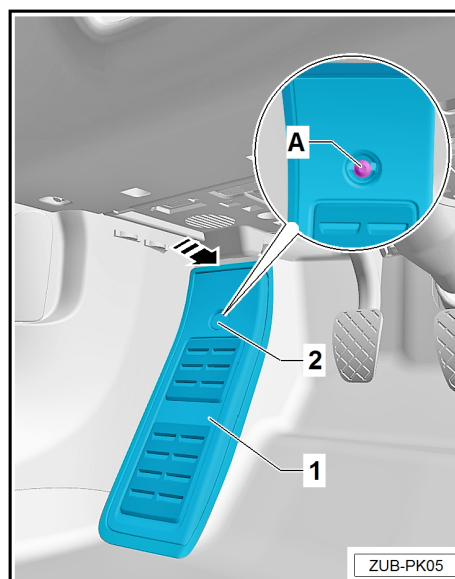


3.4.3 Automatisk växellåda: Demontera fotstöd (högerstyrd bil)

- Ta ut golvmattan ur fordonet.
- Lossa fotstödet -1- med demonteringskilen -3409-ned till uppåt i -pilens riktning-.
- Ta av fotstödet -1-.



VARNING!

Avlägsna avbrutna fästen på fotstödet med en pincett så att det nya fotstödet sitter som det ska!

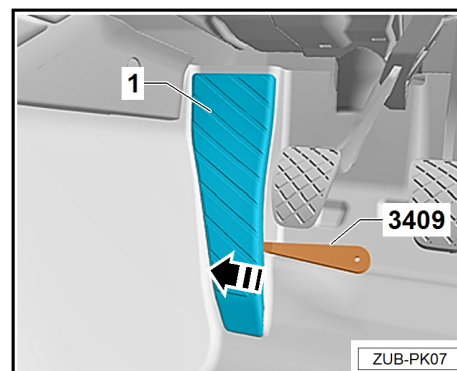

3.4.4 Automatisk växellåda: Montera fotstöd (högerstyrd bil)

- Sätt i fotstödet -1- i -pilens riktning-.
- Sätt in fotstödet -1- helt i fästena på bottenplattan och tryck fast.

