


Monteringsanvisning

Cykelhållare

för leveransomfattning 80A.071.128
Audi Originaltillbehör

Utgåva 01

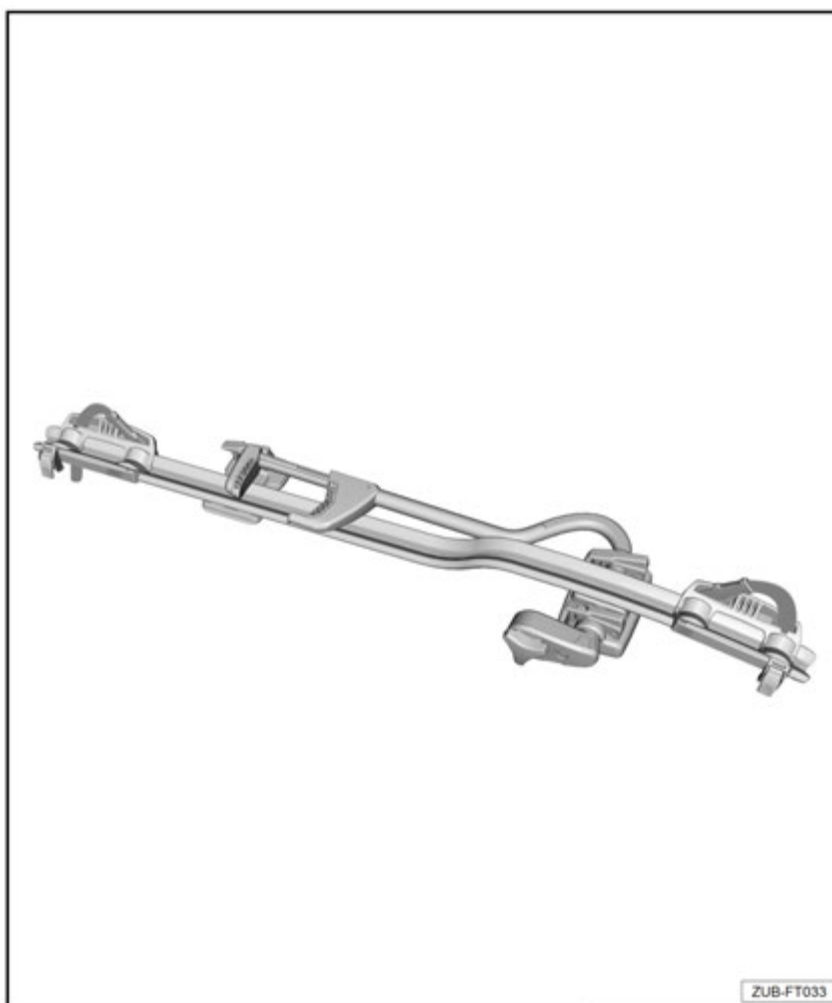



Innehållsförteckning

1	Allmän information	1
2	Säkerhetsinformation	2
3	Leveransomfattning och komponentöversikt	6
3.1	Komponentöversikt	6
4	Grundmontering cykelhållare	7
5	Montera/montera loss cykelhållare och cykel	9
5.1	Montera cykelhållaren på lasthållaren	9
5.2	Montera loss cykelhållaren från lasthållaren	10
5.3	Montera cykeln på cykelhållaren	10
5.4	Montera loss cykeln från cykelhållaren	13
6	Ytterligare monteringsarbeten	14
6.1	Ändra monteringsriktning för att enklare fästa cykeln på vänster fordonssida	14
6.2	Monteringskontroll fästbygel	14
6.3	Skötselanvisningar	15



1 Allmän information

Läs och följ instruktionerna noggrant under OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkning innan du monterar cykelhållaren.



VARNING!

Texter med denna symbol innehåller information om din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på ditt fordon.



Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

AUDI AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.



2 Säkerhetsinformation

VARNING!

De arbetsmoment och säkerhetsanvisningar för montering, hantering och användning av cykelhållaren som beskrivs i den här handboken måste absolut följas.

- ◆ Om man avviker det minsta från anvisningarna kan det leda till att cykelhållaren eller den monterade cykeln lossnar.
- ◆ Cykelhållaren är konstruerad så att inga skador ska kunna uppstå om den monteras, hanteras och används på ett fackmässigt sätt.
- ◆ Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått om monteringsanvisningarna inte har följts.
- ◆ Alla garantianspråk gentemot tillverkaren upphör att gälla om anvisningarna för montering, hantering och användning inte har följts.

VARNING!

Cykelhållare för draganordning är endast lämpad för transport av cyklar.

- ◆ Ersätt skadade komponenter omedelbart.
- ◆ Använd inga elastiska band eller bagagehållare!

Nyckelnummer

- Skriv upp nyckelnumret för din cykelhållare här, för att underlätta ny beställning om du skulle förlora nyckeln.

Observera

Förvara beskrivningen och nyckeln i handskfacket!


Taklast resp. belastning på cykelhållaren

VARNING!

Överskrid aldrig

- ◆ **högsta tillåtna taklast,**
- ◆ **högsta tillåtna axeltryck,**
- ◆ **högsta tillåtna totalvikt,**

för ditt fordon ⇒ fordonets instruktionsbok – olycksrisk!

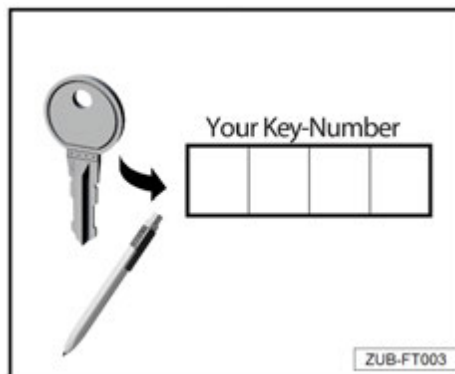

Cykelhållaren får högst belastas med en maximal vikt på 20 kg.

Beräkna taklast

Lasthållare	ca. 7,0 kg
+	
Cykelhållare	4,2 kg



Beräkna taklast

+		
Cykel (max. 20 kg per cykel)		x kg (lbs.)
+		
Övrig taklast		x kg (lbs.)
=		
≤ max taklast		⇒ fordonets instruktionsbok

Känslighet mot sidvind

Med cykelhållaren monterad förändras bilen köregenskaper. Känsligheten mot sidvind tilltar och kurvtagnings- och bromsegenskaper förändras.



WARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras, liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet måste anpassas därefter – olycksrisk!

En maximal hastighet på 130 km/h rekommenderas.

Vid kraftig sidvind ska du därför köra särskilt försiktigt i följande fall:

- ◆ när du kör in i och ut ur vindskuggor från lastbilar
- ◆ när du kör förbi buskar, träd, murar, hus och andra hinder
- ◆ när du kör på broar.




Fordonshöjd med monterad skidhållare



WARNING!

Observera den ändrade fordonshöjden. Observera särskilt:

- ◆ lågt hängande grenar
- ◆ låga genomfarter
- ◆ låga garageinfarter
- ◆ höjdbegränsningar i parkeringshus, djupgarage, broar, tunnlar och viadukter.

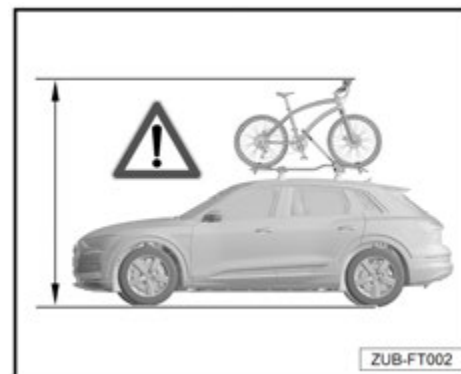




Last – Bagageluckans öppningsområde

⚠ Viktigt!


För att förhindra att skador uppstår på fordonet, ska du tänka på att öppna bagageluckan försiktigt när cykelhållaren monteras. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs ⇒ Fordonets bruksanvisning.

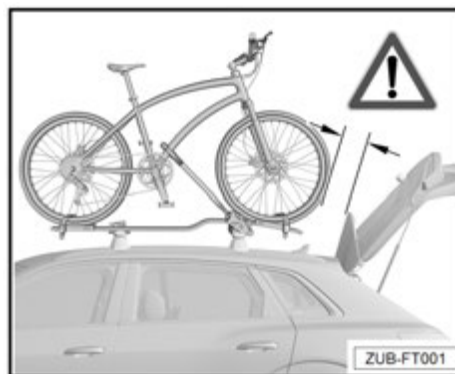

Biltvättanläggning


⚠ Viktigt!

Kör inte in i en biltvättanläggning med monterad lasthållare, varken med eller utan cykelhållare.

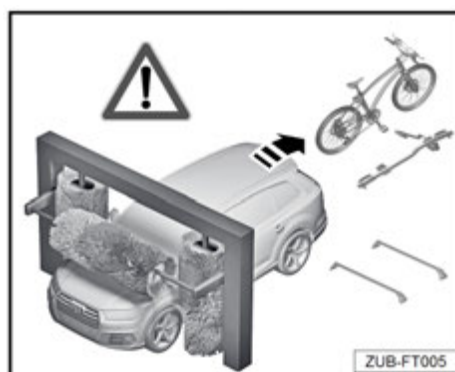

Monteringsmöjligheter för cyklar på fordonet

- Vid lastning med mer än en cykel ska cyklarna monteras motsatta varandra.

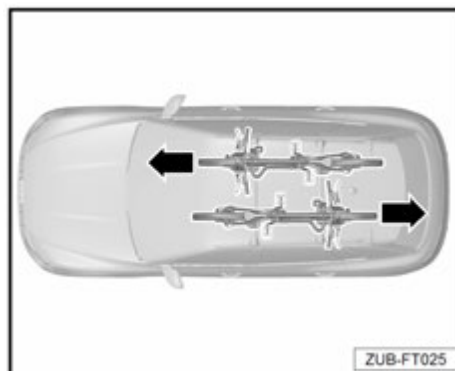

Allmän säkerhetsinformation

⚠ **WARNING!**

Var god läs igenom denna monteringsanvisning noggrant innan monteringen påbörjas. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.



 VARNING!

Varje gång innan du kör iväg måste du kontrollera att alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren sitter åt och är ordentligt monterade och dra åt dem om det behövs.

Kontrollera skruvförband och kopplingar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste skruvförband och kopplingar kontrolleras oftare.

Om detta inte följs kan det leda till att lasthållaren resp. tillbehören lossnar och faller av vilket medför olycksrisk!

 VARNING!

Av säkerhetsskäl när det gäller andra trafikanter ska lasthållaren och tillbehören tas bort från fordonet när de inte används.

 VARNING!

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som finns hos din Audi-återförsäljare.

 Viktigt!

Kör inte in i biltvättanläggning med monterade lasthållare med/utan tillbehör.

 Observera

Vid körning med cykelhållaren kan det uppstå vindljud.

 Observera

- ◆ *Följ alla lagbestämmelser för användning av cykelhållare som gäller i andra länder.*
- ◆ *Montera loss cykelhållaren när den inte ska användas.*
- ◆ *Rätten till tekniska ändringar förbehålles.*




3 Leveransomfattning och komponentöversikt

Antal	Komponent
1	Cykelhållare
2	Nyckel
2	T-spårskruv lång ¹⁾
1	T-spårskruv kort ¹⁾
2	Spännarm utan lås ¹⁾
3	Bult med innergänga ¹⁾
2	Spännrem ¹⁾
2	Fälgskydd ¹⁾

¹⁾ Innehåll plastpåse

3.1 Komponentöversikt

- 1 - Hjulfäste (2x)
- 2 - Fästklammer (1x)
- 3 - Fästbygel (1x)
- 4 - Nyckel (2x)
- 5 - Spännarm (4x)
- 6 - Löslager (bak) (1x)
- 7 - Bärskena (1x)
- 8 - Vridknapp (snabb-spänn-funktion) (1x)
- 9 - Spännarm med lås (1x)
- 10 - Grundstomme (1x)
- 11 - Spännrem (2x)
- 12 - Fälgskydd (2x)
- 13 - T-spårskruv lång (1x)
- 14 - Bult med innergänga (3x)
- 15 - T-spårskruv kort (2x)
- 16 - Spännarm utan lås (2x)

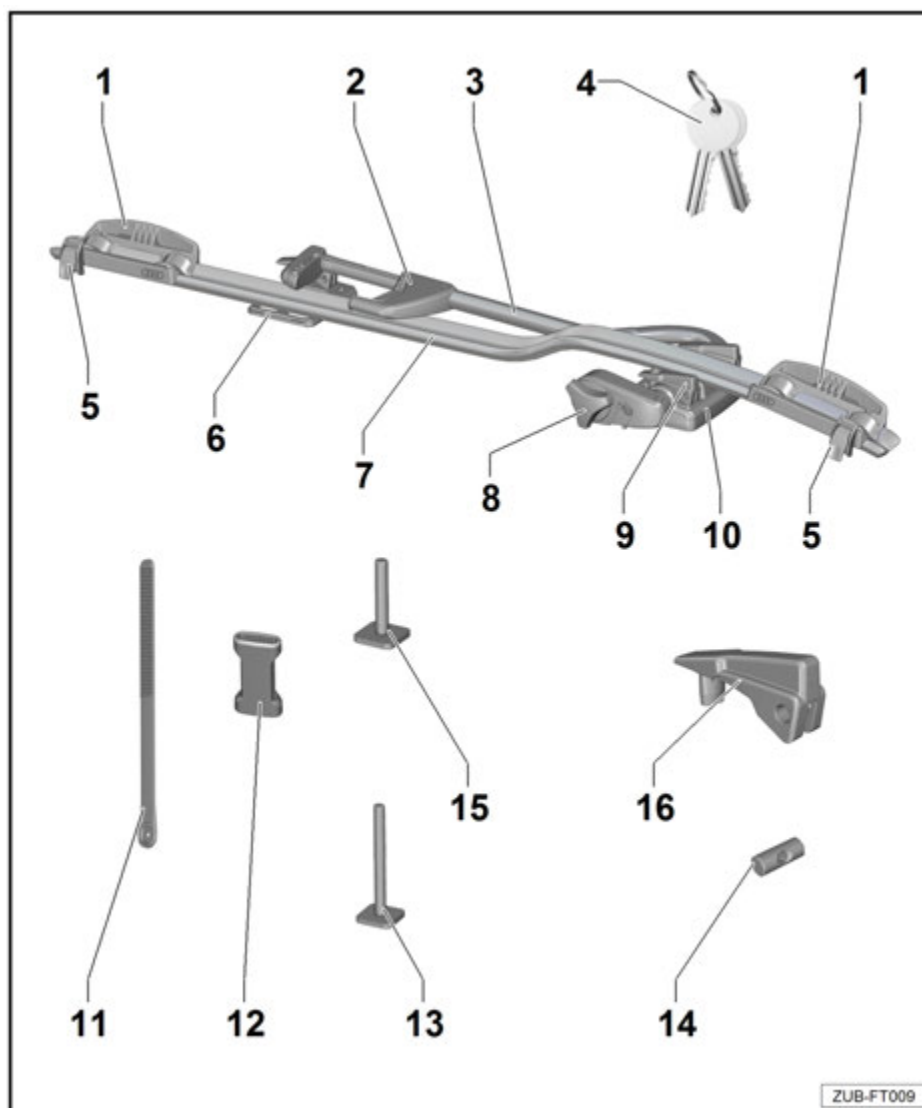




4 Grundmontering cykelhållare


VARNING!

För några fordonsmodeller får cykelhållaren endast monteras i färdriktningen, observera monteringsanvisningen till lasthållaren - olycksrisk!

- Kontrollera att leveransen är fullständig innan du monterar den.
- Använd den medföljande nyckeln -4- till att öppna låset på spännarmen med låset och ta av spännarmen -9- med låset.

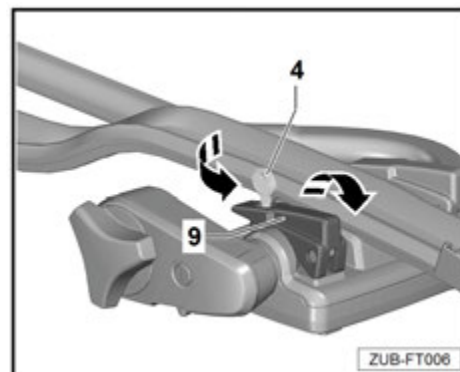


- Sätt in bulten med innergånga -14- i spännarmen med lås -9- och sätt in i spännarmen utan lås -16- (2x).

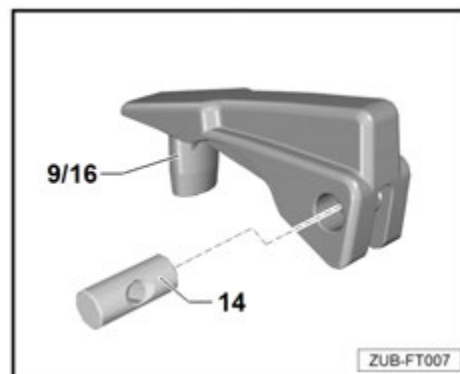

- För in T-spårskruven kort -15- underifrån genom borrhålet -A- i löslagret (bak) -6- och skruva på spännarmen utan lås -16- 1 till 3 varv.
- För in T-spårskruven lång -13- underifrån genom borrhålen -B- i grundstommen och skruva på spännarmen utan lås -16- 1 till 3 varv.
- För in T-spårskruven lång -13- underifrån genom borrhålen -C- i grundstommen och skruva på spännarmen med lås -9- 1 till 3 varv.


Observera

Montera spännarmen med lås på den sida som är vänd mot vridknappen.

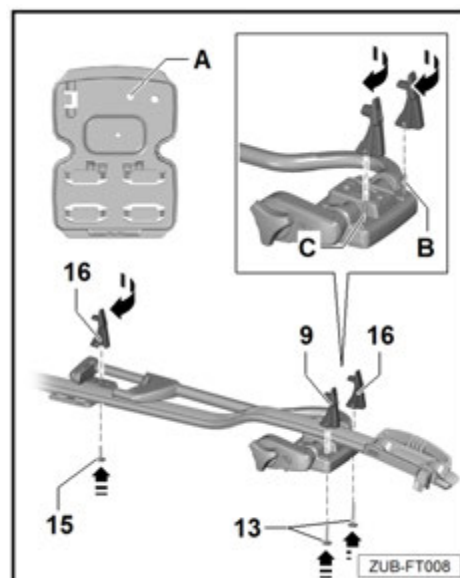




- Skjut spännremmen -11- underifrån till anslag genom det främre hjulfästet -1- (spännremmens glatta sida är vänd mot bärskenan).
- Sätt på fälgskyddet -12- ovanifrån på spännremmen -11-.
- Böj spännremmen -11- bakåt och sätt in i spännremmens hållare -D- på hjulfästet -1-.

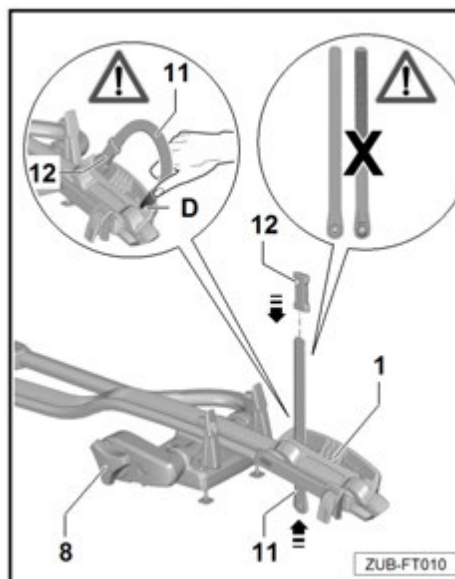

- Skjut spännremmen -11- underifrån till anslag genom det bakre hjulfästet -1- (spännremmens glatta sida är vänd mot bärskenan).
- Sätt på fälgskyddet -12- ovanifrån på spännremmen -11-.
- Böj spännremmen -11- bakåt och sätt in i spännremmens hållare -D- på hjulfästet -1-.

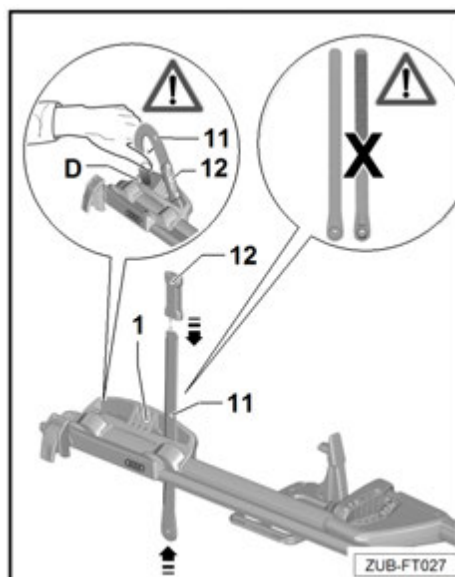



5 Montera/montera loss cykelhållare och cykel

5.1 Montera cykelhållaren på lasthållaren

Observera


Cykelhållaren har på fabrik förberetts för montering på höger fordonssida. Om monteringen ska ske på fordonets vänstra sida kan cykelhållaren ändras ⇒ "Ändra monteringsriktning - för att enklare fästa cykeln på vänster fordonssida" på sidan 14.

- Ställ in avståndet mellan hållarbryggorna på lasthållaren -pil a- genom att förflytta löslagret (bak) -6-.

VARNING!

Se till att T-spårskruvarna -13- och -15- (2x) glider in helt i spåren -E- - olycksrisk!


- Sätt i T-spårskruvarna -13- och -15- hos cykelhållaren från sidan i spåren -E- på lasthållaren och skjut cykelhållaren parallellt i förhållande till lasthållaren till önskad position -pil b-.

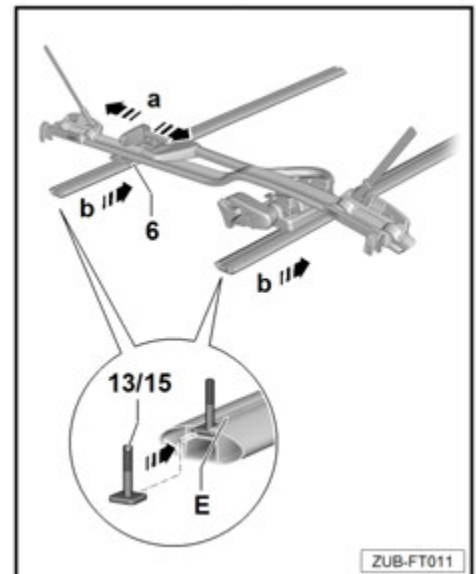

- Justera cykelhållaren så att styrtapparna på grundstommen -pil- ligger i T-spåret på lasthållaren.

VARNING!

Styrtapparna -pil- måste ligga i T-spåret på lasthållaren när de dras åt, annars kan det leda till att delar lossnar och faller av - olycksrisk!

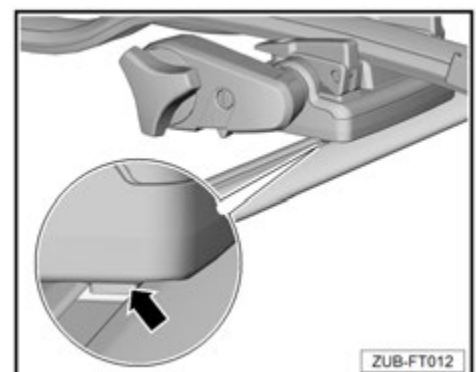




- Vrid spännarmen 10 till 12 varv medurs -pil a-.
- Stäng spännarmen med kraftansträngning -pil c-.

⚠ Viktigt!

Om spännarmen utan kraftansträngning sitter cykelhållaren löst och kan lossas!


- ♦ Om spännarmen inte kan stängas ska den vridas ett varv moturs -pil b- och stängas med kraftansträngning -pil c-.
 - ♦ Om spännarmen kan stängas utan kraftansträngning ska den vridas ett varv medurs -pil a- och stängas med kraftansträngning -pil c-.
- Använd den medföljande nyckeln -4- till att stänga låset på spännarmen -9-.

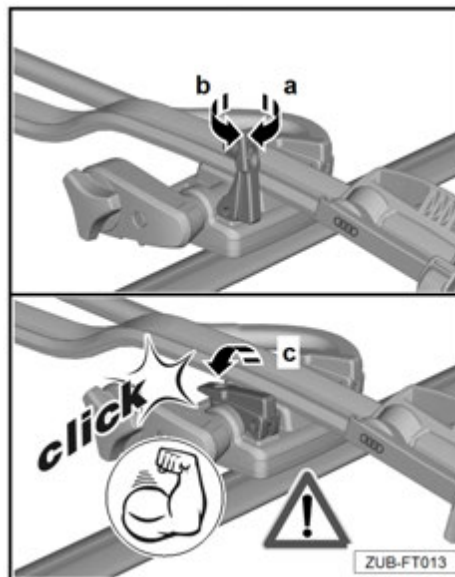

Last – Bagageluckans öppningsområde

⚠ Viktigt!

För att undvika skador på fordonet ska du vid montering av tillbehör (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) och vid transport av längre föremål tänka på att öppna bagageluckan försiktigt. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs ⇒ Fordonets bruksanvisning.

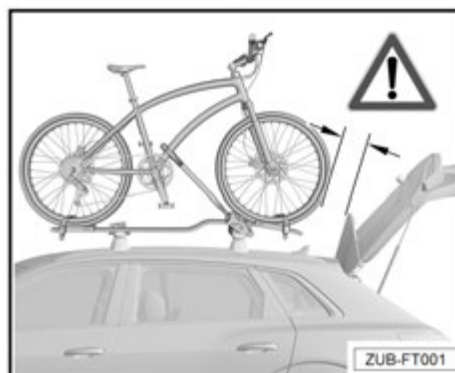

5.2 Montera loss cykelhållaren från lasthållaren

- Lossmonteringen av cykelhållaren sker i omvänd ordning-sföljd.

5.3 Montera cykeln på cykelhållaren




WARNING!

Ta bort barnsitsar och lösa delar som t.ex. dryckesflaskor och sadelfickor innan du lastar cyklarna.

Täck inte över cyklarna med presenningar, skyddsöverdrag eller dylikt.




Pos.	a	b
-1-	min 22 mm; max 80 mm	min 22 mm; max 100 mm
-2-	min 22 mm; max 80 mm	

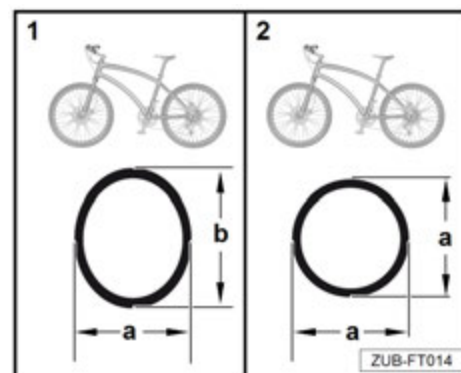

Tillåten ramstorlek

- Använd den medföljande nyckeln -4- till att öppna låset på vridknappen -8-.
- Sväng fästbygeln -3- uppåt -pil a-.
- Ställ cykeln försiktigt på cykelhållaren och håll fast den.

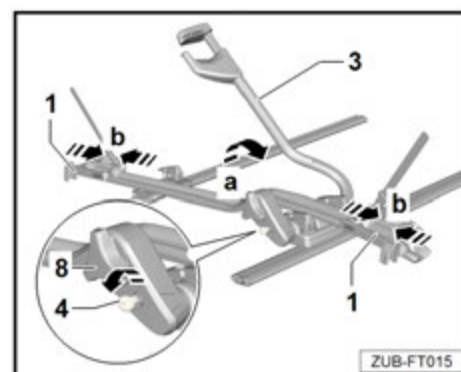


- Placera fästklammern -2- på underröret -F- på cykelramen nära kedjebadet -G-.


⚠ Viktigt!

Fästklammern -2- på fästbygeln -3- måste befinna sig så nära kedjebadet som möjligt -pil-.

Placera underröret -F- mitt på fästklammern -2- på fästbygeln -3-.

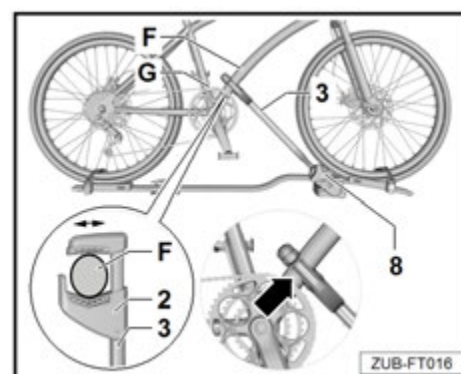

- Vrid vridknappen -8- åt höger tills fästklammern -2- fixerar underröret -F- lätt.
- Justera hjulfästena -1- lodrätt under hjulnaven -H-.
- Vrid vridknappen -8- så långt det går åt höger.
- För spännremmen -11- mellan ekrarna över fälgen på hjulet. Fälgskyddet -12- måste befinna sig mitt på fälgen.

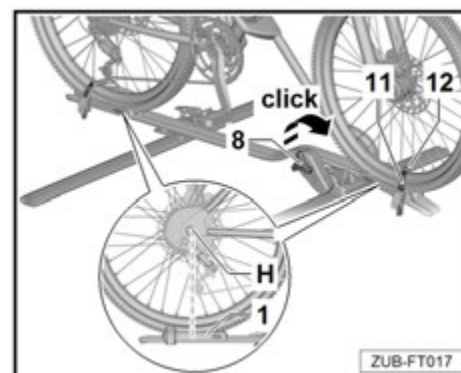




- Sätt in spännremmen -11- i spännarmen -5- och justera mot mitten.

❗ Viktigt!

Ta hänsyn till avståndet mellan spännremmen -11- och fordonstaket - fordonstaket kan skadas!

- Dra åt spännremmen -11- jämnt på båda sidor.
- Montera den andra spännremmen -11- på samma sätt.
- Kontrollera att cykeln sitter ordentligt genom att skaka på den.
- Använd den medföljande nyckeln -4- till att stänga låset på vridknappen -8-.

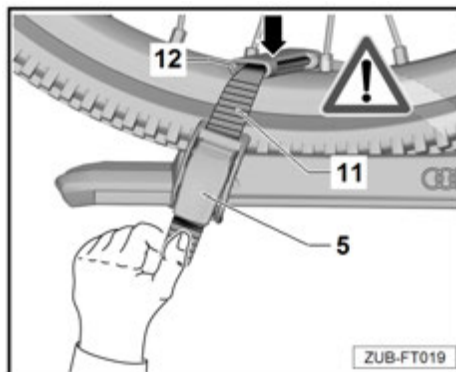

⚠ VARNING!

Kontrollera att cykelhållaren och cykeln som ska transporteras sitter ordentligt:

- ◆ före varje körning,
- ◆ efter ca 10 km körning,
- ◆ på bra vägar ca var 500 km,
- ◆ oftare på dåliga vägar (skakningar)
- ◆ regelbundet för ev. förskjutningar/förändringar.

Om detta inte kontrolleras och fästelementen inte dras åt kan det trots fackmässig montering leda till att delarna lossnar vilket utgör en olycksrisk!


Följ säkerhetsanvisningarna för cykelhållare ⇒ "Säkerhetsanvisningar" på sidan 2.

- Ta reda på den nya fordonshöjden med cykeln.

⚠ VARNING!

Observera den ändrade fordonshöjden. Observera särskilt:


- ◆ lågt hängande grenar
- ◆ låga genomfarter
- ◆ låga garageinfarter
- ◆ höjdbegränsningar i parkeringshus och djupgarage.

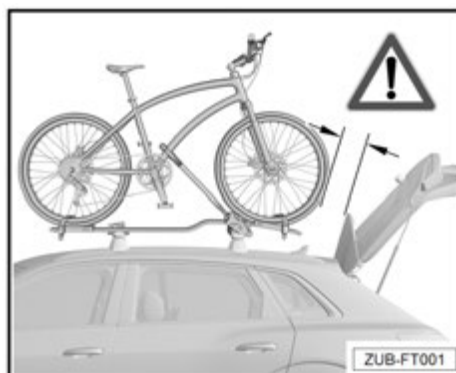




5.4 Montera loss cykeln från cykelhållaren

- Öppna spännarmarna -5- och böj spännremmarna -11- bakåt och sätt in i spännremmens hållare -D- på hjulfästet -1-.
- Använd den medföljande nyckeln -4- till att öppna låset på vridknappen -8-.
- Håll fast cykeln och tryck spaken -I- under vridknappen -8- -pil a-, för att öppna fästklammern -2- på fästbygeln -3- -pil b-.
- Lyft cykeln försiktigt från cykelhållaren.

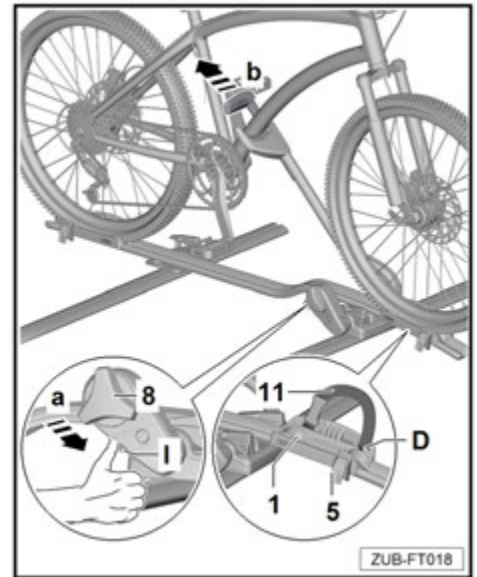

- Efter att cykeln har monterats loss ska det bakre hjulfästet -1- skjutas framåt -pil A- tills fästbygeln -3- kan fästas.
- Sväng fästbygeln -3- nedåt -pil B- och lägg den på hjulfästet -1-.

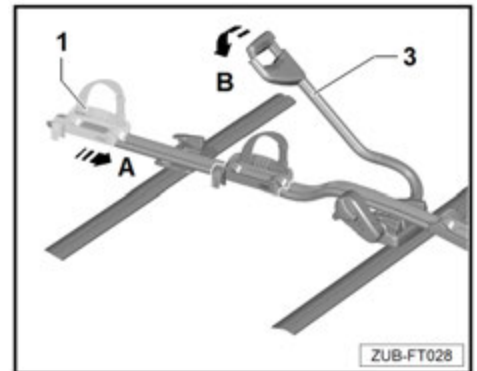

⚠ Viktigt!


Ta hänsyn till avståndet mellan spännremmen -11- och fordonstaket - fordonstaket kan skadas!

- För spännremmen -11- över fästbygeln -2-, justera på mitten och sätt in i spännarmen -5- för att fästa fästbygeln.
- Sätt in den främre spännremmen -11- i spännarmen -5- och justera på mitten.

⚠ Viktigt!

Ta hänsyn till avståndet mellan spännremmen -11- och fordonstaket - fordonstaket kan skadas!

- Dra åt spännremmen -11- jämnt på båda sidor.

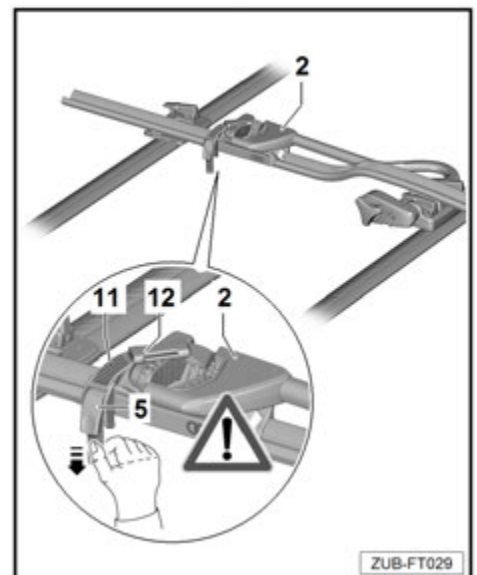

6 Ytterligare monteringsarbeten

Ytterligare monteringsarbeten kräver hantverkskunnande och specialverktyg. Vi rekommenderar därför att dessa arbeten utförs på en Audi-verkstad resp. fackverkstad.




6.1 Ändra monteringsriktning för att enklare fästa cykeln på vänster fordonssida

- ◆ Cykelhållaren har monterats loss.
- Dra av ändstyckena -J- från ändarna på bärskenorna -7-.
- Dra av hjulfästen -1- och löslager (bak) -6- -pilens riktning-.
- Vänd på cykelhållaren.
- Lossa låsen -förstoringsglas- med en skruvmejsel.
- Ta av grundstommen och vrid den 180°.
- Sväng fästbygeln -3- till det nya utgångsläget.
- Dra åt låsen -förstoringsglas- med en skruvmejsel.
- Placera grundstommen med avståndet X = 250 mm från änden på bärskenan.

! Viktigt!

Grundstommen måste befinna sig under det nedsvängda stället på cykelhållaren - fordonstaket kan skadas.

- Skjut hjulfästena -1- på bärskenan -7-, den höga sidan på hjulfästena -1- befinner sig på den sida som är vänd från vridknappen.
- Sätt ändstyckena -J- på ändarna på bärskenan -7-.

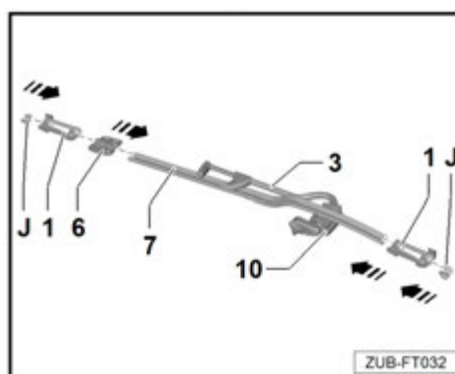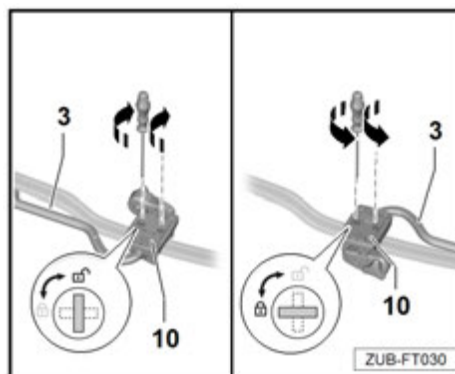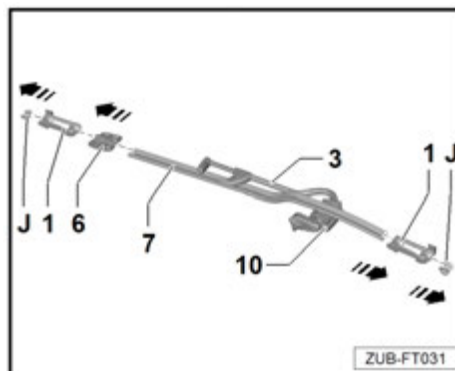


6.2 Monteringskontroll fästbygel

- ◆ Cykelhållaren har monterats loss.
- Vänd på cykelhållaren.



- Dra åt insexnyckeln 5 mm -pilar- så att klämkraften blir tillräcklig och att fästbygeln fortfarande kan justeras.

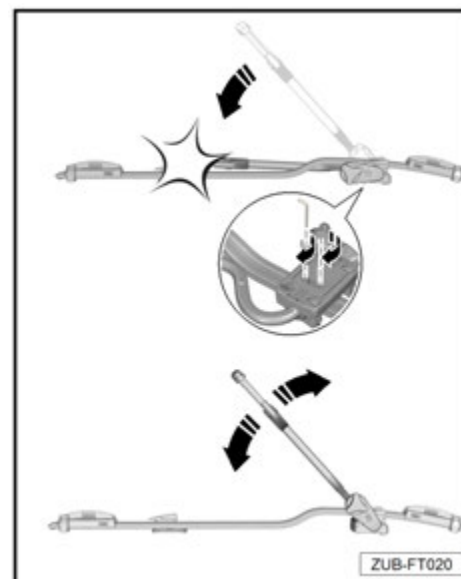

6.3 Skötselanvisningar



VARNING!

Använd i princip inga smörjmedel på skruvförbanden.

Cykelhållaren kan lossna och skada dig eller andra personer och/eller orsaka materiella skador.



Viktigt!

Använd inte högtryckstvätt för rengöringen.

Cykelhållare

Cykelhållaren måste rengöras och vårdas regelbundet, särskilt på vintern måste smuts och salt avlägsnas. Cykelhållaren kan rengöras med vatten.

Lås

Efter flera låsningssyklar, men senast efter en fuktig rengöring, ska låsen vårdas. Då sprayar du dammskärmen och inuti låscylindern med ett lämpligt smörjmedel och vrider runt flera gånger med nyckeln.

