

Monteringsanvisning

Audi A3 (8V3) 2012 ►

**Lasthållare 8V3.071.126
för fordon med “glanspaket” (PR nr 4ZB)
och
lasthållare 8V3.071.126.L
för fordon med “svart paket” (PR nr 4ZE)
Audi originaltillbehör**

Utgåva 06.2012



Innehållsförteckning

1	Allmänna instruktioner	1
2	Säkerhetsanvisningar	2
3	Delar	6
3.1	Leveransomfattning	6
3.2	Detaljöversikt	7
4	Montera/demontera lasthållaren på fordonet	8
4.1	Montera lasthållaren på fordonet	8
4.2	Montera tillbehör	14
4.3	Demontera lasthållaren från fordonet	15
4.4	Allmänna instruktioner	15
4.5	Ställa in bredd på lasthållare	16



1 Allmänna instruktioner

Läs och följ instruktionerna noggrant under OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkning innan du monterar lasthållaren.



! VARNING!

Texter med denna symbol innehåller information angående din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



! Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på din bil.



i Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.




2 Säkerhetsanvisningar

Tillåten taklast

⚠ VARNING!

Den tillåtna taklasten på 50 kg får inte överskridas – olycksrisk!

Den högsta tillåtna totalvikten för lasthållare, tillbehörsdetaljer och last får inte överskrida 50 kg.

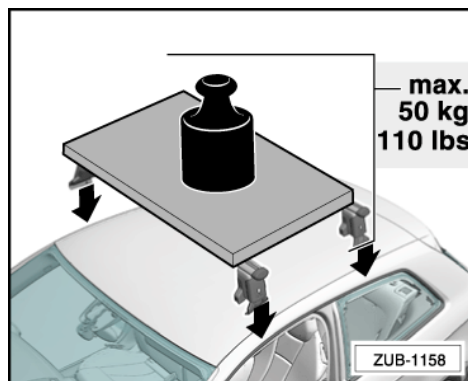


Känslighet mot sidvind

⚠ VARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras, liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet måste anpassas därefter - olycksrisk!

En maximal hastighet på 130 km/h rekommenderas.

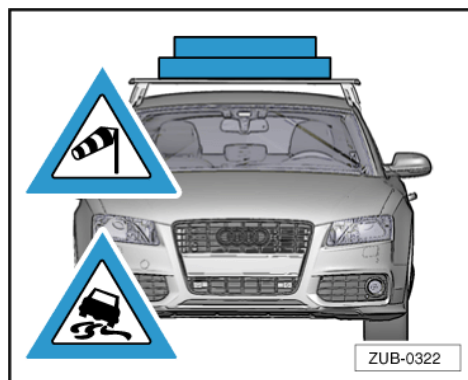


Placera lasten korrekt

⚠ VARNING!

Lägg taklasten jämnt fördelad på lasthållarna - olycksrisk!


Undvik att snedfördela lasten - olycksrisk!

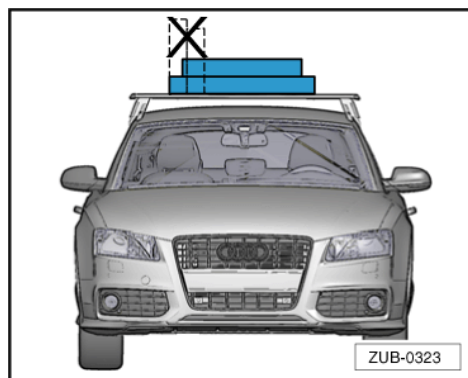

Lastbredd

⚠ VARNING!


Lasthållarnas maximala bredd får inte överskridas - olycksrisk!

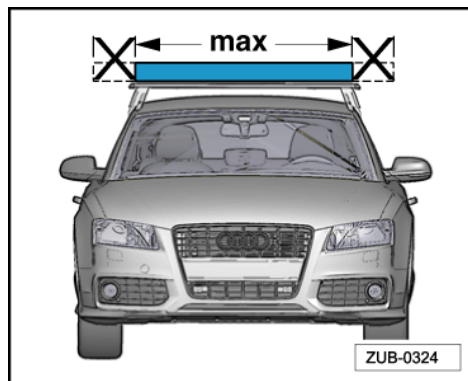

Last - spänn inte lasthållarna mot varandra

! VARNING!


Spänn inte lasthållarna mot varandra - olycksrisk!

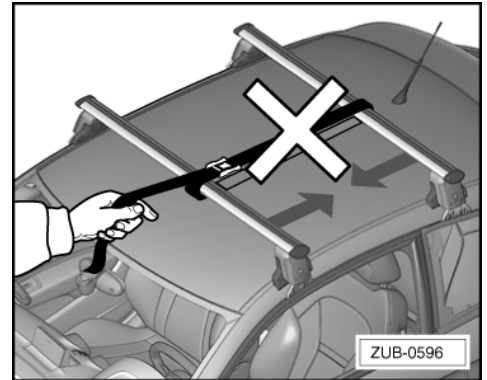

Last - montera först lasthållarna, sedan tillbehören

! VARNING!


Först när du monterat lasthållarna på fordonet kan du montera tillbehören - olycksrisk!

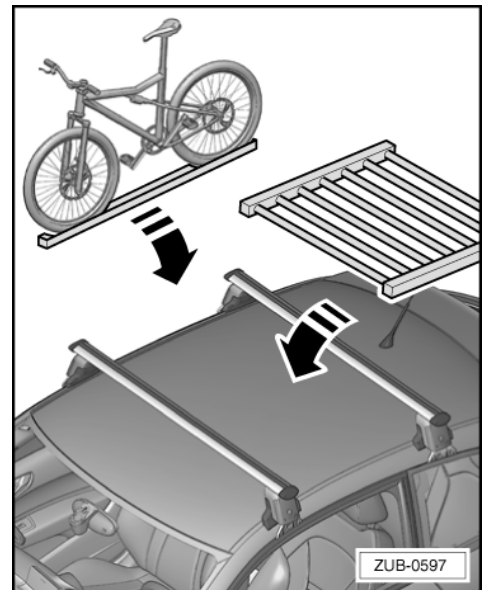

Last - Bagageluckans öppningsområde

! Viktigt!

För att undvika skador på fordonet ska du vid montering av tillbehör (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) och vid transport av längre föremål tänka på att öppna bakluckan försiktigt. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs (se fordonets instruktionsbok).

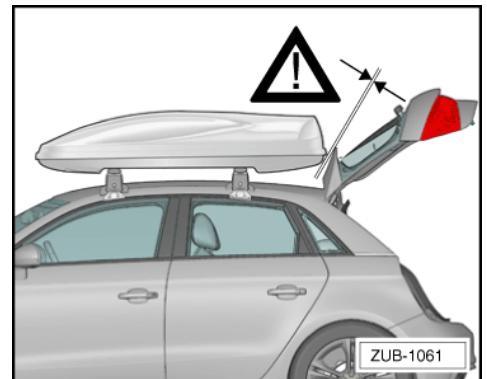




Belastning - Öppningsområde panoramaglastak

⚠ Viktigt!

*Tillbehörsdelar (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) måste normalt fästas i T-spåret på fordon med panoramataklucka av glas ⇒ **“Montera tillbehör” på sidan 14.** T-spårsadapter finns hos din Audi-partner resp. auktoriserad verkstad.*



Vid montering av tillbehörsdetaljer ska det fria utrymmet över takluckan kontrolleras innan den öppnas. Om tillbehörsdelarna fästs med fästbyglar, får panoramaglastaket inte öppnas - skaderisk genom kollision!

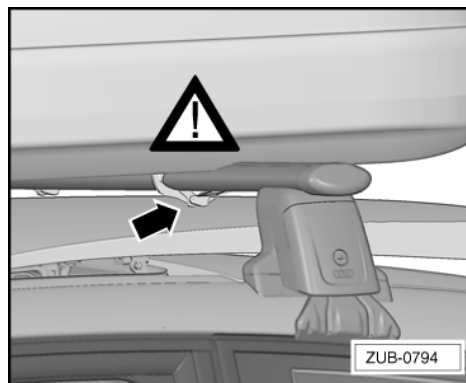

Belastning - Montering av tillbehörsdelar

⚠ **WARNING!**

Montera endast tillbehörsdelar i körriktningen - olycksrisk!

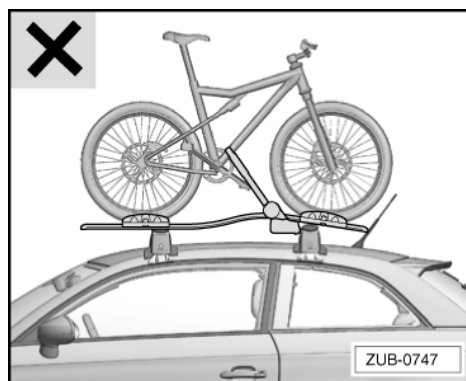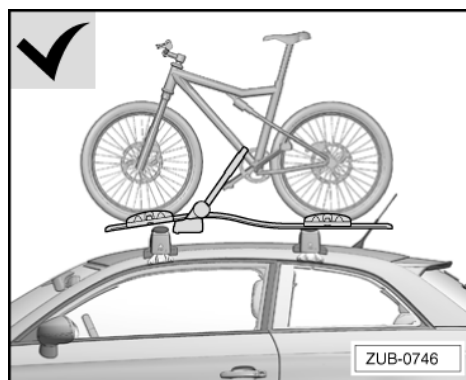

Allmänna säkerhetsanvisningar



⚠ VARNING!

Innan du börjar med monteringen, ber vi dig läsa igenom denna monteringsanvisning omsorgsfullt. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.

⚠ VARNING!

Varje gång innan du kör iväg måste du kontrollera att alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren sitter åt och är ordentligt monterade och dra åt dem om det behövs.

Kontrollera förskruvningar och förbindningar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste förskruvningarna och förbindningarna kontrolleras med kortare avstånd.

Om detta inte följs kan det leda till att lasthållaren resp. tillbehöret lossnar och ramlar av, vilket medför olycksrisk!

⚠ VARNING!

Av säkerhetsskäl när det gäller andra trafikanter ska lasthållaren och tillbehören tas bort från fordonet när de inte används.

⚠ VARNING!

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som du kan få hos din Audi-återförsäljare.

ⓘ Viktigt!

Genom monteringen av en lasthållare med/utan tillbehörsdetaljer förändras fordonets höjd, vilket absolut måste tas hänsyn till vid t.ex. garageinfarter, färd genom tunnlar, viadukter osv.

ⓘ Viktigt!

Kör inte in i biltvättanläggning med monterade lasthållare med/utan tillbehör.



3 Delar

3.1 Leveransomfattning


- Kontrollera att alla delar finns innan du monterar lasthållaren.

Antal	Beskrivning	Info
1	Lasthållare fram	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Lasthållare bak	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
2	Profilförslutning	Längd 1250 mm
1	Momentnyckel 4 Nm	
1	Monteringshjälp	
2	Nyckel	
1	Monteringsanvisning	



3.2 Detaljöversikt

- 1 - Profilskyddskåpa (4x)
- 2 - Insexskruv M6x12 (8x)
- 3 - Fångband profilskyddskåpa (4x)
- 4 - Profilförslutning (2x)
- 5 - Profiltrör (2)
- 6 - Gångjärnsvajer (4x)
- 7 - Grundstomme (4x)
- 8 - Skruv 4x15 (8x)
- 9 - Stödfot (4)
- 10 - Inlägg (4x)
- 11 - Takstöd (4x)
- 12 - Klo (4x)
- 13 - Spännskruv (4x)
- 14 - Monteringshjälp
- 15 - Momentnyckel 4 Nm
- 16 - Täcklucka (4x)
- 17 - Lås (4x)
- 18 - Nyckel (2x)
- 19 - Skiva M6 (8x)
- 20 - Bult klo (4x)
- 21 - Säkringsring (8x)
- 22 - Bult grundstomme (4x)
- 23 - Dekal (2x)

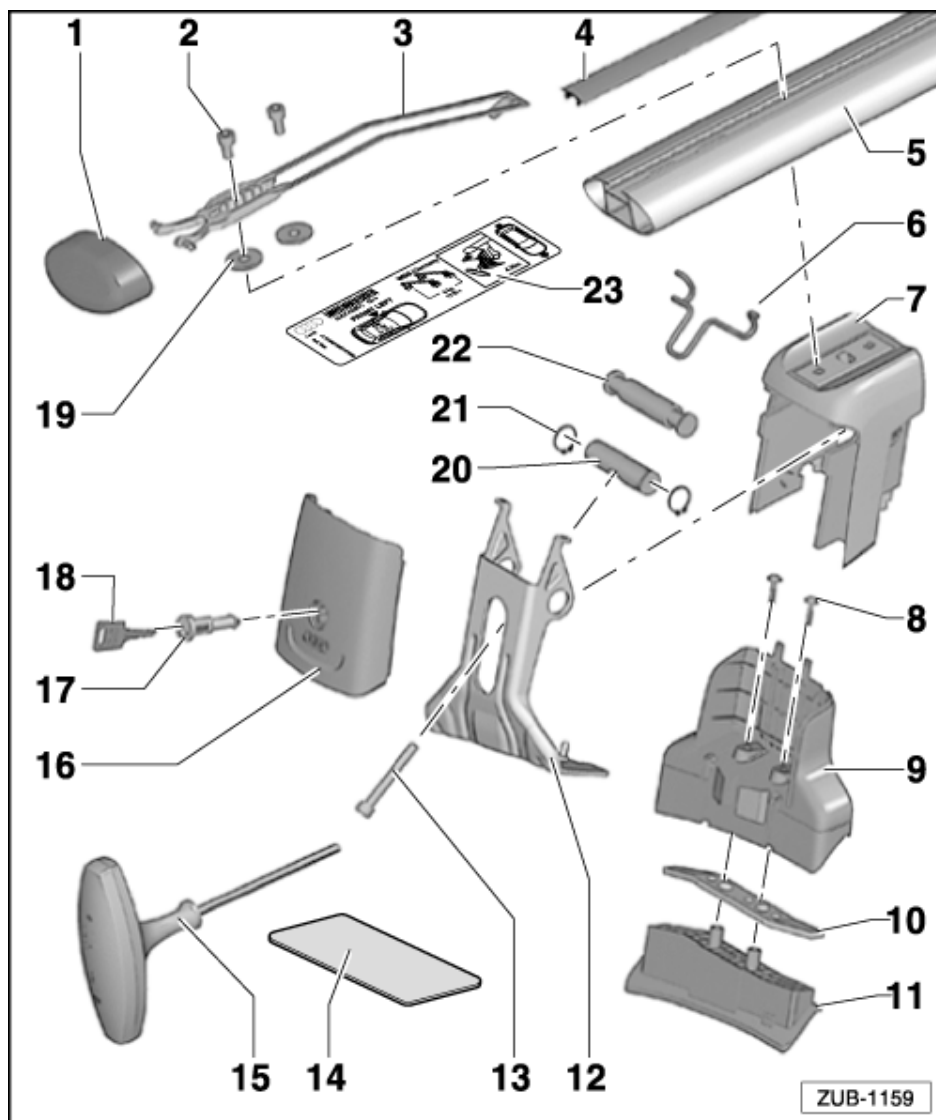

Observera

Markeringarna "front left" (för vänster fram) resp. "rear left" (för vänster bak) sitter på profiltrörens undersida.



4 Montera/demontera lasthållaren på fordonet

4.1 Montera lasthållaren på fordonet

Observera


Monteringen av lasthållaren ska genomföras av 2 personer.

- Öppna fordonets dörrar.


Monteringshålen -X- för den främre lasthållaren finns på undersidan av takdekorlisten.

Positionsmärken (pilar) -Y- för den bakre lasthållaren finns på sidoramen.


- Rengör fordonets tak och lasthållare noggrant i kontaktytorna (inget damm och fett).

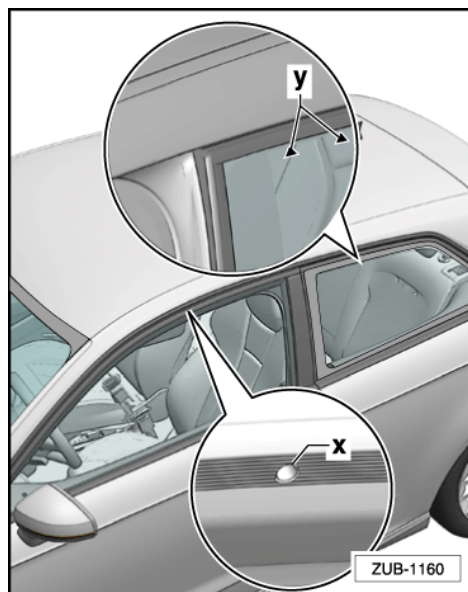

- Använd nyckeln -18- för att låsa upp låset -17-.
- Skriv upp nyckelnumret för din lasthållare nedan, för att underlätta ny beställning om du skulle förlora nyckeln:

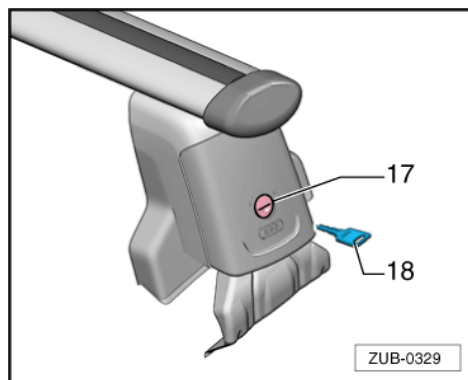


- Öppna täckluckorna -16-.
- Sätt momentnyckeln -15- på skruvarna -13- och dra ut dem tills du känner ett motstånd.

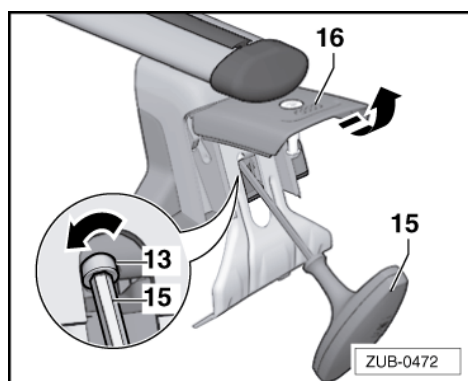




- Sväng ut klorna -12- och häng in "spetsarna" på klorna i monteringspositionen på stödfötterna -9-.
- Öppna fordonets dörrar.

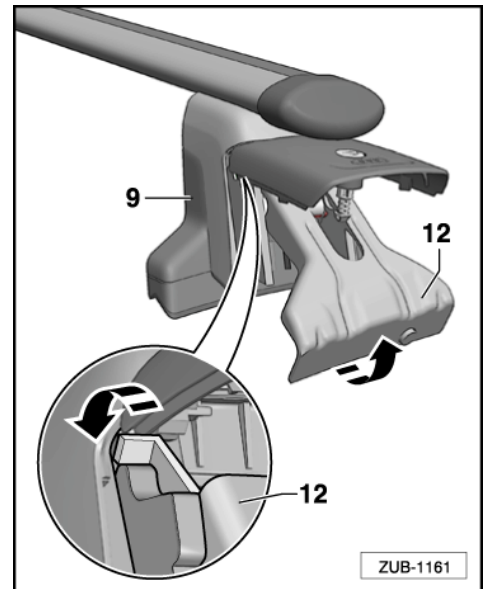

- Sätt på de båda lasthållarna försiktigt inom området för monteringshålen -X- fram och positionsmärkena -Y- bak på fordonstaket. Klorna måste befinna sig i monteringspositionen. Följ etiketterna -23- på undersidorna av profilröret.


i Observera

Etiketterna på undersidorna av profilröret måste vara på vänster fordonssida och den påtryckta pilen ska peka i färdriktningen.

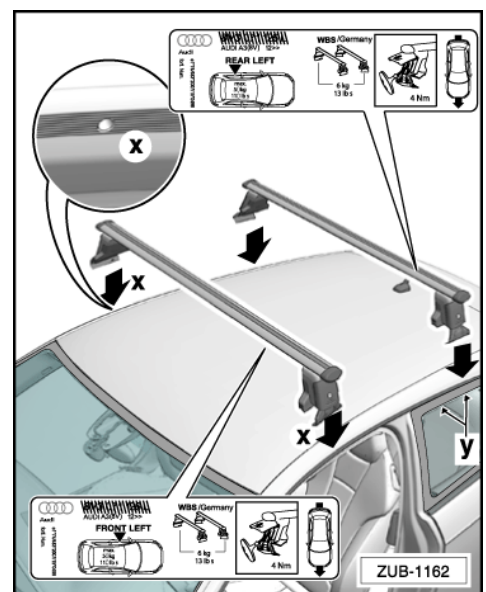

4.1.1 Montering av den främre hållarbrygga - för fordon med "glanspaket" och för fordon med "svart paket"

- Häng ut den övre klon -12- från monteringspositionen vid stödfoten -9- och sväng ner den.

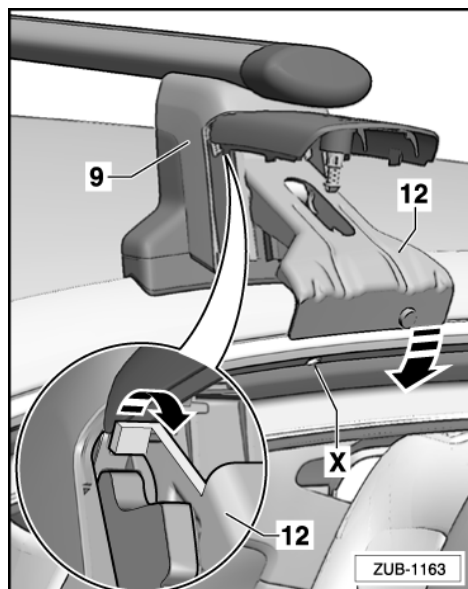

- Kontrollera exakt monteringsposition för lasthållaren!
- Klons -12- positionstapp -Z- måste sitta precis under prydnadslstens monteringshål -X-.
- Flytta vid behov lasthållaren framåt eller bakåt.

! Viktigt!


Klons -12- positionstapp -Z- måste sitta precis under monteringshålet -X-.

- Skjut klon -12- försiktigt uppåt och för in positionstappen -Z- i monteringshålet -X- på takdekorlisten. Håll klon i det här läget och dra åt skruvarna -13- lätt med momentnyckeln -15-.

! Viktigt!




Om det inte går lätt att skjuta upp klon -12-, måste du kontrollera lasthållarens position och korrigera den.

- Gör samma sak på motsatt sida.
- Montera bakre hållarbrygga ⇒ "Montering av bakre hållarbrygga - för fordon med "glanspaket" (4ZB)" på sidan 11 resp. ⇒ "Montering av bakre hållarbrygga - för fordon med "svart paket" (4ZE)" på sidan 12.

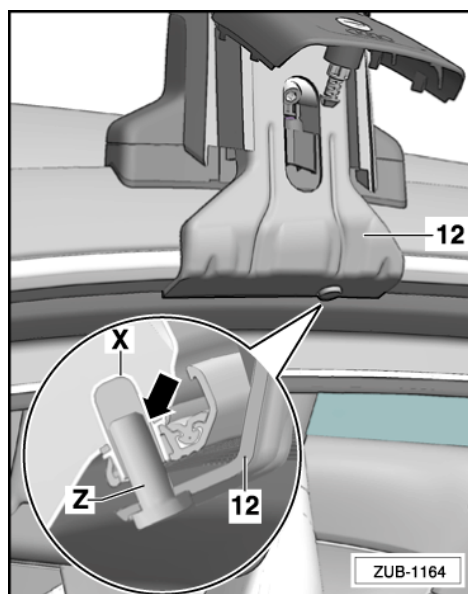


4.1.2 Montering av bakre hållarbrygga - för fordon med "glanspaket" (4ZB)

- För in monteringshjälpen -14- försiktigt i dörrområdet mellan takdekorlist och fönstergummi.
- Skjut monteringshjälpen -14- försiktigt bakåt och passa in med pilarna -Y- i sidorutan.
- Monteringshjälpen -14- måste befinna sig mellan pilarna -Y- i sidorutan.
- Sväng ner monteringshjälpen -14- och håll kvar den i den här positionen.
- Häng ut den övre klon -12- från monteringspositionen vid stödfoten -9- och sväng ner den.
- Skjut in klon -12- försiktigt mellan monteringshjälpen -14- och takdekorlisten till anslaget.
- Klon -12- måste befinna sig mellan pilarna -Y- i sidorutorna.

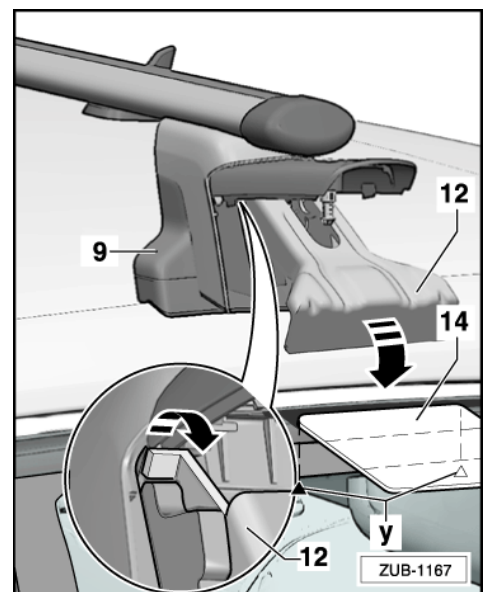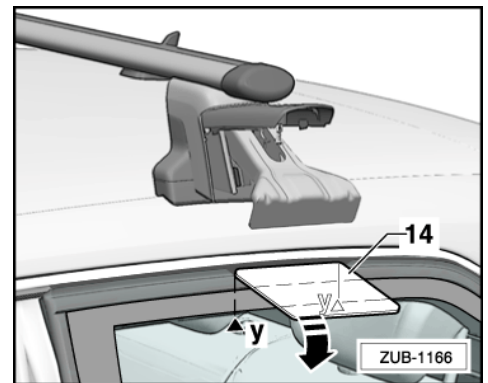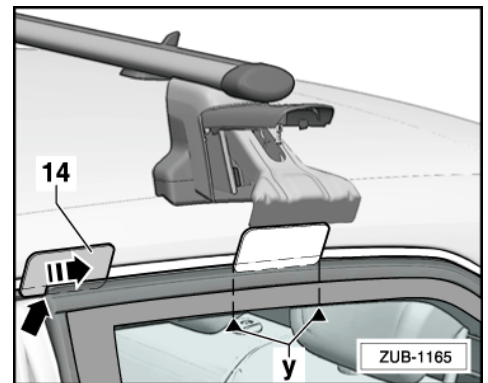


- Håll fast klon -12- i monteringsläge och dra åt skruven -13- lätt med momentnyckeln -15-.
- Ta ut monteringshjälpen -14- och gå tillväga på samma sätt på motstående sida.
- Dra åt hållarbryggorna ⇒ **“Sätt fast främre och bakre hållarbrygga - för fordon med “glanspaket” (4ZB) och för fordon med “svart paket” (4ZE)” på sidan 13.**

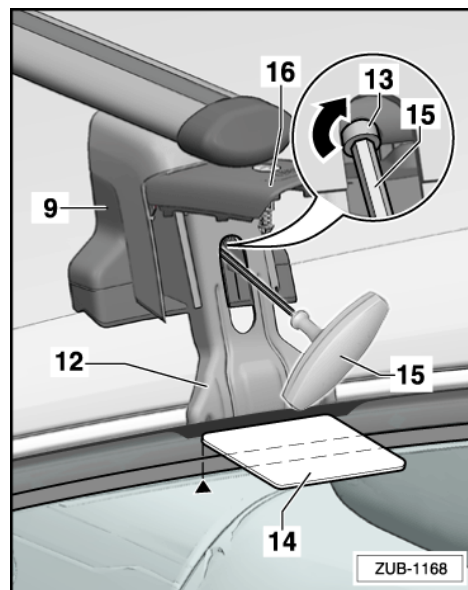


4.1.3 Montering av bakre hållarbrygga - för fordon med “svart paket” (4ZE)

- Fäll undan sidoskivornas gummi mellan pilarna -Y- i sidorutorna med fingrarna och håll kvar i det här läget.
- Häng ut den övre klon -12- från monteringspositionen vid stödfoten -9- och sväng ner den.
- Skjut in klon -12- försiktigt mellan sidorutans gummi och sidorutan till anslaget.
- Klon -12- måste befinna sig mellan pilarna -Y- i sidorutorna.
- Lossa sidorutans gummi.

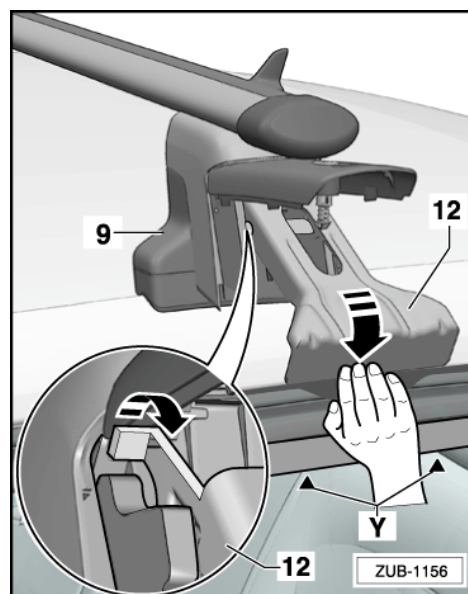


- Dra åt skruven -13- lätt med momentnyckeln -15-.
- Gör samma sak på motsatt sida.
- Dra åt hållarbryggorna ⇒ **“Sätt fast främre och bakre hållarbrygga - för fordon med “glanspaket” (4ZB) och för fordon med “svart paket” (4ZE)” på sidan 13.**

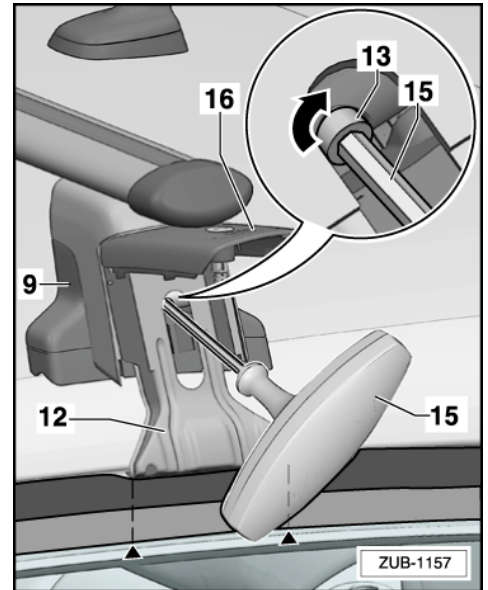


4.1.4 Sätt fast främre och bakre hållarbrygga - för fordon med “glanspaket” (4ZB) och för fordon med “svart paket” (4ZE)

- Justera lasthållarna i sidled - var noga med hur den monteras på takkanten -pil-.

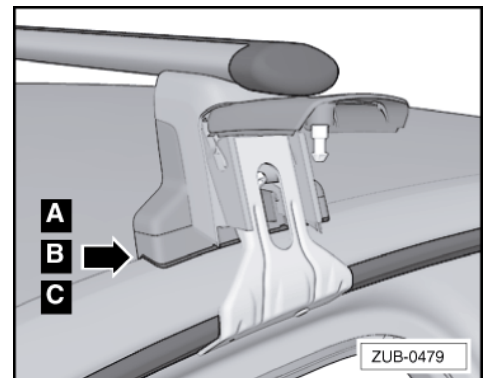


Glipan -a- får högst vara 1 mm.

Om stödfotkåpens stödgummi inte ligger an jämnt rekommenderar vi att en auktoriserad verkstad kontrollerar och gör bredinställningen ⇒ **“Ställa in bredd på lasthållare” på sidan 16.** Demontera då lasthållaren!

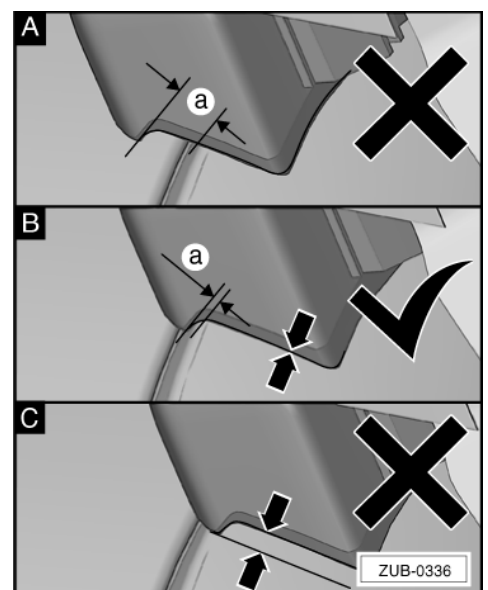




- Dra åt spännskruvarna -13- lätt med momentnyckeln -15- på båda sidorna.
- Kontrollera placeringen av stödfoten -7- och klon -12- och korrigera vid behov.
- Dra sedan åt spännskruvarna -13- en i taget med momentnyckeln -15- tills du hör ett tydligt knackljud från momentnyckeln -15-. Då är det nödvändiga åtdragningsmomentet uppnått.
- Stäng täckluckorna -16- och lås låset -17- med nyckeln -18-.

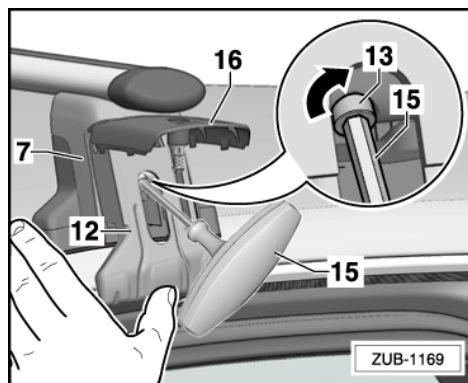

4.2 Montera tillbehör

- Montera tillbehörsdetaljerna enligt monteringsanvisningarna för tillbehörsdetaljen.
- Vid montering av tillbehör ska profilskyddskåpan -1- dras bort från profilröret -5- -pil A-.
- Skjut sedan in tillbehören i T-spåret -pil B-.
- Skjut på profilskyddskåpan -1- igen -pil C-.

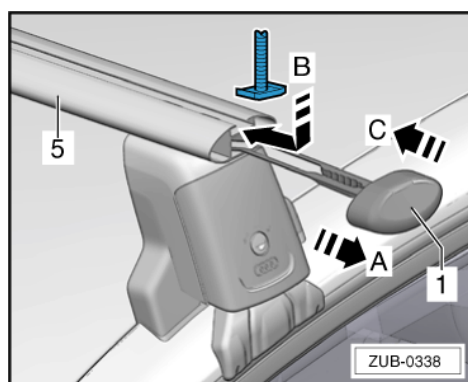


När tillbehören inte används ska du stänga igen T-spåret -4- med profilförslutningen.

- Anpassa profilförslutningen -4- efter längden på profilröret -5- med stängda profilskyddskåpor -1-.
- Lägg profilskyddskåpan -4- på T-spåret vid profilröret -5- och tryck in den i T-spåret -pil-.



Observera



- ♦ Vid transport av last på biltak ska gällande föreskrifter i vägtrafikförordningen, resp. andra lagar gällande i respektive land följas.
- ♦ Av ren bekvämlighet låter man ofta lasthållaren med/utan tillbehör sitta kvar, även om den inte används. Genom det högre luftmotståndet förbrukar din bil då onödigt mycket bränsle och genererar dessutom buller.
- ♦ Vi rekommenderar därför att du monterar av lasthållaren när du har använt den.
- ♦ Vid körning med lasthållaren kan det uppstå vindljud.

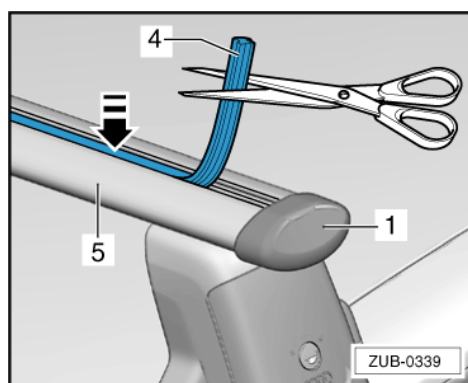



4.3 Demontera lasthållaren från fordonet

- Demontera last och tillbehör.
- Lås upp låset -17- med nyckel -18- och öppna täckluckan -16-.
- Öppna fordonets dörrar.
- Använd momentnyckeln -15- och skruva ut vänster och höger spännskruvar -13- på båda sidor tills du känner ett motstånd.
- Dra klorna -12- för den främre hållarbryggan nedåt åt vänster och höger till anslaget. Positionstapparna får inte sitta kvar i monteringshålen.
- Vrid upp klon -12- på den främre hållarbryggan och fäst "spetsarna" i monteringspositionen på stödfoten -9-.
- Ta av den främre hållarbryggan från fordonets tak.
- Dra ut klorna -12- på den bakre hållarbryggan till vänster och höger ur sidorutan.
- Vrid upp klon -12- på den bakre hållarbryggan och fäst "spetsarna" i monteringspositionen på stödfoten -9-.
- Ta av den bakre hållarbryggan från fordonets tak.
- Häng ut klorna -12- från monteringspositionen och sväng nedåt.
- Skruva in spännskruven -13- ca 10 varv.
- Stäng täckluckan -16- och lås låset med nyckel.

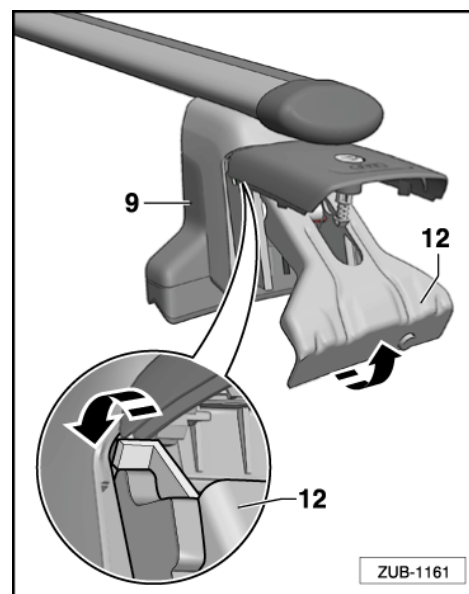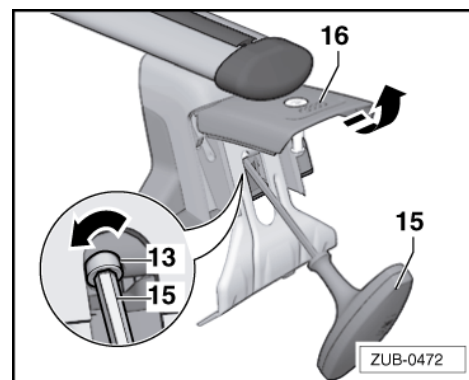

4.4 Allmänna instruktioner

Tekniska data

Lasthållarens egenvikt: ca 6 kg.

Taklast resp. belastning

Beräkning av aktuell taklast:

Lasthållarens vikt
+ Tillbehörsdelens vikt
+ Lastens vikt
= Aktuell taklast

⚠ VARNING!

Överskrid aldrig

- ◆ **den högsta tillåtna taklasten (50 kg)**
- ◆ **högsta tillåtna axeltryck**
- ◆ **högsta tillåtna totalvikt**

för ditt fordon ⇒ Fordonsbruksanvisning - olycksrisk!



Skötselanvisningar:

Håll alltid lasthållaren ren och välvårdad. I synnerhet på vintern måste du ta bort smuts och salt.


4.5 Ställa in bredd på lasthållare

Anvisningar för en auktoriserad verkstad om stödfotens läge inte är korrekt inställd för motsvarande fordon.

- Montera lasthållaren på fordonet ⇒ **sidan 8**.
- Använd en insexnyckel (5 mm) och lossa insexskruven -2- på höger stödfot -9- tills det går att flytta på stödfoten. Lasthållaren är kvar på fordonets tak.
- Ställ in lasthållaren så att den högra stödfotkåpens stödgummi ligger an jämnt mot takkanten -pil-.

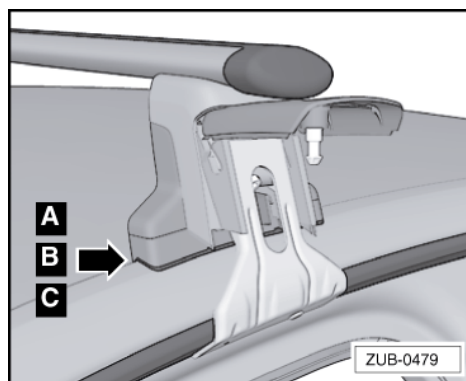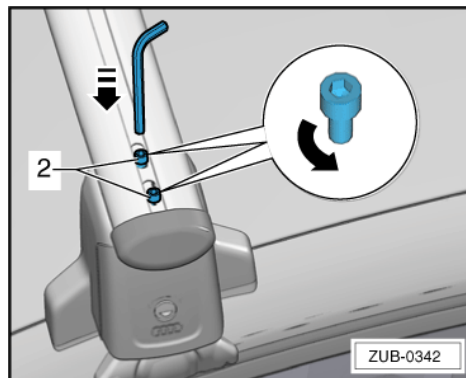


Glipan -a- får högst vara 1 mm.

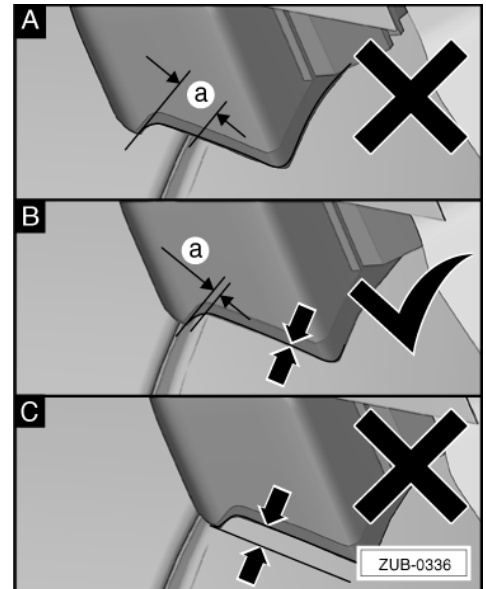

- Dra åt insexskruven -2- med 8 Nm.
- Upprepa åtgärden på den andra lasthållaren om det behövs.

⚠ VARNING!

Kontrollera att alla insexskruvar är åtdragna (8 Nm). Det kan annars leda till att lasthållaren lossnar eller faller av – olycksrisk!

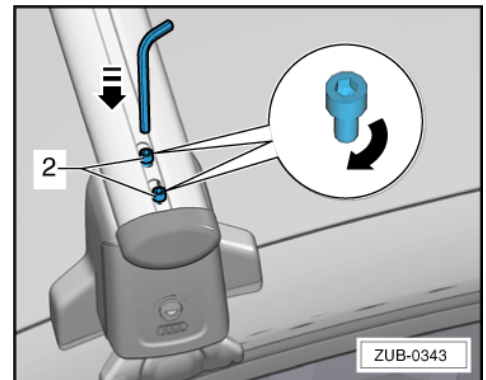

S