



Monteringsanvisning

Audi A4 (8W) 2016 ►

Audi A5 (8W) 2017 ►

Audi Q5 (80A) 2017 ►

Pedalgummi/fotstöd

Audi Originaltillbehör

Utgåva 01



Innehållsförteckning

1	Allmänna anvisningar	1
2	Leveransomfattning och komponentöversikt	2
3	Arbetsförlopp	5
3.1	Ta bort och sätt tillbaka pedalgummina på gas-, broms- och kopplingspedal (vänsterstyrd)	5
3.1.1	Ta bort pedalgummina	5
3.1.2	Manuell växellåda: Sätt dit pedalgummina på kopplings-, broms-, och gaspedal	5
3.1.3	Automatväxellåda: Montera pedalgummina på broms- och gaspedal	6
3.2	Ta bort och sätt tillbaka pedalgumminen på gas-, broms- och kopplingspedalerna (högerstyrd) ..	7
3.2.1	Ta bort pedalgummina	7
3.2.2	Manuell växellåda: Sätt dit pedalgummina på kopplings-, broms-, och gaspedal	7
3.2.3	Automatväxellåda: Montera pedalgummina på broms- och gaspedalen	8
3.3	Demontera och montera fotstöd	9
3.3.1	Manuell och automatisk växellåda: Demontera fotstöden (vänsterstyrd bil)	9
3.3.2	Manuell och automatisk växellåda: Montera fotstöden (vänsterstyrd bil)	10
3.3.3	Manuell och automatisk växellåda: Demontera fotstöden (högerstyrd bil)	10
3.3.4	Manuell och automatisk växellåda: Montera fotstöden (högerstyrd bil)	10



1 Allmänna anvisningar

Läs noga igenom denna instruktion och beakta OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkningsbeskrivningarna innan "pedalgummin/fotstöd" monteras.



VARNING!

Texter med denna symbol innehåller information angående säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på fordonet.



Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

På följande sidor hittar du (med reservation för tekniska ändringar) den information som behövs för in- och urmontering av fordonets pedalöverdrag.

Felaktig montering kan leda till skador på pedalöverdragen.



VARNING!

Monteringen av pedalgummin ska utföras av en fackverkstad.

- ◆ *En gaspedal som hamnar i kläm på grund av ett pedalgummi som sitter snett kan orsaka farliga risksituationer - olycksrisk.*
- ◆ *Ett löst pedalgummi på broms- eller kopplingspedal kan i en nödsituation leda till att foten glider av pedalen - olycksrisk.*

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.



2 Leveransomfattning och komponentöversikt

Gäller bara för Audi A4 (8W) och Audi A5 (8W):

Nödvändigt pedalgummisats:

Pedalgummisats manuell växellåda vänsterstyrd bil med fotstöd 8W1.064.200.A

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W1.721.173.C	Pedalgummi bromspedal
1	8W1.721.173.B	Pedalgummi kopplingspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1	8W1.864.777.A	Fotstöd
1		Informationsblad

Pedalgummisats automatisk växellåda vänsterstyrd bil med fotstöd 8W1.064.205.A

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W1.723.173.A	Pedalgummi bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1	8W1.864.777.A	Fotstöd
1		Informationsblad

Pedalgummisats manuell växellåda högerstyrd bil med fotstöd 8W2.064.200.A

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W2.721.173.C	Pedalgummi bromspedal
1	8W2.721.173.B	Pedalgummi kopplingspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1	8W2.864.777.A	Fotstöd
1		Informationsblad

Pedalgummisats automatisk växellåda högerstyrd bil med fotstöd 8W2.064.205.A

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W2.723.173	Pedalgummi bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1	8W2.864.777.A	Fotstöd
1		Informationsblad

Gäller för Audi A4 (8W), Audi A5 (8W) och Q5 (80A)::

Nödvändigt pedalgummisats:

Pedalgummisats manuell växellåda vänsterstyrd bil utan fotstöd 8W1.064.200



Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W1.721.173.C	Pedalgummi bromspedal
1	8W1.721.173.B	Pedalgummi kopplingspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1		Informationsblad

Pedalgummisats automatisk växellåda vänsterstyrd bil utan fotstöd 8W1.064.205

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W1.723.173.A	Pedalgummi bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1		Informationsblad

Pedalgummisats manuell växellåda högerstyrd bil utan fotstöd 8W2.064.200

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W2.721.173.C	Pedalgummi bromspedal
1	8W2.721.173.B	Pedalgummi kopplingspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1		Informationsblad

Pedalgummisats automatisk växellåda högerstyrd bil utan fotstöd 8W2.064.205

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W2.723.173	Pedalgummi bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1		Informationsblad

Gäller endast Audi Q5 (80A):

Nödvändigt pedalgummisats:

Pedalgummisats manuell växellåda vänsterstyrd bil med fotstöd 80B.064.200.A

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W1.721.173.C	Pedalgummi bromspedal
1	8W1.721.173.B	Pedalgummi kopplingspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1	80B.864.777.C	Fotstöd
1		Informationsblad

Pedalgummisats automatisk växellåda vänsterstyrd bil med fotstöd 80B.064.205.A



Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W1.723.173.A	Pedalgummi bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1	80B.864.777.C	Fotstöd
1		Informationsblad

Pedalgummisats manuell växellåda högerstyrd bil med fotstöd 80C.064.200.A

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W2.721.173.C	Pedalgummi bromspedal
1	8W2.721.173.B	Pedalgummi kopplingspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1	80C.864.777.A	Fotstöd
1		Informationsblad

Pedalgummisats automatisk växellåda högerstyrd bil med fotstöd 80C.064.205.A

Antal	Artikelnummer	Beskrivning
1	8W2.723.173	Pedalgummi bromspedal
1	8W0.721.173	Pedalgummi gaspedal
1	80C.864.777.A	Fotstöd
1		Informationsblad




3 Arbetsförlopp

3.1 Ta bort och sätt tillbaka pedalgummina på gas-, broms- och kopplingspedal (vänsterstyrd)

Nödvändiga specialverktyg, kontroll- och mätinstrument samt hjälpmedel

- ◆ Rengöringslösning D.009.401.04
- ◆ Demonteringskil -3409-

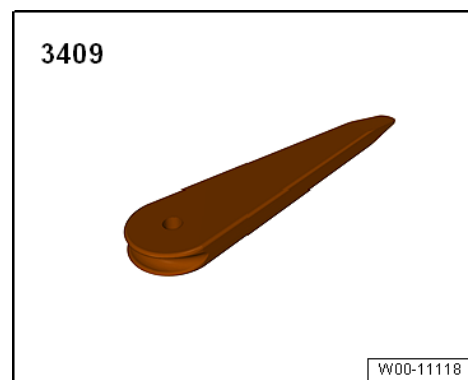

- ◆ Demonteringsverktyg -T40280-



3.1.1 Ta bort pedalgummina

- Ta bort pedalgummina med demonteringskil -3409-.

3.1.2 Manuell växellåda: Sätt dit pedalgummina på kopplings-, broms-, och gaspedal

⚠ VARNING!

Vid montering av pedalgummi får aldrig silikonspray resp. däckmonteringspasta användas.


Pedaler och överdrag rengörs bäst med rengöringslösningen D.009.401.04 eftersom särskilda gummiskyddsmedel gör pedalgumminens yta hal.

- ◆ *Olycksrisk om foten glider av pedalen och pedalgummit lossnar.*



Kopplingspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att den yttre styrningen och hela den yttre gummiläppen på pedalgummit sitter som den ska.

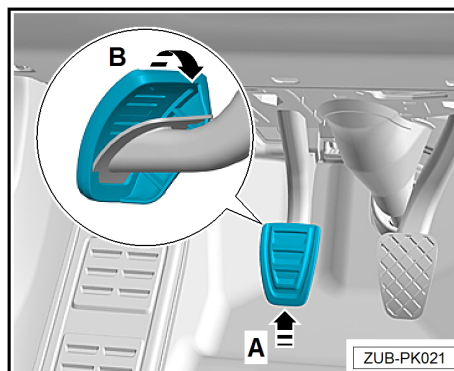


Bromspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att styrningen i mitten på pedalen och hela den yttre gummiläppen på pedalgummit sitter som den ska.


Observera

Kontrollera med en spegel att den yttre gummiläppen och styrningen i mitten sitter som den ska på pedalerna.

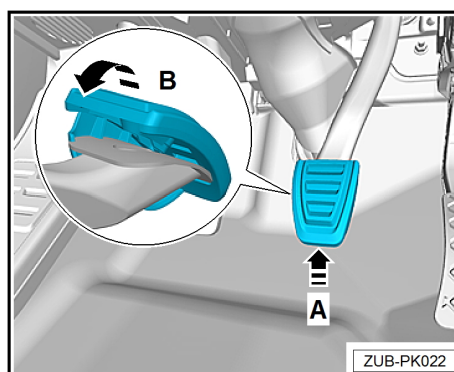

Gaspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att hela den yttre gummiläppen på pedalgummit i pedalen sitter som det ska.

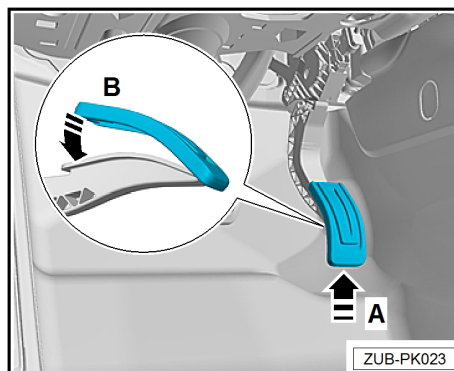

3.1.3 Automatväxellåda: Montera pedalgummina på broms- och gaspedal

WARNING!

Vid montering av pedalgummi får aldrig silikonspray resp. däckmonteringspasta användas.


Pedaler och överdrag rengörs bäst med rengöringslösningen D.009.401.04 eftersom särskilda gummiskyddsmedel gör pedalgumminens yta hal.

◆ Olycksrisk om foten glider av pedalen och pedalgummit lossnar.



Bromspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att styrningen i mitten -C- på pedalen och hela den yttre gummiläppen på pedalgummit sitter som de ska.
- Styrningarna i mitten måste klämmas fast i pedalfoten -D-.

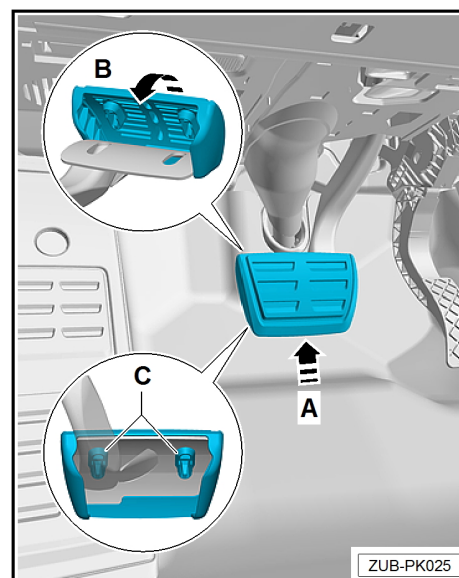


Gaspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att hela den yttre gummiläppen på pedalgummit i pedalen sitter som det ska.

Observera

Kontrollera med en spegel att den yttre gummiläppen och styrningen i mitten sitter som den ska på pedalerna.

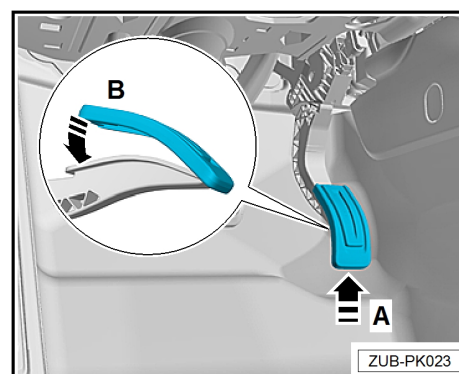

3.2 Ta bort och sätt tillbaka pedalgumminen på gas-, broms- och kopplingspedalerna (högerstyrd)

3.2.1 Ta bort pedalgummina

- Ta bort pedalgummina med -3409- demonteringskil .

3.2.2 Manuell växellåda: Sätt dit pedalgummina på kopplings-, broms-, och gaspedal

VARNING!

Vid montering av pedalgummi får aldrig silikonsspray resp. däckmonteringspasta användas.


Pedaler och överdrag rengörs bäst med rengöringslösningen D.009.401.04 eftersom särskilda gummiskyddsmedel gör pedalgumminens yta hal.

- ◆ Olycksrisk om foten glider av pedalen och pedalgummit lossnar.




Kopplingspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att den yttre styrningen och hela den yttre gummiläppen på pedalgummit sitter som den ska.

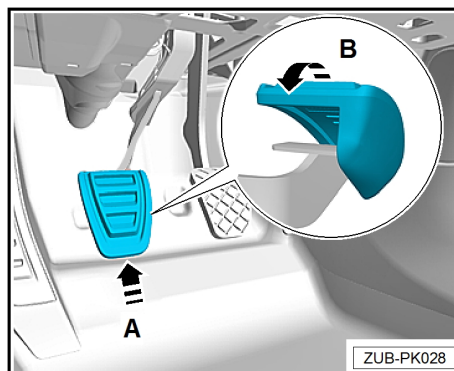

Bromspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att styrningen i mitten på pedalen och hela den yttre gummiläppen på pedalgummit sitter som den ska.

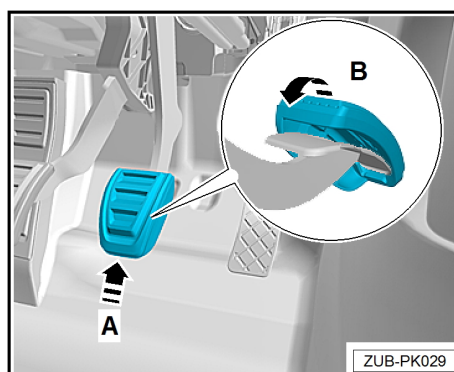


Gaspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att hela den yttre gummiläppen på pedalgummit i pedalen sitter som det ska.

Observera

Kontrollera med en spegel att den yttre gummiläppen och styrningen i mitten sitter som den ska på pedalerna.

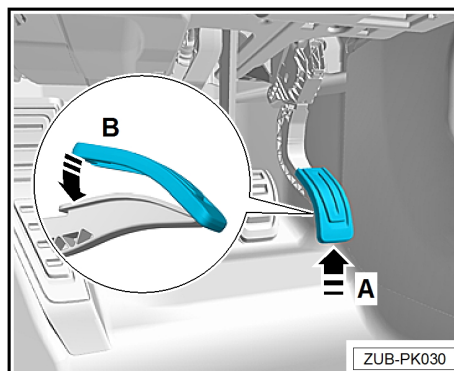

3.2.3 Automatväxellåda: Montera pedalgummina på broms- och gaspedalen

WARNING!

Vid montering av pedalgummi får aldrig silikon spray resp. däckmonteringspasta användas.


Pedaler och överdrag rengörs bäst med rengöringslösningen D.009.401.04 eftersom särskilda gummiskyddsmedel gör pedalgumminens yta hal.

◆ **Olycksrisk om foten glider av pedalen och pedalgummit lossnar.**



Bromspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att styrningen i mitten -C- på hela den yttre gummiläppen på pedalgummit sitter som den ska.

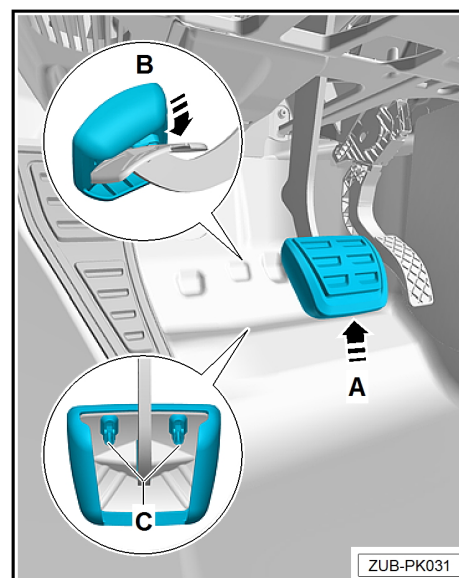


Gaspedal

- Dra pedalgummit underifrån -pilriktning A- över pedalen -pilriktning B- och se till att hela den yttre gummiläppen på pedalgummit i pedalen sitter som det ska.

Observera

Kontrollera med en spegel att den yttre gummiläppen och styrningen i mitten sitter som den ska på pedalerna.

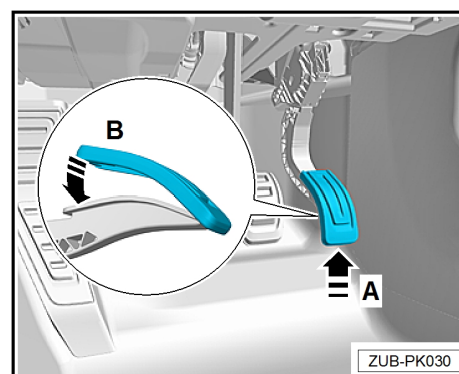

3.3 Demontera och montera fotstöd


3.3.1 Manuell och automatisk växellåda: Demontera fotstödet (vänsterstyrd bil)

- Ta bort kåpan -2- för fästskruv -A- med demonteringskil -3409-.

Viktigt!

Det finns en tätningssring på kåpan som inte får tappas bort eller skadas.

- Tryck in fotstödet -1- och skruva ur fästskruven -A-.
- Lyft upp fotstödet -1- och ta ut det i -pilens riktning-.

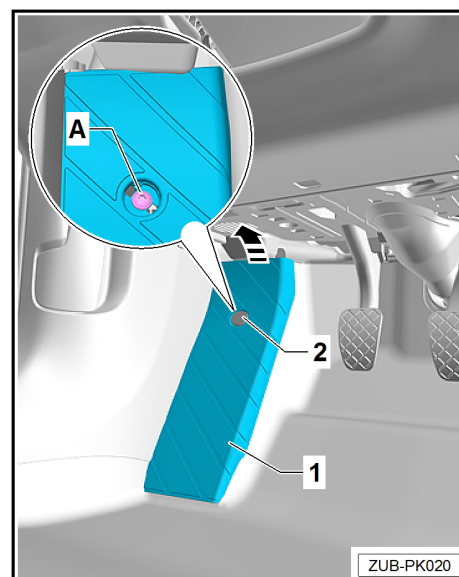



3.3.2 Manuell och automatisk växellåda: Montera fotstödet (vänsterstyrd bil)

- Sätt in fotstödet -1- och tryck fast i -pilens riktning-.


Observera

Se till att gummitätningen för säkringshållaren sitter som den ska.

- Tryck fast fotstödet -1- och skruva fast -i pilens riktning-.
- Kläm fast kåpan -2- för fästskraven -A-.

Observera

- ♦ Se till att tätningsringen på kåpan sitter som den ska -2-.
- ♦ På kåpan -2- måste alla fästen finnas.

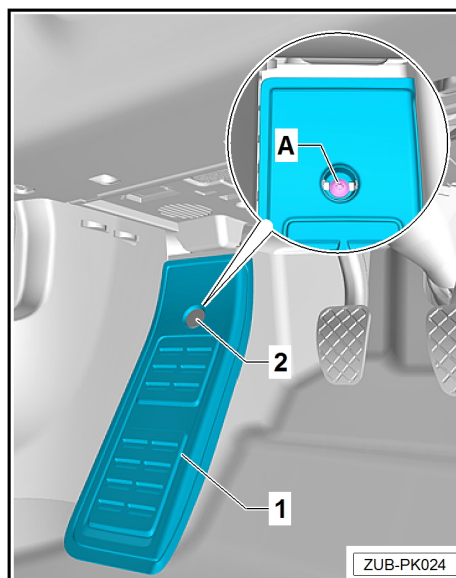


3.3.3 Manuell och automatisk växellåda: Demontera fotstödet (högerstyrd bil)

- Ta ut golvmattan ur fordonet.
- Lossa fotstödet -1- med demonteringskilen -D- nedtill uppåt i -pilens riktning-.
- Ta av fotstödet -1-.



VARNING!

Avlägsna avbrutna fästen på fotstödet med en pincett så att det nya fotstödet sitter som det ska!

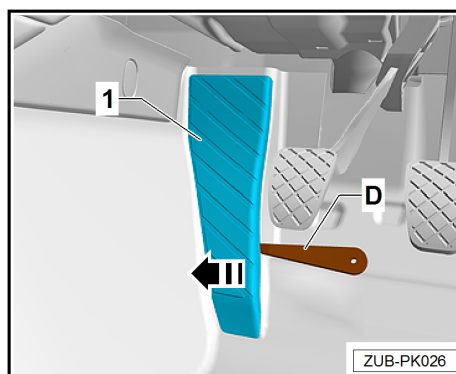

3.3.4 Manuell och automatisk växellåda: Montera fotstödet (högerstyrd bil)

- Sätt i fotstödet -1- i -pilens riktning-.
- Sätt in fotstödet -1- helt i fästena på bottenplattan och tryck fast.

