

1 Allmän information och montering

1.1 Allmän information

Observera

Läs noga igenom denna instruktion och läs texten under OBSERVERA! och anmärkningsbeskrivningarna innan du monterar "ryggstödsskyddet".

VARNING!

Använd inga elektriska komponenter, ledningar eller ryggstödsklädseln till att haka fast fästkro-karna – risk för skador!


Ryggstödsskyddet kan fyllas med föremål på upp till max. 0,750 kg.

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.

1.2 Montera ryggstödsskyddet på fordons-sätet

Observera

- ◆ Slacka/lossa alla fästband på ryggstödsskyddet så mycket som möjligt.
- ◆ Om det finns ett justerbart nackstöd ska detta alltid ställas in i översta läget inför monteringen. Efteråt kan nackstödet ställas in till lämpligt läge igen.
- ◆ Ryggstödsskyddet kan även användas på supersportsäten.
- Öppna låset -1- på det övre fästbandet.
- Lägg fästbandet runt nackstödet och stäng låset -1- igen så att det hörs att det hakar i.
- Fixera överblivet band med öglefästet -2-.
- Låt ryggstödsskyddet -3- hänga ned.

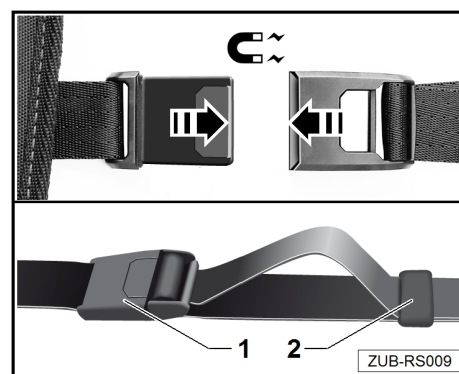



- Fäst hållarremmarna med krokar -5- på undersidan av fordonssätet -4-.
- Vi rekommenderar att du använder en ficklampa så att du ser bättre.



- Använd bara sätesklädselns förstärkningar eller sittdynans spännrådar -röda streck- när du fäster hållarremmarna med krokar -5-.



WARNING!

Använd inga elektriska komponenter, ledningar eller ryggstödsklädseln till att haka fast krokarna -5- eller till att fästa ryggstödsskyddet – risk för skador!



Justera ryggstödsskyddets läge

- Spänn åt hållarremmarna med krokar -5- så mycket det går nedtill och dra ryggstödsskyddet -3- uppåt.
- Hållarremmarna med krokar -5- måste vara jämnt åtspända.



- Efterspänn fästbandet -2- upptill.
- Upprepa proceduren tills önskat läge för ryggstödsskyddet -3- har uppnåtts.

