



Monteringsanvisning

Audi Q3 (8U) 2012 ►

**Lasthållare för takräcket,
för leveransomfattning 8U0.071.151
Audi Originaltillbehör**

Utgåva 07.2011



Innehållsförteckning

1	Allmänna instruktioner	1
2	Säkerhetsanvisningar	2
3	Delar	6
3.1	Leveransomfattning	6
3.2	Detaljöversikt	7
4	Montering/demontering av lasthållare för takräcket	8
4.1	Montering av lasthållare för takräcket	8
4.2	Montera tillbehör	11
4.3	Demontering av lasthållare för takräcket	12
4.4	Allmänna instruktioner	13
4.5	Inställning av bredden för takräckets lasthållare	13



1 Allmänna instruktioner

Läs och följ instruktionerna noggrant under OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkning innan du monterar lasthållaren.



! VARNING!

Texter med denna symbol innehåller information angående din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



! Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på din bil.



i Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.




2 Säkerhetsanvisningar

Tillåten taklast

⚠ VARNING!

Den tillåtna taklasten på 75 kg får inte överskridas.

Observera maximalt tillåten totalvikt på lasthållaren för takräcke, tillbehörsdetaljer och last på 100 kg.

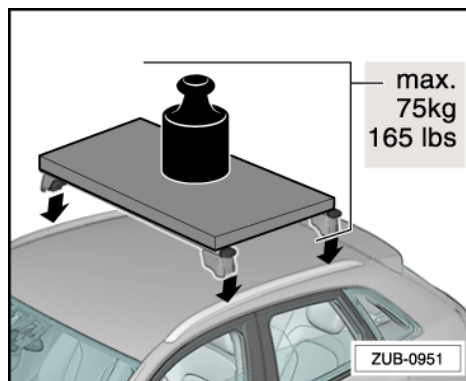


Känslighet mot sidvind

⚠ VARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet måste anpassas därefter - olycksrisk!

En maximal hastighet på 130 km/h (81 mph) rekommenderas.

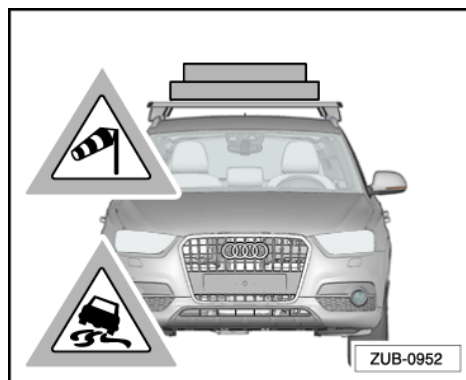


Placera lasten korrekt

⚠ VARNING!

Lägg taklasten på lasthållaren för takracket korrekt - olycksrisk!


Undvik att snedfördela lasten - olycksrisk!

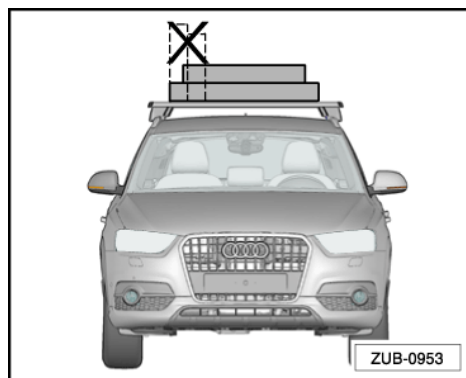

Lastbredd

⚠ VARNING!


Överskrid inte den maximala bredden för lasthållaren för takracket - olycksrisk!

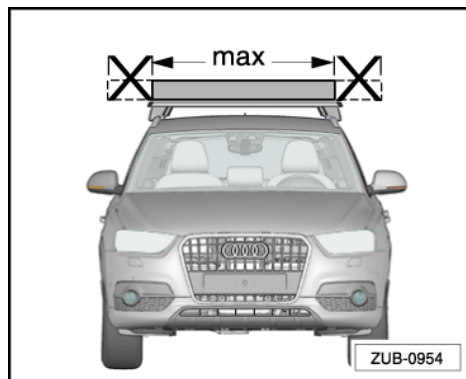

Last - Spänn inte åt lasthållarna för takräcket mot varandra

WARNING!


Spänn inte åt lasthållarna för takräcket mot varandra - olycksrisk!

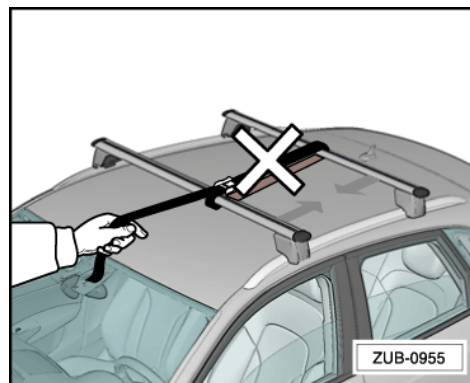

Last - Montera först lasthållarna för takräcket och sedan tillbehörsdetaljerna

WARNING!


Först när du monterat lasthållarna för takräcket på fordonet kan du montera tillbehörsdetaljerna olycksrisk!

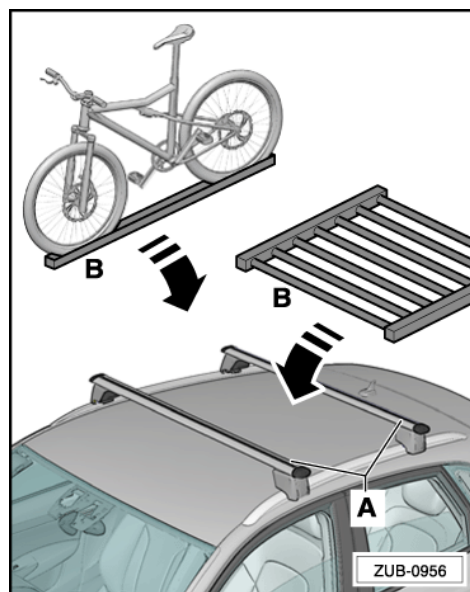


Last - Bagageluckans öppningsområde

Viktigt!

För att undvika skador på fordonet ska du vid montering av tillbehör (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) och vid transport av längre föremål tänka på att öppna bakluckan försiktigt. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs (se fordonets instruktionsbok).

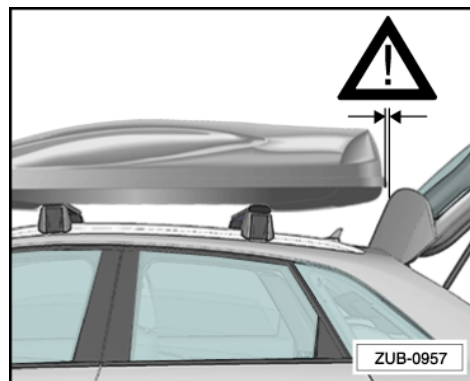

Belastning - Öppningsområde skjutbar taklucka-/uppvikbar taklucka

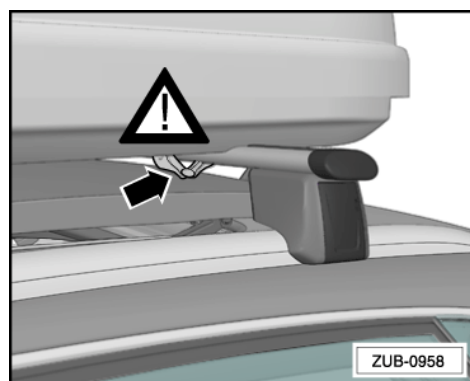



! Viktigt!

Tillbehör (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) måste normalt fästas i T-spåret på fordon med skjutbar taklucka-/uppvikbar taklucka ⇒ sidan 11.

Vid montering av tillbehör ska det fria utrymmet över den skjutbara takluckan-/uppvikbara takluckan kontrolleras innan den öppnas. Om tillbehören fästs med monteringsbyglar, får inte den skjutbara takluckan-/uppvikbara takluckan öppnas - risk för skador vid kollision!

Allmänna säkerhetsanvisningar

! VARNING!

Innan du börjar med monteringen, ber vi dig läsa igenom denna monteringsanvisning omsorgsfullt. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.

! VARNING!

Varje gång innan du kör iväg måste du kontrollera att alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren för takräcket sitter åt och är ordentligt monterade och dra åt dem om det behövs.

Kontrollera förskruvningar och förbindningar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste förskruvningarna och förbindningarna kontrolleras med kortare avstånd.

Om detta inte följs kan det leda till att lasthållaren för takräcket resp. för tillbehörsdetaljen lossnar och ramlar av, vilket medför olycksrisk!

! VARNING!

Av säkerhetsskäl när det gäller andra trafikanter ska lasthållaren för takräcket och tillbehörsdetaljerna tas bort från fordonet när de inte används.

! VARNING!

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som du kan få hos din Audi-återförsäljare.



ⓘ Viktigt!

När du monterar en lasthållare för takräcket med/utan tillbehörsdetaljer förändras fordonets höjd, vilket absolut måste beaktas vid t.ex. garageinfarter, färd genom tunnlar, viadukter, osv.

ⓘ Viktigt!

Kör inte in i biltvätten men monterad lasthållare för takräcket med/utan tillbehörsdetaljer.



3 Delar

3.1 Leveransomfattning

- Kontrollera att alla delar finns innan du monterar lasthållaren för takräcket.

Antal	Beskrivning	Info
1	Lasthållare för takräcket, fram	Markering på undersidan av profilröret till vänster i färdriktningen
1	Lasthållare för takräcket, bak	Markering på undersidan av profilröret till vänster i färdriktningen
1	Profilförslutning	Längd 2500 mm
1	Momentnyckel 6 Nm	Kodningen återfinns i Safety Pass på dokumentets baksida
1	Monteringsanvisning	



3.2 Detaljöversikt

1 - Profilförslutning (2 x)

2 - Profilrör (2 x)

3 - Fästkrampa (4x)

4 - Kåpans bakstycke
(4x)

5 - Stödfotskroppar (4x)

6 - Kodad spännskruv
(4x)

7 - Påläggsgummi (8x)

8 - Momentnyckel 6 Nm

- ☐ Vid förlust av momentnyckeln kan en ny efterbeställas med hjälp av "Safety Pass" på dokumentets baksida från din Audi-partner resp. auktoriserade verkstad.

9 - Relingsklo (4x)

10 - Kåpa (4x)

11 - Täcklucka (4x)


12 - Mutterstycke (4x)

13 - Hålplatta (4x)

14 - Insexskruv M6 x 12
(8x)

15 - Profilskyddskåpa
(4x)

16 - Dekal (2x)

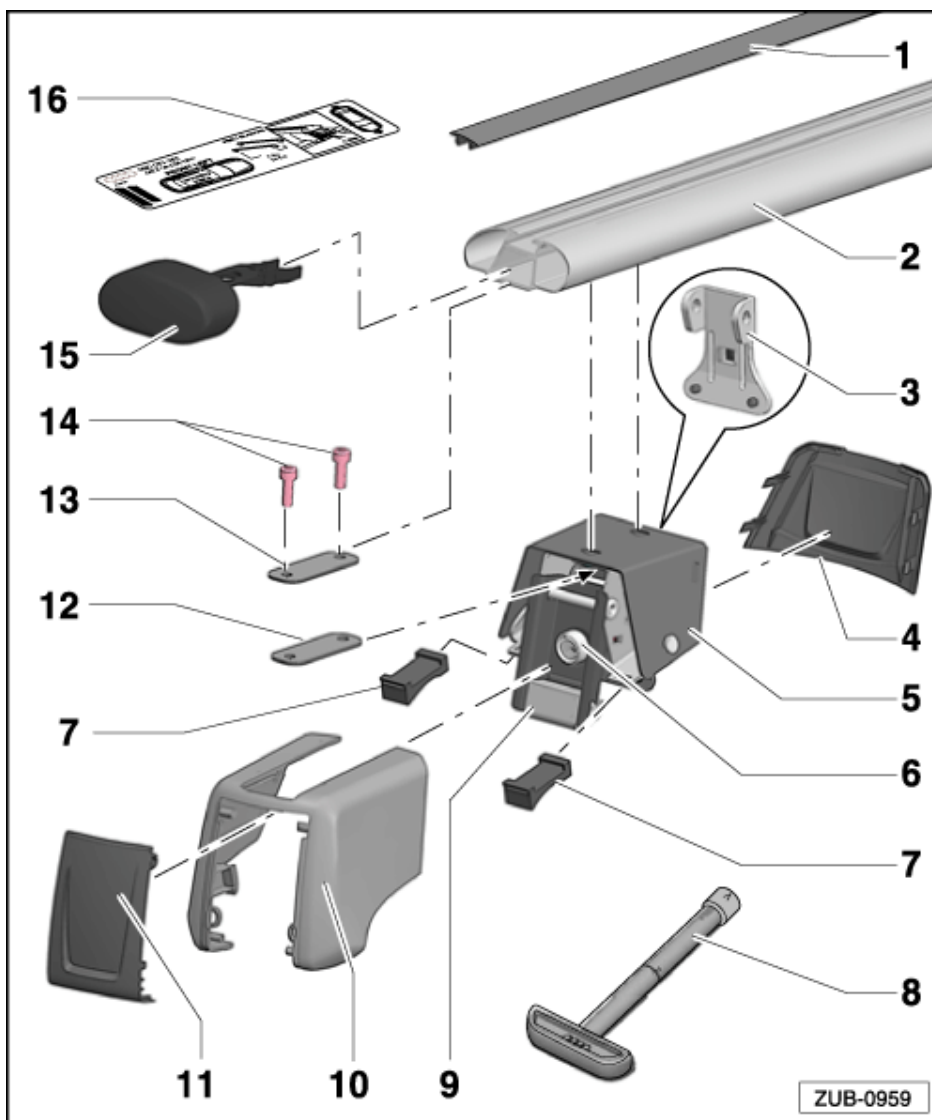

Observera

Markeringarna "front left" (för vänster fram) resp. "rear left" (för vänster bak) sitter på profilrörens undersida.

4 Montering/demontering av lasthållare för takräcket


4.1 Montering av lasthållare för takräcket

Observera


Monteringen av lasthållaren för takräcket ska utföras av 2 personer.

På takräckets insidor finns fram och bak vardera två hål -X-, vilka är avsedda för montering av takräckets lasthållare.

- För monteringen måste både takräcket, (området runt hålen) -X-, och stödgummina till stödfoten -7-, vara damm- och fett-fria.
- Rengör ev. anliggningsytor och stödgummin noggrant.



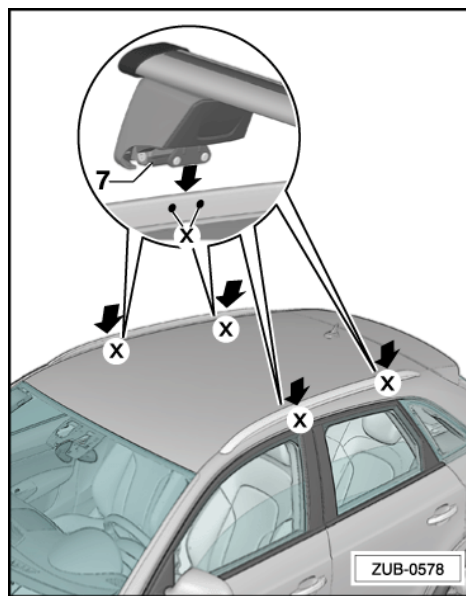


- Fäll upp täckkåpan -11-.
- Sätt på momentnyckeln -8- på spännskruven -6- så att markeringarna stämmer överens.
- Lossa spännskruven -6- så mycket att ett motstånd känns.

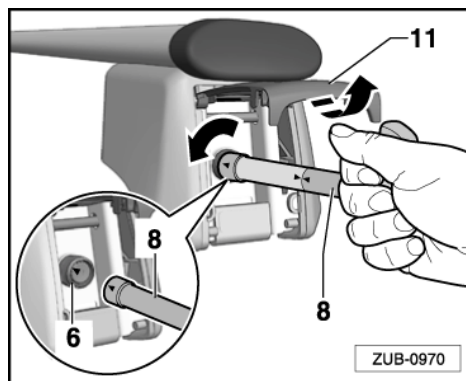

 Observera

- ♦ Vid monteringen av lasthållaren för takräcket måste man ge akt på, att dekalen befinner sig på fordonets vänstra sida och att den påtryckta pilen pekar i färdriktningen.
 - Placera lasthållaren för takräcket med hjälp av dekalen på vänster profilrörs undersida för respektive monteringsposition (till vänster/höger och fram/bak).
 - Sätt på den främre och bakre lasthållaren för takräcket på takräcket i färdriktningen i området vid hålen -X-.
-
- För in de båda fästkrampornas -3- stift i hålen -X- i takräcket. Håll fästkrampen -3- i denna position med en hand.
-
- Haka in relingsklon -9- under takräcket -pil-.
 - Dra spännskruven -6- lätt med momentnyckeln -8-. Se därvid till att relingsklon -9- förblir inhakad under takräcket -pil-.
 - Gör på samma sätt på motsatt fordonssida.

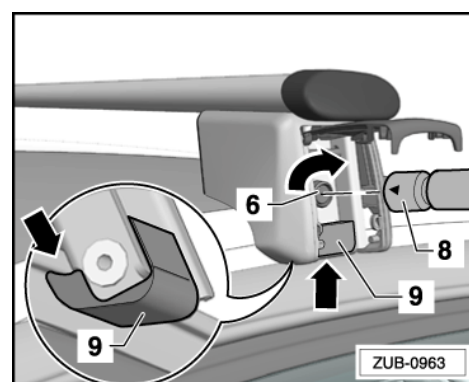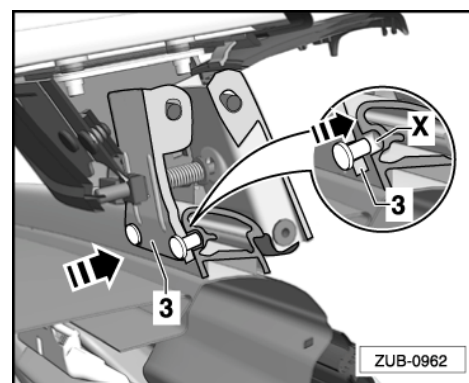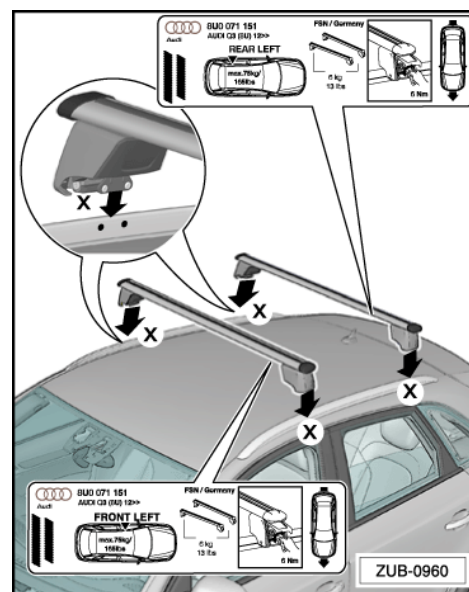


⚠ VARNING!

- **Stödgummina på stödfötternas undersidor -7- måste ligga i nivå med takracket på båda sidor av fordonet - annars finns det risk att lasthållaren till takracket lossnar.**


Takrackets lasthållare sitter rätt när

- ◆ stödgummina på stödfötternas undersidor -7- ligger i nivå med takracket -pilar-,
- ◆ fästkrampornas -3- stift griper in i hålen -X- i takracket, och
- ◆ relingsklon -9- har hakat in under takracket.

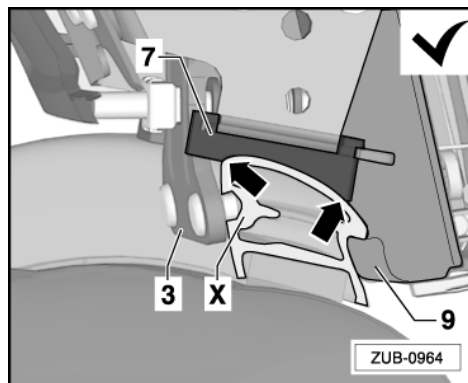


Takrackets lasthållare sitter för långt utåt när

- ◆ stödgummina på stödfötternas undersidor -7- ligger i nivå med takracket -pilar-,
- ◆ fästkrampornas -3- stift inte griper in ordentligt i hålen -X- i takracket,
- ◆ relingsklon -9- inte hakar in under takracket.

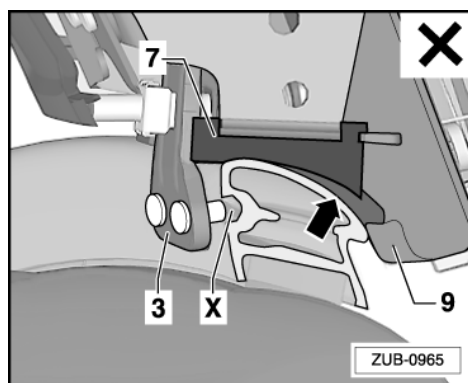

Takrackets lasthållare sitter för långt inåt när

- ◆ stödgummina på stödfötternas undersidor -7- ligger i nivå med takracket -pilar-,
- ◆ fästkrampornas -3- stift inte griper in i hålen -X- i takracket,
- ◆ relingsklon -9- inte hakar in under takracket.

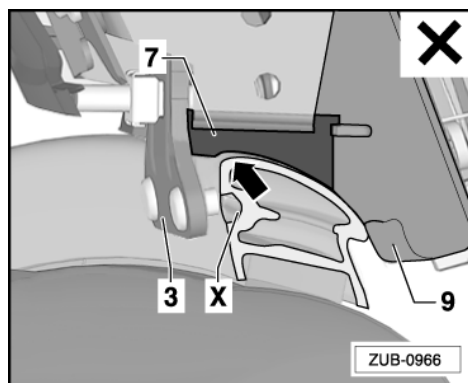

Om stödfotunderdelens stödgummin -7- inte ligger i nivå rekommenderar vi att en auktoriserad verkstad får kontrollera och ev. göra breddinställningen → **sidan 13**. Montera takrackets lasthållare för detta!


i Observera

- ◆ *Det nödvändiga åtdragningsmomentet (den nödvändiga åtdragningskraften) på 6 Nm har uppnåtts så snart de båda pilarna på momentnyckeln -8- ligger exakt mitt emot varandra vid åtdragning av spännskruvarna -6-.*
- Dra åt spännskruvarna -6- med momentnyckeln -8- omväxlande på båda sidor i två steg med 6 Nm.

! Viktigt!

Relingsklon -9- får inte haka ur ur takracket!

- Dra för säkerhets skull åt spännskruvarna -6- med momentnyckeln -8- på båda sidor med 6 Nm igen.
- Stäng -11- täckluckan.

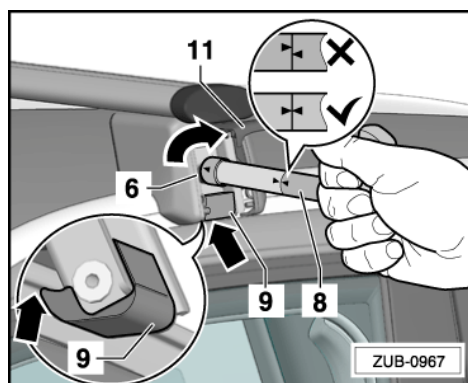

- Gör på liknande sätt med den andra hållarbryggan.


⚠ VARNING!

Du måste ofta kontrollera alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren för takräcket och dra åt dem om det behövs ⇒ sidan 4.

Om detta inte följs kan det leda till att lasthållaren för takräcket resp. för tillbehörsdetaljen lossnar och ramlar av, vilket medför olycksrisk!

4.2 Montera tillbehör

- Montera tillbehören enligt monteringsanvisningarna för tillbehören.
- Vid montering av monteringsdetaljer ska profilskyddskåpan -15- dras bort från profilröret -2- -pil A-.
- Skjut sedan in tillbehören i T-spåret -pil B-.
- Skjut på profilskyddskåpan -15- igen -pil C-.

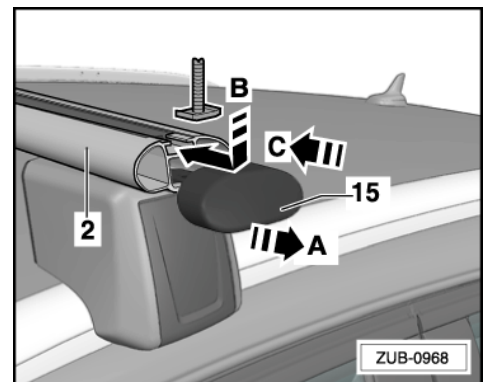


När tillbehören inte används ska du stänga igen T-spåret med profilsörslutningen -1-.

- Anpassa profilsörslutningen -1- efter längden på profilröret -2- med stängda profilskyddskåpor -15-.
- Lägg på profilskyddskåpan -1- och tryck in den i T-spåret -pil-.



Observera

- ◆ Vid transport av last på biltak ska gällande föreskrifter i vägtrafikförordningen, resp. andra lagar gällande i respektive land följas.
- ◆ Av ren bekvämlighet låter man ofta lasthållaren för takräcket med/utan tillbehörsdetaljer sitta kvar, även om den inte används. Genom det högre luftmotståndet förbrukar din bil då onödigt mycket bränsle och genererar dessutom buller.
- ◆ Vi rekommenderar därför att lasthållaren för takräcket monteras av efter användandet.
- ◆ Om du kör med lasthållaren för takräcket monterad kan det uppstå vindbrus.
- ◆ Vid behov kan den medföljande profilsörslutningen bytas ut mot en aeroakustiskt optimerad variant (i räfflat gummi) för att minimera buller (beställningsnummer 4L0.071.633.A).


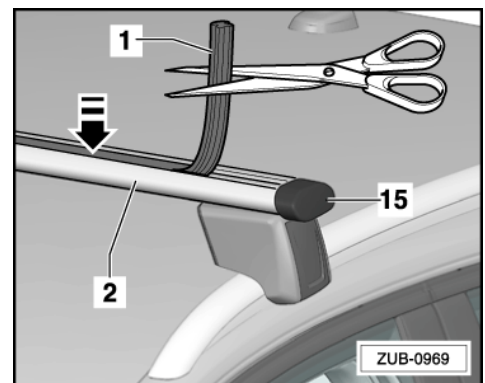


4.3 Demontering av lasthållare för takräcket

Observera

Demonteringen av lasthållaren för takräcket ska genomföras av 2 personer.

- Demontera last och tillbehör.
 - Öppna -11- täckluckan.
 - Lossa omväxlande vänster och höger spännskruv -6-.
 - Skruva omväxlande ut spännskruvarna -6- på båda sidor så mycket att ett lätt motstånd känns.
-
- Lossa fästkrampen -3- från hålen i takräcket -pil B- genom att trycka på vänster och höger spännskruv -6- mot fordons mitt -pil B-.
 - Haka ur relingsklorna -9- på båda sidor -pil C- och ta försiktig av takräcket.
 - Skruva in spännskruvarna -6- ca. 12 varv och stäng täckluckan -11-.

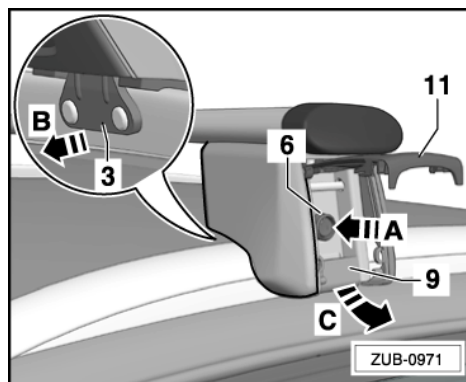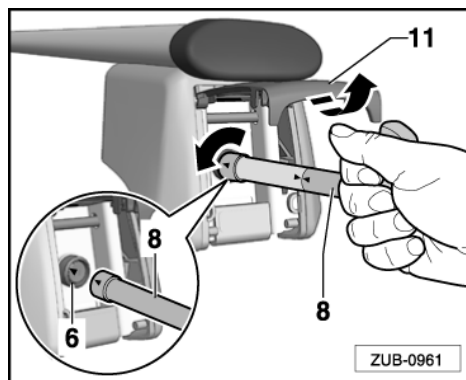



4.4 Allmänna instruktioner

Tekniska data

Egenvikt för takräckets lasthållare: ca 6 kg.

Taklast resp. belastning

Beräkning av aktuell taklast:

Vikt för lasthållare för takracket
+ Tillbehörets vikt
+ Lastens vikt
= Aktuell taklast



VARNING!

Överskrid aldrig

◆ **den högsta tillåtna taklasten (75 kg)**

◆ **högsta tillåtna axeltryck**

◆ **högsta tillåtna totalvikt**

för ditt fordon ⇒ Fordonshandbok.


Skötselanvisningar:

Lasthållaren för takracket ska alltid rengöras och vårdas, särskilt på vintern bör du avlägsna smuts och salt.

4.5 Inställning av bredden för takräckets lasthållare.


Anvisningar för en auktoriserad verkstad, om stödfotens läge inte är korrekt inställd för motsvarande fordon.

- Montera lasthållaren för takracket på fordonet ⇒ **sidan 8** och dra endast åt lätt på vänster sida.
- Dra profilskyddskåpan -15- så långt från profilröret -2- att insexskruvarna -14- blir åtkomliga.
- Använd en insexnyckel 5 mm och lossa insexskruvarna på höger stödfot tills det går att flytta på stödfoten. Lasthållaren för takracket är då kvar på fordonets tak.

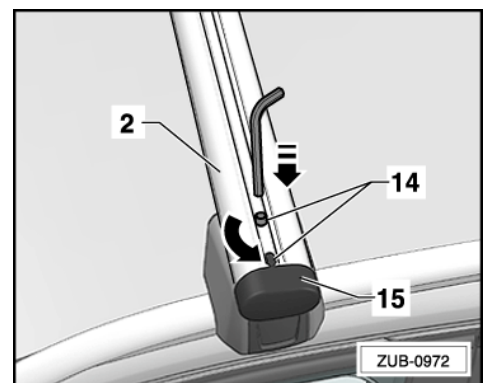




- Ställ in lasthållaren för takräcket så -pilar A-, att den högra stödfotunderdelens stödgummin -7- ligger i nivå mot takräcket -pilar B-.

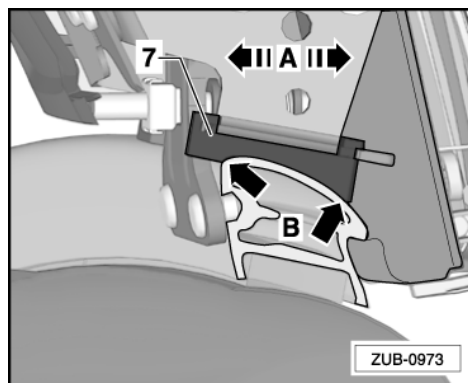

Takräckets lasthållare sitter rätt när

- ◆ stödgummina på stödfötternas undersidor -7- ligger i nivå med takräcket -pilar-,
- ◆ fästkrampornas -3- stift griper in i hålen -X- i takräcket, och
- ◆ relingsklon -9- har hakat in under takräcket.

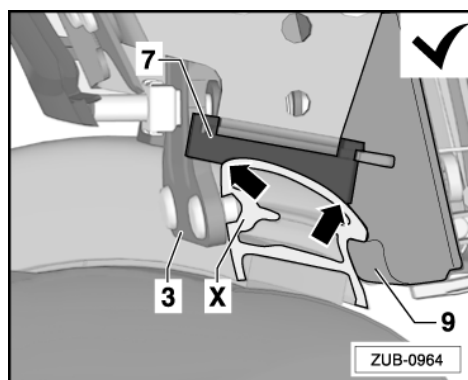

- Dra åt insexskruvarna -14- med 10 Nm.
- Upprepa åtgärden på den andra lasthållaren för takräcket om det behövs.

WARNING!

**Kontrollera att alla insexskruvar -14- är åtdragna (10 Nm).
Det kan annars leda till att lasthållaren för takräcket lossnar
eller faller av —olycksrisk!**

