

Monteringsanvisning

Audi A3 Sportback (8V4) 2013 ►

**Lasthållare för leveransomfattning 8V4.071.126
(för fordon utan takreling)**

Audi Originaltillbehör

Utgåva 09.2012



Innehållsförteckning

1	Allmänna instruktioner	1
2	Säkerhetsanvisningar	2
3	Delar	5
3.1	Leveransomfattning	5
3.2	Detaljöversikt	5
4	Montera/demontering av lasthållaren	6
4.1	Montera lasthållaren på fordonet	6
4.2	Montera tillbehör	9
4.3	Demontera lasthållaren från fordonet	10
4.4	Allmänna instruktioner	10
4.5	Ställa in bredd på lasthållare	11



1 Allmänna instruktioner

Läs och följ instruktionerna noggrant under OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkning innan du monterar lasthållaren.



! VARNING!

Texter med denna symbol innehåller information angående din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



! Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på din bil.



i Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.



2 Säkerhetsanvisningar

VARNING!

Den tillåtna taklasten på 75 kg får inte överskridas – Olycksrisk.


Den högsta tillåtna totalvikten för lasthållaren, tillbehörsdetaljer och last får inte överskrida 75 kg.

Känslighet mot sidvind

VARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet måste anpassas därefter - olycksrisk!

En maximal hastighet på 130 km/h rekommenderas.

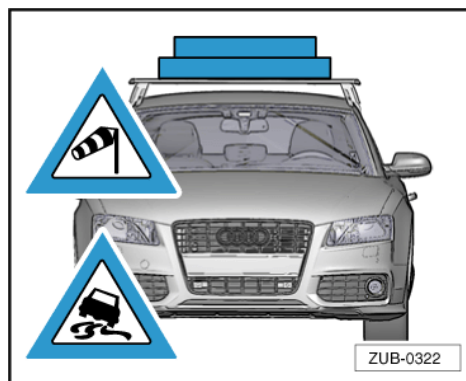


Placera lasten korrekt

VARNING!

Lägg taklasten jämnt fördelad på lasthållarna - olycksrisk!


Undvik att snedfördela lasten - olycksrisk!

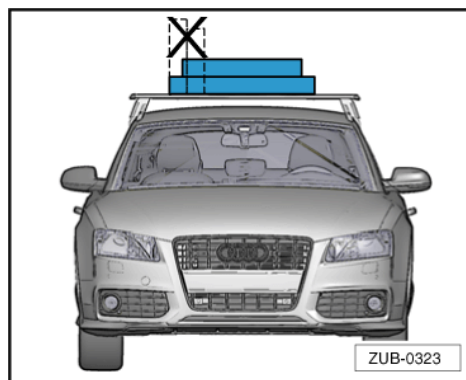

Lastbredd

VARNING!


Lasthållarnas maximala bredd får inte överskridas - olycksrisk!

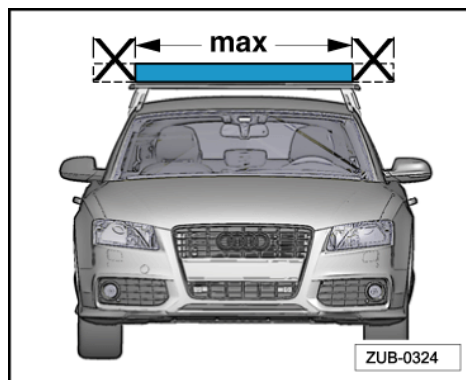

Last - spänn inte lasthållarna mot varandra

! VARNING!


Spänn inte lasthållarna mot varandra - olycksrisk!

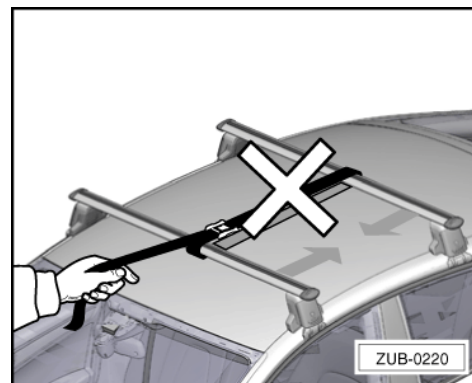

Last - montera först lasthållarna, sedan tillbehören

! VARNING!


Först när du monterat lasthållarna på fordonet kan du montera tillbehören - olycksrisk!

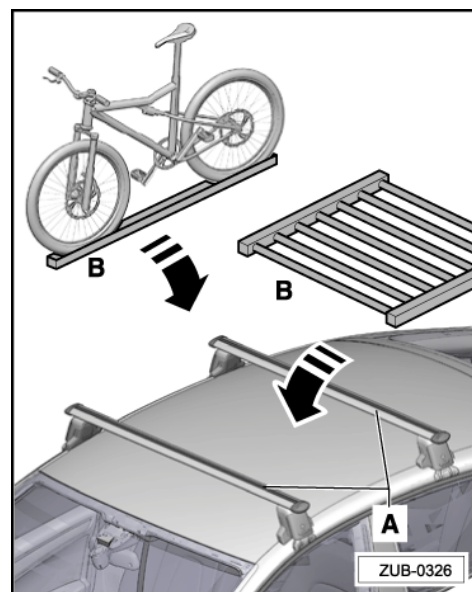


Last - Bagageluckans öppningsområde

! Viktigt!

För att undvika skador på fordonet ska du vid montering av tillbehör (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) och vid transport av längre föremål tänka på att öppna bakluckan försiktigt. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs (se fordonets instruktionsbok).

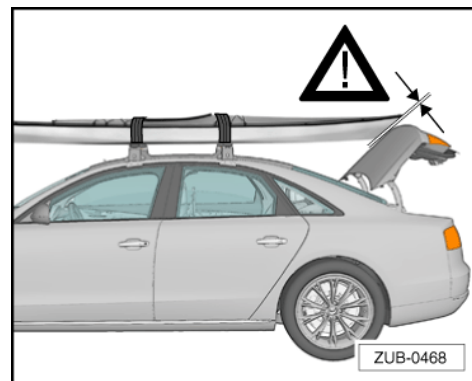

Belastning - Öppningsområde skjutbar taklucka-/uppvikbar taklucka

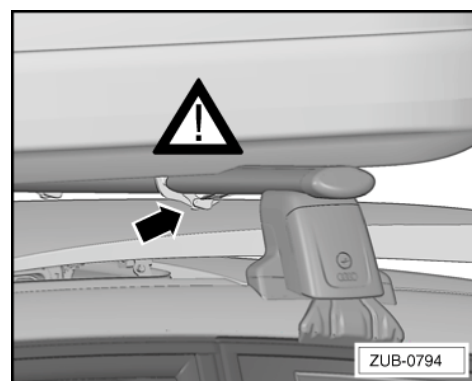



! Viktigt!

Tillbehör (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) måste normalt fästas i T-spåret på fordon med skjutbar taklucka-/uppvikbar taklucka .

Vid montering av tillbehör ska det fria utrymmet över den skjutbara takluckan-/uppvikbara takluckan kontrolleras innan den öppnas. Om tillbehören fästs med monteringsbyglar, får inte den skjutbara takluckan-/uppvikbara takluckan öppnas - risk för skador vid kollision!

Allmänna säkerhetsanvisningar

! VARNING!

Innan du börjar med monteringen, ber vid dig läsa igenom denna monteringsanvisning omsorgsfullt. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.

! VARNING!

Varje gång innan du kör iväg måste du kontrollera att alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren sitter åt och är ordentligt monterade och dra åt dem om det behövs.

Kontrollera förskruvningar och förbindningar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste förskruvningarna och förbindningarna kontrolleras med kortare avstånd.

Om detta inte följs kan det leda till att lasthållaren resp. tillbehöret lossnar och ramlar av, vilket medför olycksrisk!

! VARNING!

Av säkerhetsskäl när det gäller andra trafikanter ska lasthållaren och tillbehören tas bort från fordonet när de inte används.

! VARNING!

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som du kan få hos din Audi-återförsäljare.

! Viktigt!

Genom monteringen av en lasthållare med/utan tillbehör förändras fordonets höjd, vilket absolut måste beaktas vid t.ex. garageinfarter, färd genom tunnlar, viadukter osv.

! Viktigt!

Kör inte in i biltvättanläggning med monterade lasthållare med/utan tillbehör.



3 Delar


3.1 Leveransomfattning

– Kontrollera att alla delar finns innan lasthållaren monteras.

Antal	Beskrivning	Info
1	Lasthållare fram	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Lasthållare bak	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
2	Profilkåpor	Längd 1250 mm
1	Momentnyckel 4 Nm	
2	Nyckel	
1	Monteringsanvisning	

3.2 Detaljöversikt

- 1 - Profilskyddskåpa (4x)
- 2 - Insexskruv M6 x 12 (8x)
- 3 - Fångband profilskyddskåpa (4x)
- 4 - Profilförslutning
- 5 - Profilrör (2x)
- 6 - Gångjärnsvajer (4x)
- 7 - Grundstomme (4x)
- 8 - Skruv 4x15 (8x)
- 9 - Plastfot (4x)
- 10 - Inlägg (4x)
- 11 - Takstöd (4x)
- 12 - Klo (4x)
- 13 - spännskruv (4x)
- 14 - Momentnyckel
- 15 - Täcklucka (4x)
- 16 - Nyckel (2x)
- 17 - Lås (4x)
- 18 - Skiva M6 (8x)
- 19 - Bultklo
- 20 - Låsring
- 21 - Bult grundstomme
- 22 - Dekal (2x)

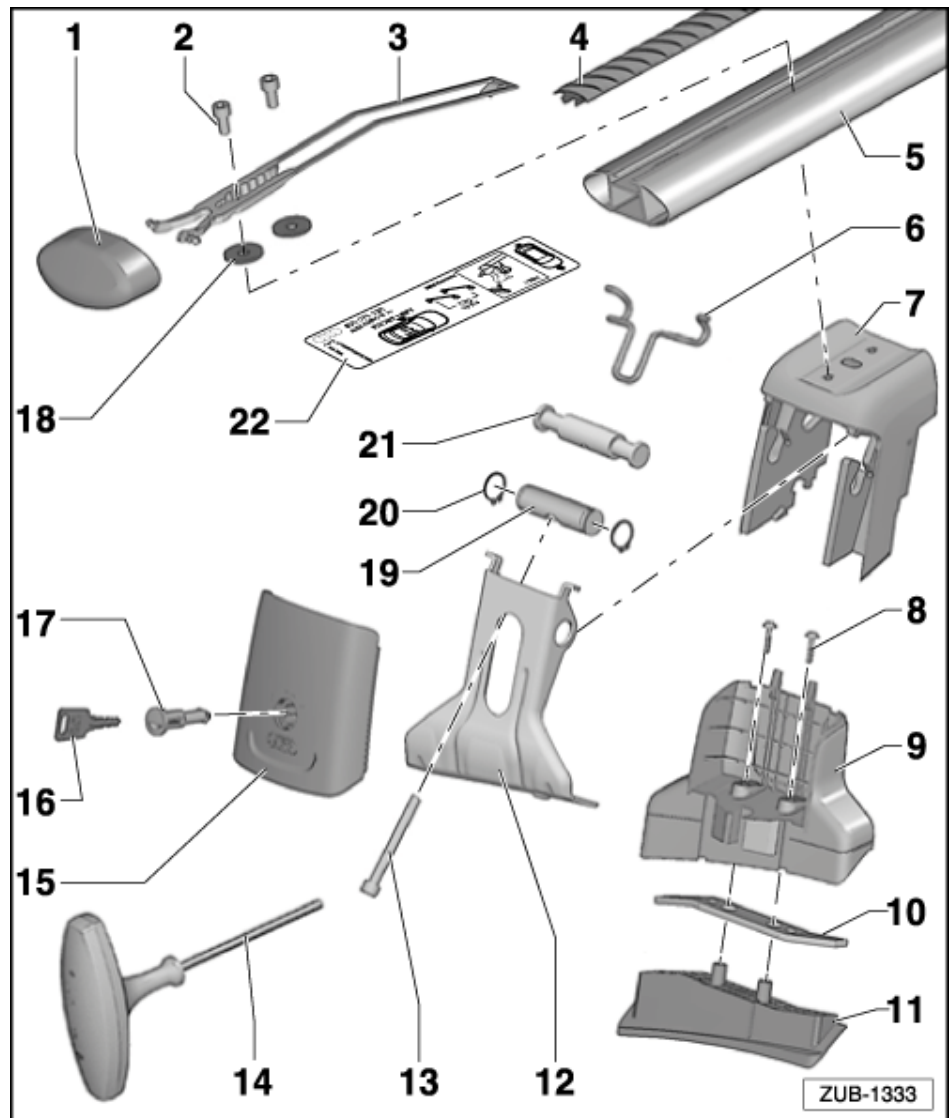



4 Montera/demontering av lasthållaren

4.1 Montera lasthållaren på fordonet


Observera

Monteringen av lasthållaren ska genomföras av 2 personer.


- Öppna fordonets dörrar.

Monteringshålerna -X- sitter på takprydnadslisternas undersidor.


- Rengör fordonets tak och lasthållare noggrant i kontaktytorna (inget damm och fett).

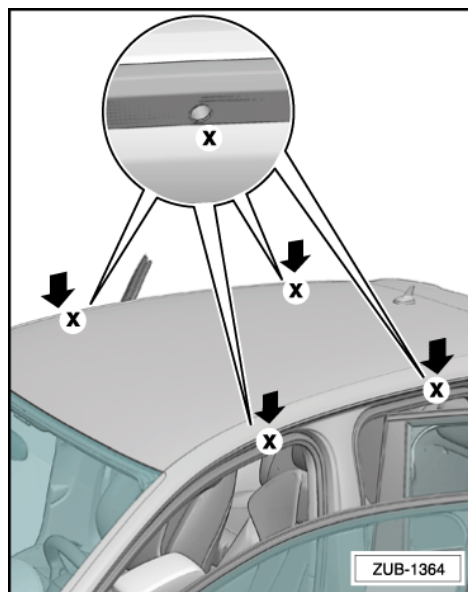


- Lås upp låset -16- med nyckeln -17-.
- Skriv upp nyckelnumret för din lasthållare nedan, för att underlätta ny beställning om du skulle förlora nyckeln:

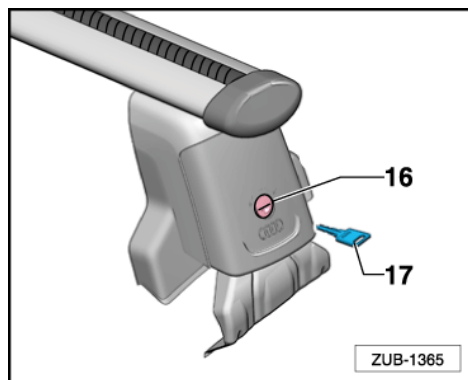

- Öppna täckluckan -15-.
- Sätt momentnyckeln -14- på spännskruven -13- och dra ut den tills du känner ett motstånd.

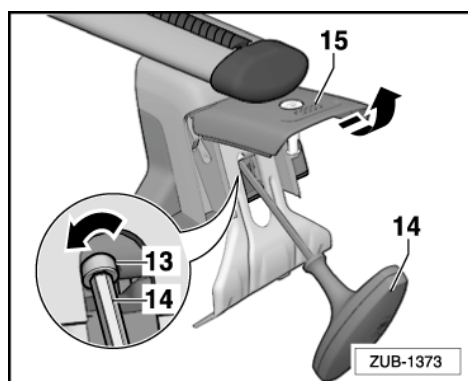


- Vik ut klorna -12- och häng in dess "spetsar" i monteringsposition på stödfötterna -7-.
- Öppna fordonets dörrar.

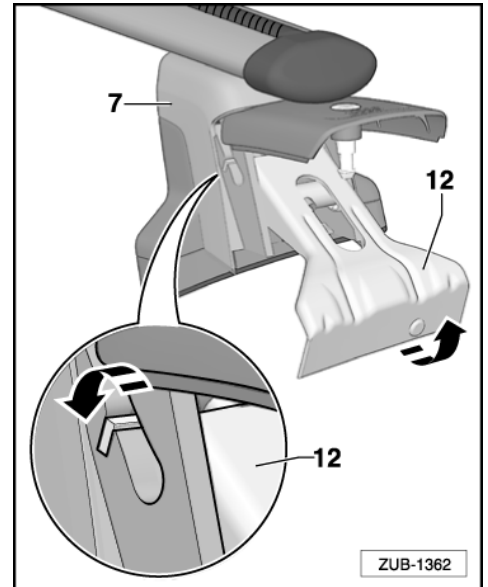


- Sätt de båda lasthållarna i området för monteringshålen -X- försiktigt på fordonets tak. Klorna -12- måste befinna sig i monteringspositionen. Följ etiketterna -22- på undersidorna av profilröret.

i Observera

Etiketterna på undersidorna av profilröret måste vara på vänster fordonssida och den påtryckta pilen ska peka i färdriktningen.

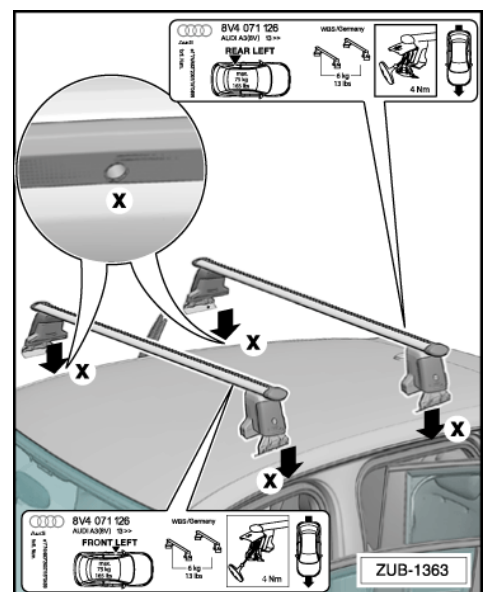

- Vik ut den övre klon -12- från monteringspositionen vid stödfoten -7- och sväng ner den.

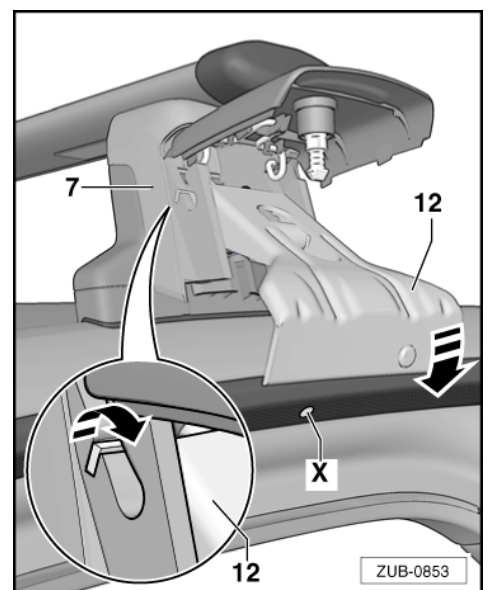



- Kontrollera exakt monteringsposition för lasthållaren:
- Klons -12- positionstapp -Z- måste sitta precis under prydnadslistens monteringshål -X-.
- Flytta vid behov lasthållaren framåt eller bakåt.

! Viktigt!



Klons -12- positionstapp -Z- måste sitta precis under monteringshålet -X-.

- Skjut upp klon -12- försiktigt och för in positionstappen -Z- i monteringshålet -X- och håll fast klon -12- i det läget -pil-.

! Viktigt!


Om det inte går lätt att skjuta upp klon -12-, måste du kontrollera lasthållarens position och korrigera den.

- Justera lasthållaren i sidled - var noga med hur den monteras på takkanten -pil-.

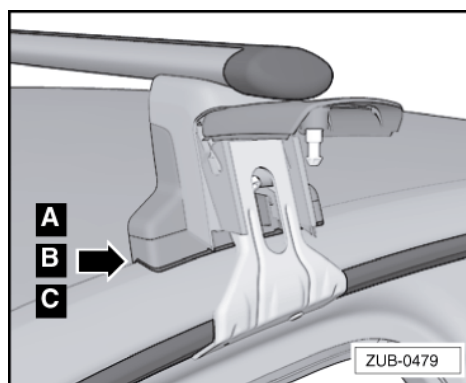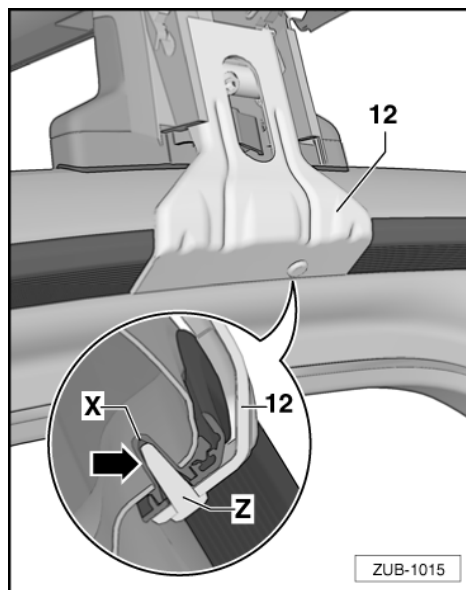



Glipan -a- får högst vara 1 mm.

Om plastfotens takstöd -11- inte ligger an jämnt rekommenderar vi att en auktoriserad verkstad kontrollerar och gör breddinställningen ⇒ **”Ställa in bredd på lasthållare” på sidan 11**. Demontera då lasthållaren!

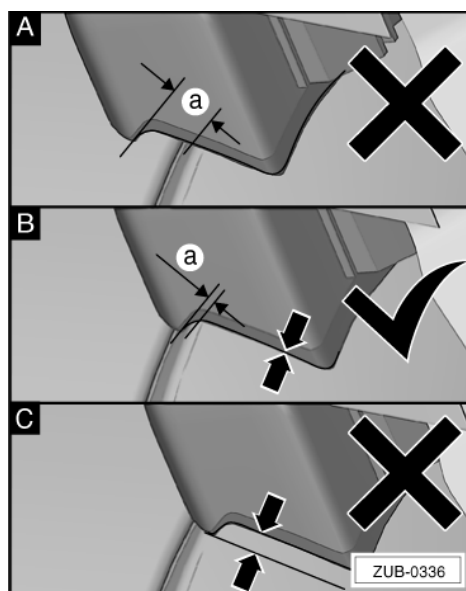




- Dra åt spännskruvarna -13- lätt med momentnyckeln -14- på båda sidorna.
 - Kontrollera placeringen av stödfoten -7- och klon -12- och korrigera vid behov.
 - Dra sedan åt spännskruvarna -13- en i taget med momentnyckeln -14- tills du hör ett tydligt knackljud från momentnyckeln -14-. Då är det nödvändiga åtdragningsmomentet uppnått.
 - Stäng täckluckan -15-.
-
- Lås låset -16- med nyckeln -17-.
 - Montera den andra lasthållaren på samma sätt.

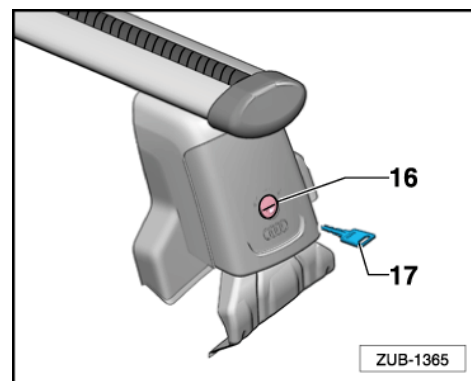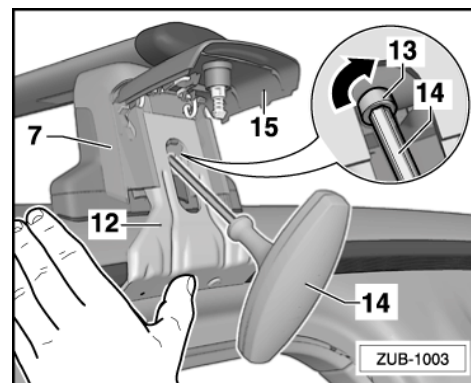


4.2 Montera tillbehör

- Montera tillbehörsdetaljerna enligt monteringsanvisningarna för tillbehörsdetaljen.
- Vid montering av tillbehör ska profilskyddskåpan -1- dras bort från profilröret -5- -pil A-.
- Skjut sedan in tillbehören i T-spåret -pil B- och montera dem enligt monteringsanvisningarna för tillbehören.
- Skjut på profilskyddskåpan -1- igen -pil C-.

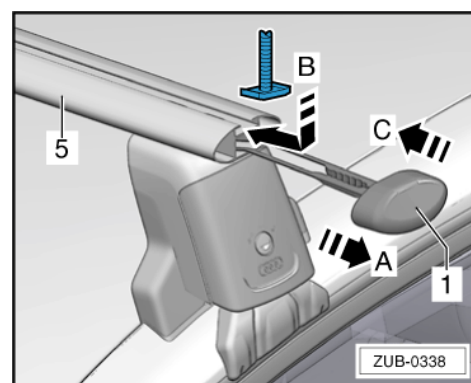

När tillbehören inte används ska du stänga igen T-spåret -4- med profilförslutningen.

- Anpassa profilförslutningen -4- efter längden på lasthållarna med stängda profilskyddskåpor -1-.
- Lägg profilskyddskåpan -4- på T-spåret vid profilröret -5- och tryck in den i T-spåret -pil-.


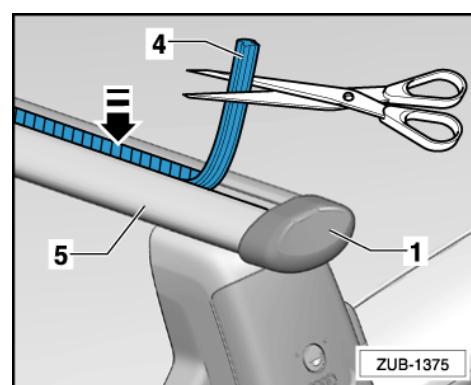


Observera

- ♦ Vid transport av last på biltak ska gällande föreskrifter i vägtrafikförordningen, resp. andra lagar gällande i respektive land följas.
- ♦ Av ren bekvämlighet låter man ofta lasthållaren med/utan tillbehör sitta kvar, även om den inte används. Genom det högre luftmotståndet förbrukar din bil då onödigt mycket bränsle och genererar dessutom buller. Vi rekommenderar därför att du monterar av lasthållaren när du har använt den.
- ♦ Vid körning med lasthållaren kan det uppstå vindljud.

4.3 Demontera lasthållaren från fordonet

- Demontera last och tillbehör.
- Lås upp låset -16- med nyckeln -17- och öppna täckluckan -15-.
- Öppna fordonets dörrar.
- Använd momentnyckeln -14- och skruva ut vänster och höger spännskruvar -13- på båda sidor tills du känner ett motstånd.
- Tryck ned klorna -12- till vänster och höger tills det tar stopp. Positionstapparna -Z- får inte sitta kvar i monteringshålen -X-.
- Vrid upp klon -12- och fäst "spetsarna" i monteringspositionen på stödfoten -7-.
- Ta bort lasthållarna från fordonets tak.
- Häng ut klorna -12- från monteringspositionen och sväng nedåt.
- Skruva in spännskruven -13- ca 10 varv.
- Stäng täckluckan -15- och lås låset -16- med nyckeln -17-.

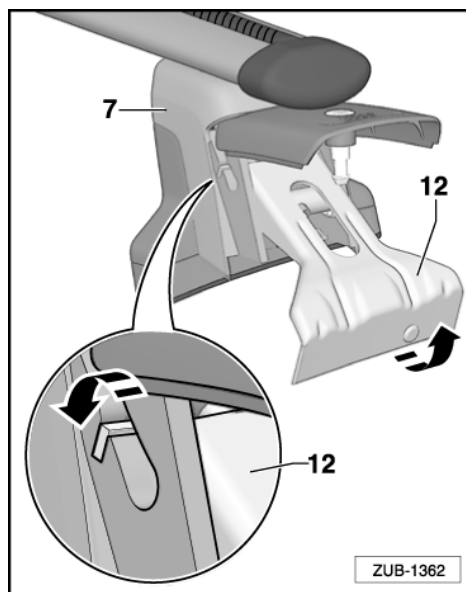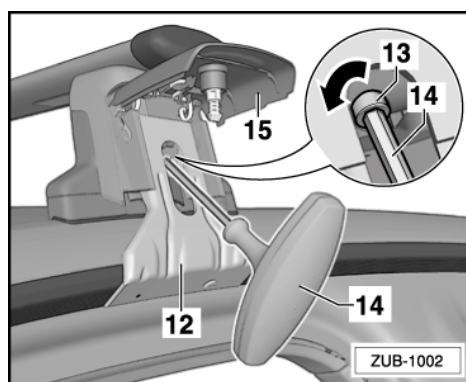

4.4 Allmänna instruktioner

Tekniska data

Lasthållarens egenvikt: ca 6 kg.

Taklast resp. belastning

Beräkning av aktuell taklast:

- | |
|---------------------|
| Lasthållarens vikt |
| + Tillbehörets vikt |
| + Lastens vikt |
| = Aktuell taklast |



! VARNING!

Överskrid aldrig

- ◆ **den högsta tillåtna taklasten (75 kg)**
- ◆ **högsta tillåtna axeltryck**
- ◆ **högsta tillåtna totalvikt**

för fordonet ⇒ instruktionshandbok- olycksrisk!



Skötselanvisningar:

Håll alltid lasthållaren ren och välvårdad. I synnerhet på vintern måste du ta bort smuts och salt.

4.5 Ställa in bredd på lasthållare


Anvisningar för en auktoriserad verkstad om stödfotens läge inte är korrekt inställd för motsvarande fordon.

- Montera lasthållaren på fordonet ⇒ **sidan 6**.
- Använd en insexnyckel (5 mm) och lossa insexskruven -2- på höger stödfot tills det går att flytta på stödfoten. Lasthållaren är kvar på fordonets tak.
- Ställ in lasthållaren så att den högra plastfotens takstöd -11- ligger an jämnt mot takkanten -pil-.

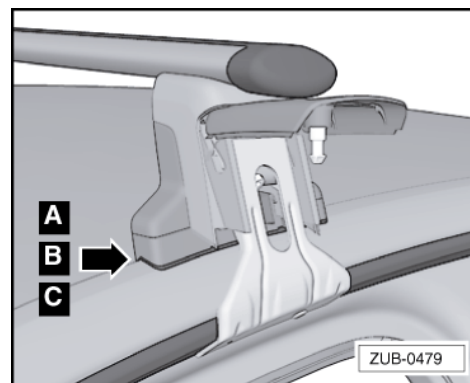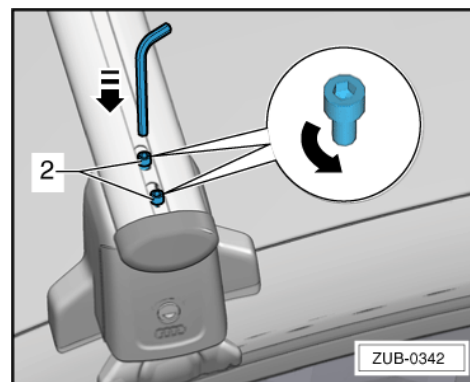



Glipan -a- får högst vara 1 mm.

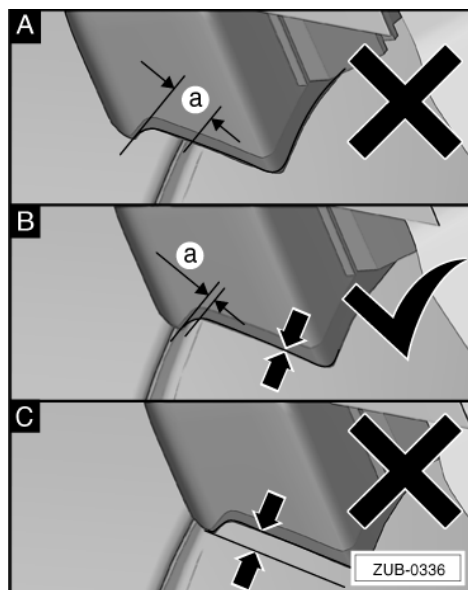

- Dra åt insexskruven -2- med 8 Nm.
- Upprepa åtgärden på den andra lasthållaren om det behövs.

! VARNING!

Kontrollera att alla insexskruvar är åtdragna (8 Nm). Det kan annars leda till att lasthållaren lossnar eller faller av – olycksrisk!

