

Monteringsanvisning **Audi A1 (8X) 2011 ➤**

Audi Original Tillbehör
Lasthållare 8X3.071.126 Utgåva 01.2011

Innehållsförteckning

1	Allmänna instruktioner	1
2	Säkerhetsanvisningar	2
3	Delar	6
3.1	Leveransomfattning	6
3.2	Detaljöversikt	6
4	Montera/demontera lasthållaren på fordonet	8
4.1	Montera lasthållaren på fordonet	8
4.2	Montera tillbehörsdetaljerna	12
4.3	Demontera lasthållaren från fordonet	13
4.4	Allmänna instruktioner	13
4.5	Ställa in bredd på lasthållare	14

1 Allmänna instruktioner

Läs och följ instruktionerna noggrant under OBSERVERA!, Se upp! och Anmärkning innan du monterar lasthållaren.



WARNING!

Texter med denna symbol innehåller information angående din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på din bil.



Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs.


2 Säkerhetsanvisningar

Tillåten taklast

VARNING!

Den tillåtna taklasten på 75 kg (165 lbs) får inte överskridas - Olycksrisk.

Den högsta tillåtna totalvikten för lasthållaren, tillbehörsdetaljer och last får inte överskrida 75 kg (165 lbs).

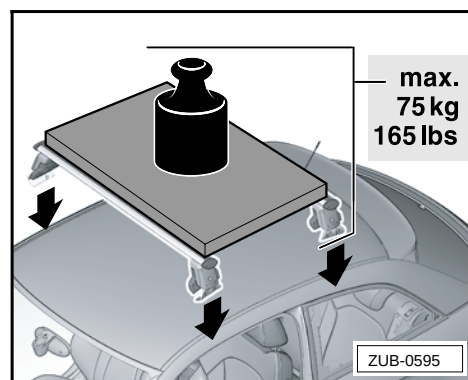


Känslighet mot sidvind

VARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet måste anpassas därefter - olycksrisk!

En maximal hastighet på 130 km/h (81 mph) rekommenderas.

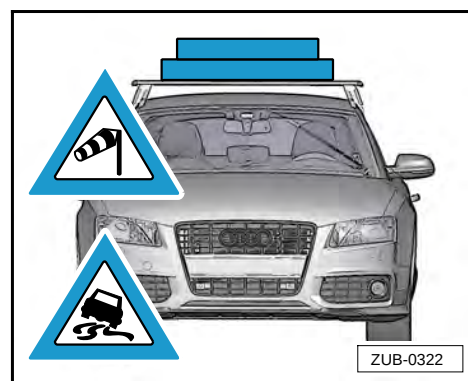


Placera lasten jämnt och korrekt

VARNING!

Lägg taklasten jämnt fördelad på lasthållarna - olycksrisk!


Undvik att snedfördela lasten - olycksrisk!

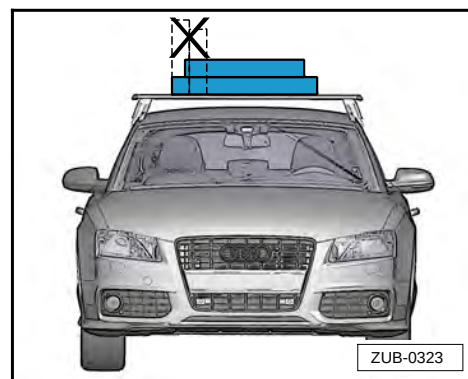

Lastbredd

VARNING!

Lasthållarnas maximala bredd får inte överskridas - olycksrisk!

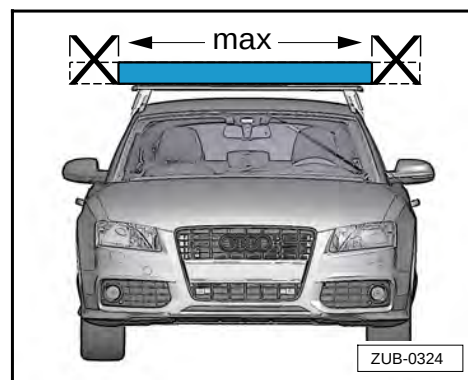


Last - spänn inte lasthållarna mot varandra



VARNING!

Spänn inte lasthållarna mot varandra - olycksrisk!

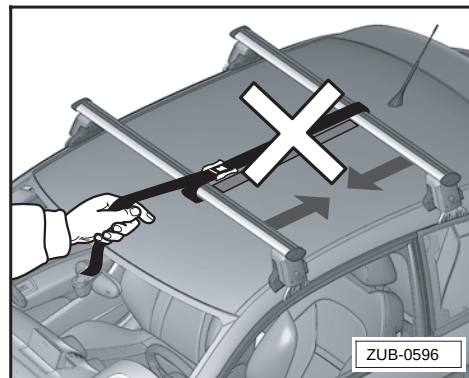


Last - montera först lasthållarna, sedan tillbehörsdetaljerna



VARNING!

Först när du monterat lasthållarna på fordonet kan du montera tillbehörsdetaljerna - olycksrisk!

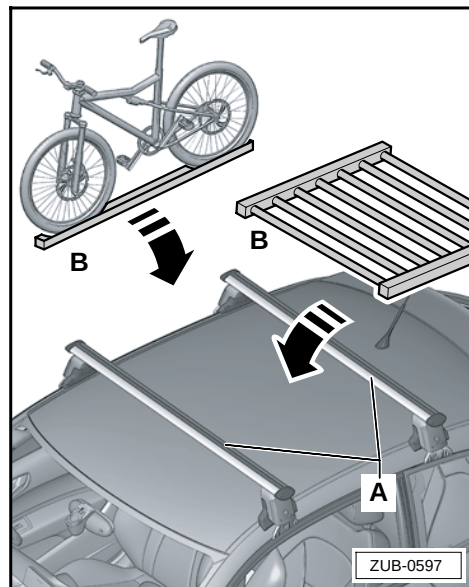


Last - Bagageluckans öppningsområde



Viktigt!

För att undvika skador på fordonet ska du vid montering av tillbehörsdetaljer (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) och vid transport av längre föremål tänka på att öppna bakluckan försiktigt. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs (se fordonets instruktionsbok).

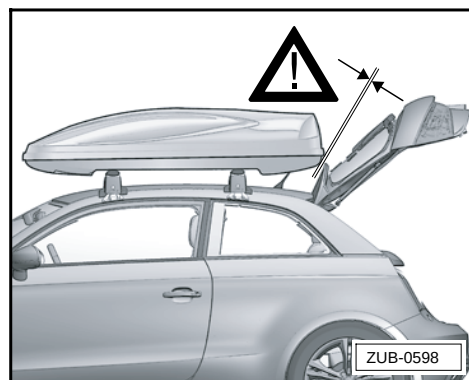


Belastning - Öppningsområde panoramaglastak



Viktigt!

Tillbehörsdelar (t.ex. takbox, cykelhållare, etc.) måste normalt fästas i T-spåret på fordon med panoramataklucka av glas ⇒ "4.2 Montera tillbehörsdetaljerna" på sidan 12.

Vid montering av tillbehörsdetaljer ska det fria utrymmet över takluckan kontrolleras innan den öppnas. Om tillbehörsdelarna fästs med fästbyglar, får panoramaglastaket inte öppnas - skaderisk genom kollision!


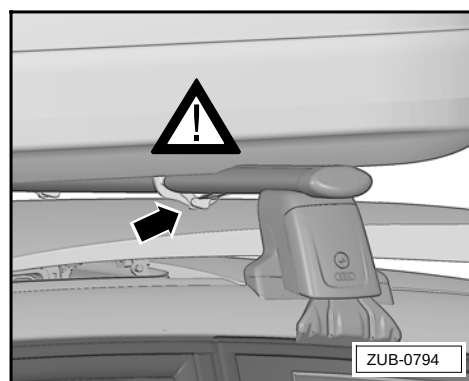


Belastning - Montering av tillbehörsdelar



VARNING!

Montera endast tillbehörsdelar i körriktningen - olycksrisk!

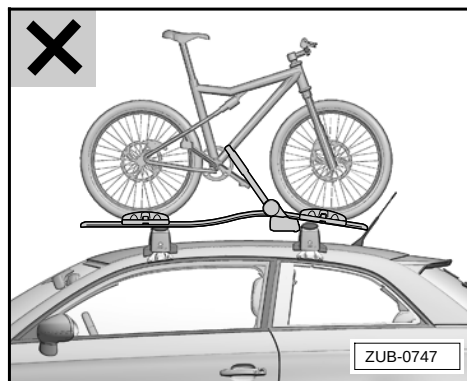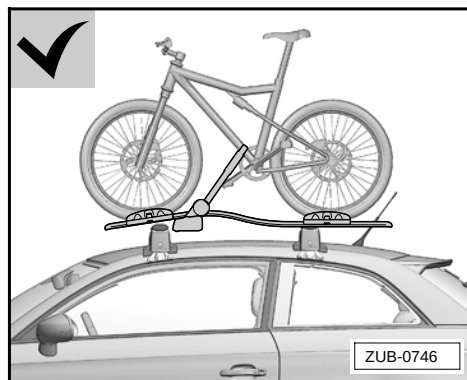

Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING!

Innan du börjar med monteringen, ber vid dig läsa igenom denna monteringsanvisning omsorgsfullt. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.



VARNING!

Varje gång innan du kör iväg måste du kontrollera att alla förskruvningar och förbindningar på lasthållaren sitter åt och är ordentligt monterade och dra åt dem om det behövs.

Kontrollera förskruvningar och förbindningar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste förskruvningarna och förbindningarna kontrolleras med kortare avstånd.

Om detta inte följs kan det leda till att lasthållaren resp. tillbehörsdetaljen lossnar och ramlar av, vilket medför olycksrisk!



VARNING!

Av säkerhetsskäl när det gäller andra trafikanter ska lasthållaren och tillbehörsdetaljerna tas bort från fordonet när de inte används.



VARNING!

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som du kan få hos din Audi-återförsäljare.



Viktigt!

Genom monteringen av en lasthållare med/utan tillbehörsdetaljer förändras fordonets höjd, vilket absolut måste beaktas vid t. ex. garageinfarter, färd genom tunnlar, viadukter osv.



Viktigt!

Kör inte in i biltvättanläggning med monterade lasthållare med/utan tillbehörsdetaljer.

3 Delar


3.1 Leveransomfattning

- Kontrollera att alla delar finns innan du monterar lasthållaren.

Antal	Beskrivning	Info
1	Lasthållare fram	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Lasthållare bak	Markering på undersidan till vänster i färdriktningen
1	Profilförslutning	Längd 2500 mm
1	Momentnyckel 4 Nm	
1	Monteringshjälp	
2	Nyckel	
1	Monteringsanvisning	

3.2 Detaljöversikt

- 1 - Profilskyddskåpa (4x)
- 2 - Insexskruv M6x12 (8x)
- 3 - Fångband
profilskyddskåpa (4x)
- 4 - Profilförslutning
- 5 - Profilrör
 - ☐ fram
 - ☐ bak
- Observera**
Markeringarna "front left" (för vänster fram) resp. "rear left" (för vänster bak) befinner sig på varsin etikett på profilrörens undersida.
- 6 - Gångjärnsvajer (4x)
- 7 - Grundstomme (4x)
- 8 - Skruv 4x15 (8x)
- 9 - Plastfot
 - ☐ vänster fram
 - ☐ höger fram
 - ☐ vänster bak
 - ☐ höger bak
- 10 - Inlägg (4x)
- 11 - Takstöd
 - ☐ vänster fram
 - ☐ höger fram
 - ☐ vänster bak
 - ☐ höger bak

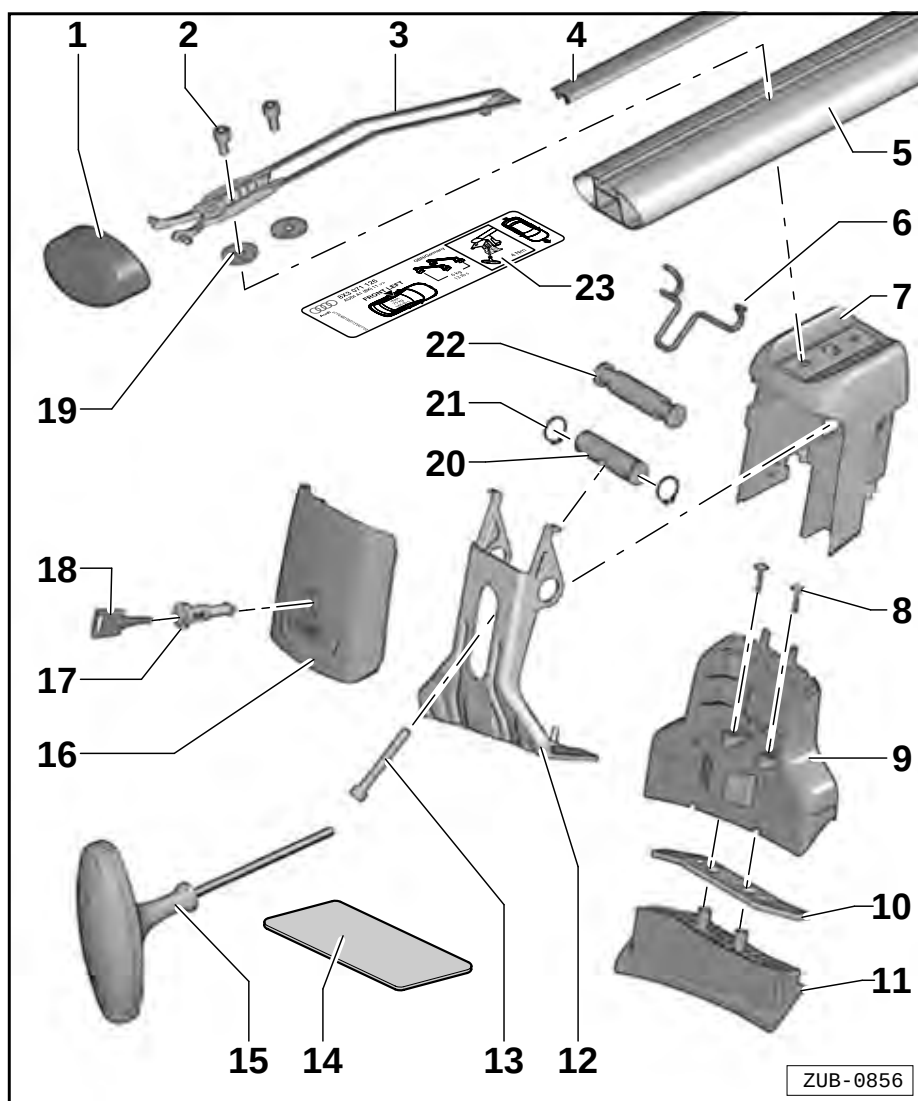

12 - Klo

- ☐ vänster fram - med positionstappar
- ☐ höger fram - med positionstappar
- ☐ vänster bak - utan positionstappar
- ☐ höger bak - utan positionstappar

13 - spännskruv (4x)

14 - Monteringshjälp

15 - Momentnyckel 4 Nm

16 - Täcklucka (4x)

17 - Lås (4x)

18 - Nyckel (2x)

19 - Skiva M6 (8x)

20 - Bult klo

21 - Låsring

22 - Bult grundstomme

23 - Etikett

- ☐ fram
- ☐ bak




4 Montera/demontera lasthållaren på fordonet

4.1 Montera lasthållaren på fordonet

Förbereda lasthållaren för montering:

- Använd nyckeln -18- för att låsa upp låset -17-.
- Skriv upp nyckelnumret för din lasthållare nedan, för att underlätta ny beställning om du skulle förlora nyckeln:

- Öppna täckluckorna -16-.
- Sätt momentnyckeln -15- på skruvarna -13- och dra ut dem tills du känner ett motstånd.
- Sväng ut klorna -12- och häng in "spetsarna" på klorna i monteringspositionen på stödfötterna -9-.

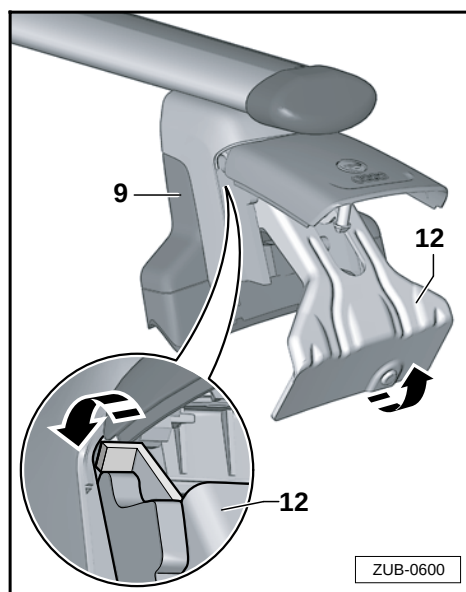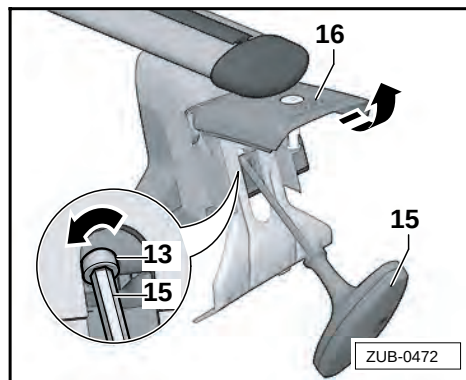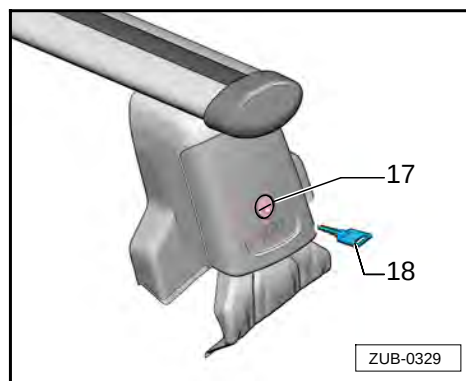


Förbereda fordonet för monteringen

- Öppna fordonets dörrar.

Monteringshålén -X- för den främre hållarbryggan finns på undersidorna av sidoramen.

Positionsmärken (pilar) -Y- för den bakre hållarbryggan finns på sidoramen.

- Rengör fordonets tak och lasthållare noggrant i kontaktytorna (inget damm och fett).

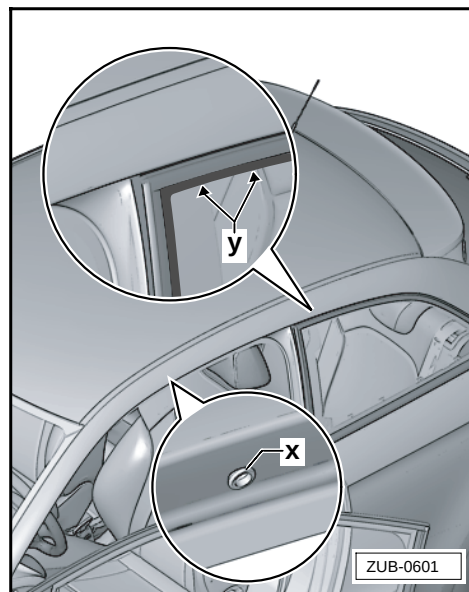


Montera lasthållaren

- Sätt på de båda hållarbryggorna försiktigt inom området för monteringshålén -X- fram och positionsmärkena -Y- bak på fordonstaket. Klorna måste befinna sig i monteringspositionen. Följ etiketterna -24- på undersidorna av profilröret.


Observera

Etiketterna på undersidorna av profilröret måste vara på vänster fordonssida och den påtryckta pilen ska peka i färdriktningen.

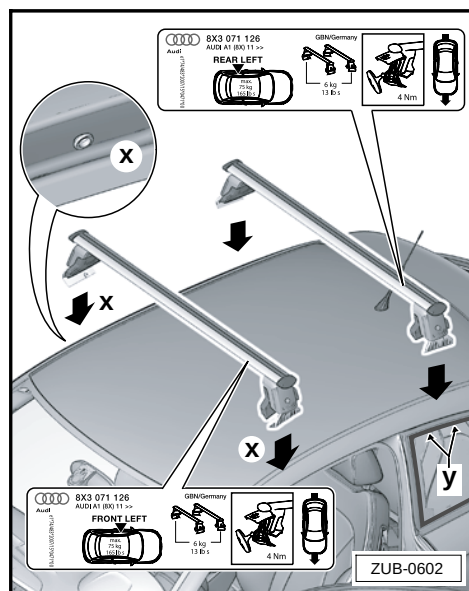

Montera den främre hållarbryggan

- Häng ut den övre klon -12- från monteringspositionen vid stödfoten -9- och sväng ner den.

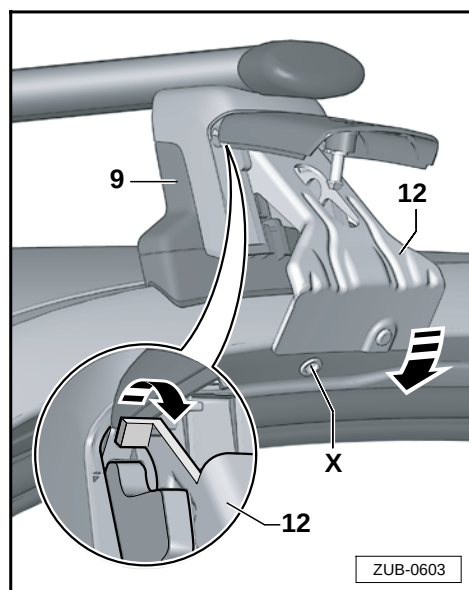


- Kontrollera exakt monteringsposition för lasthållaren - klons positionstapp -12- måste sitta precis under sidoramens monteringshål -pil-. Flytta vid behov hållarbryggan framåt eller bakåt.
- Skjut upp klon -12- försiktigt och för in positioneringsbultarna i monteringshålen. Håll klon i det här läget och dra åt skruvarna -13- lätt med momentnyckeln -15-.

! Viktigt!

Klons monteringsstapp måste sitta precis under monteringshålet.



Om det inte går lätt att skjuta upp klon -12-, måste du kontrollera lasthållarens position och korrigera den.

- Gör samma sak på motsatt sida.

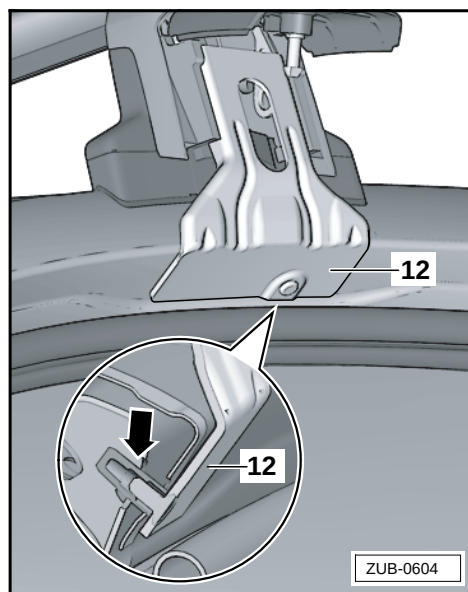


Montera den bakre hållarbryggan


- För in monteringshjälpen -14- försiktigt från dörrområdet bakåt mellan sidoramen och fönstergummit.
 - Skjut monteringshjälpen -14- försiktigt bakåt och passa in med pilarna i sidorutan -Y-.
 - Monteringshjälpen -14- måste befinna sig mellan pilarna i sidorutan -Y-.
- Dra ner monteringshjälpen -14- och håll kvar den i den här positionen.

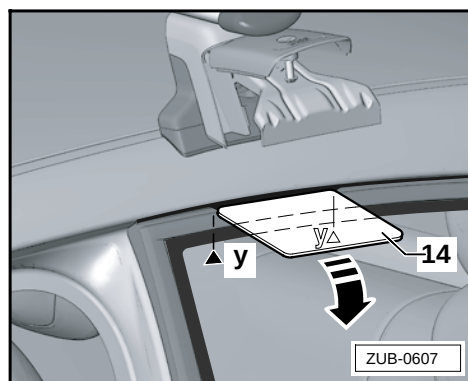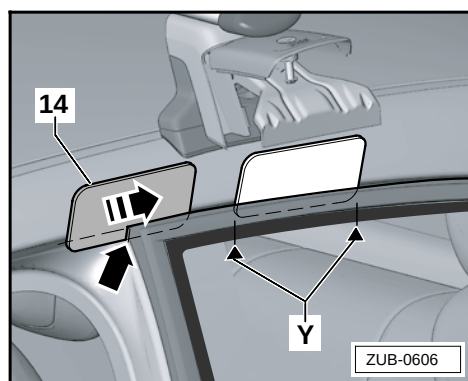

- Häng ut den övre klon -12- från monteringspositionen vid stödfoten -9- och sväng ner den.
- Skjut in klon -12- försiktigt mellan monteringshjälpen -14- och sidorutan till anslaget.

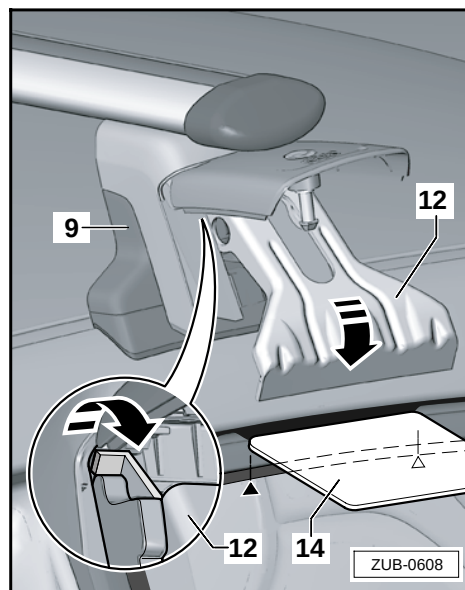


- Dra åt skruven -13- lätt med momentnyckeln -15-. Ta sedan ut monteringshjälpen -14-.
- Gör samma sak på motsatt sida.

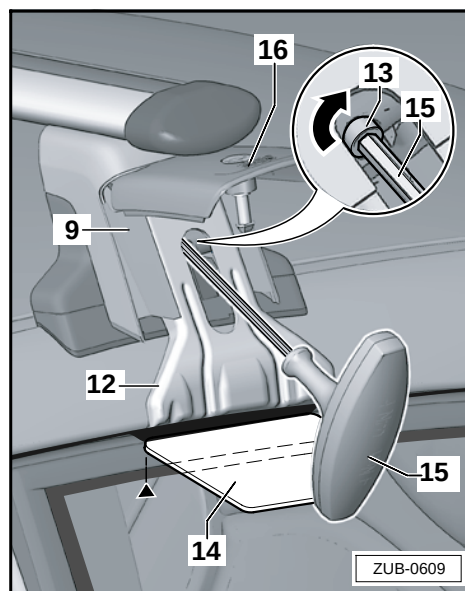

Båda hållarbryggor

- Justera hållarbryggorna i sidled - var noga med hur den monteras på takkanten -pil-.

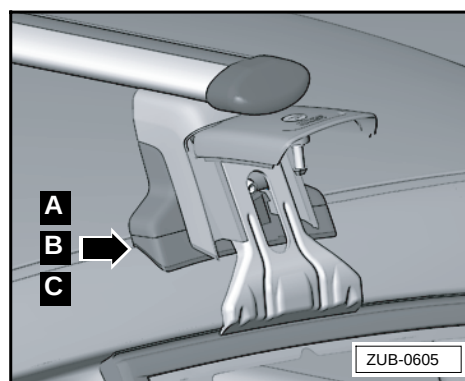



Glipan -a- får högst vara 1 mm.

Om stödfotkåpan stödgummi inte ligger an jämnt rekommenderar vi att en auktoriserad verkstad kontrollerar och gör breddinställningen ⇒ **"4.5 Ställa in bredd på lasthållare"** på sidan 14. Demontera då lasthållaren!

- Kontrollera att stödfotskåpan -9- och klon -12- sitter ordentligt och åtgärda om det behövs.
- Dra sedan åt spännskruvarna -13- en i taget med momentnyckeln -15- tills du hör ett tydligt knackljud från momentnyckeln. Då är det nödvändiga åtdragningsmomentet uppnått.
- Stäng täckluckorna -16- och lås låset -17- med nyckeln -18-.


4.2 Montera tillbehörsdetaljerna

- Montera tillbehörsdetaljerna enligt monteringsanvisningarna för tillbehörsdetaljerna.
- Vid montering av tillbehörsdetaljer ska profilskyddskåpan -1- dras bort från profilröret -5- -pil A-.
- Skjut sedan in tillbehörsdetaljerna i T-spåret -pil B-.
- Skjut på profilskyddskåpan -1- igen -pil C-.

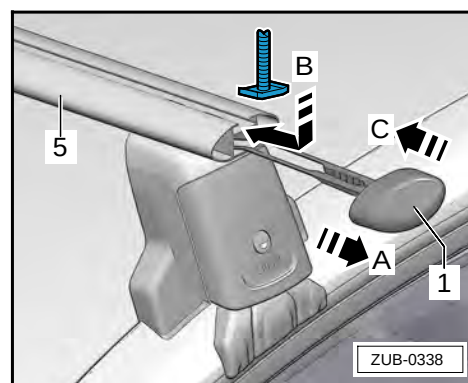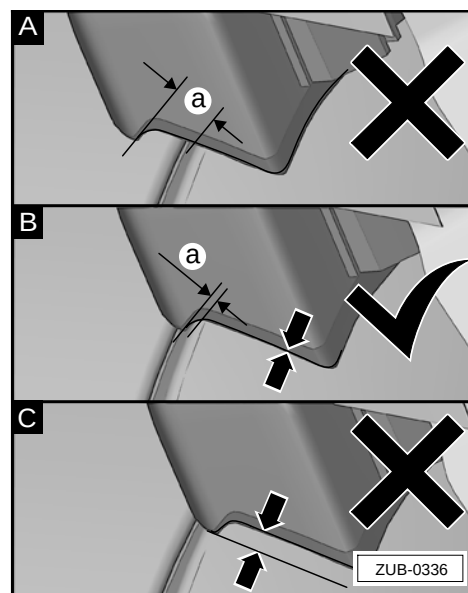

När tillbehörsdetaljerna inte används ska du stänga igen T-spåret -4- med profilsförslutningen.

- Anpassa profilsförslutningen -4- efter längden på lasthållarna med stängda profilskyddskåpor -1-.
- Lägg profilskyddskåpan -4- på T-spåret vid lasthållaren -5- och tryck in den i T-spåret -pil-.

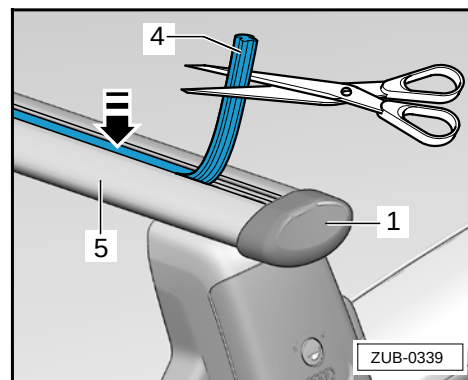


Observera


- ♦ Vid transport av last på biltak ska gällande föreskrifter i vägtrafikförordningen, resp. andra lagar gällande i respektive land följas.
- ♦ Av ren bekvämlighet låter man ofta lasthållaren med/utan tillbehörsdetaljer sitta kvar, även om den inte används. Genom det högre luftmotståndet förbrukar din bil då onödigt mycket bränsle och genererar dessutom buller.
- ♦ Vi rekommenderar därför att du monterar av lasthållaren när du har använt den.
- ♦ Vid körning med lasthållaren kan det uppstå vindljud.
- ♦ Vid behov kan den medföljande profilsförslutningen bytas ut mot en aeroakustiskt optimerad variant (i räfflat gummi) för att minimera buller (beställningsnummer 4L0.071.633.A).

4.3 Demontera lasthållaren från fordonet

- Demontera last och tillbehörsdetaljer.
- Lås upp låset med nyckel och öppna täckluckan -16-.
- Öppna fordonets dörrar.
- Använd momentnyckeln -15- och skruva ut vänster och höger spännskruvar -13- på båda sidor tills du känner ett motstånd.

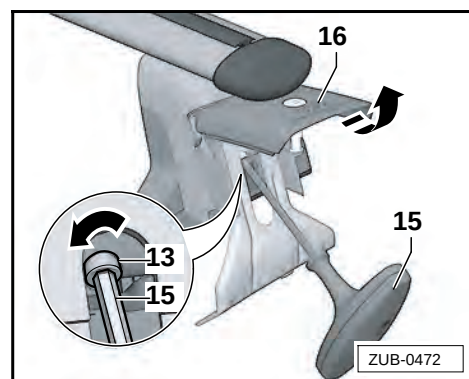

- Dra klorna -12- för den främre hållarbryggan nedåt åt vänster och höger till anslaget. Positionstapparna får inte sitta kvar i monteringshålen.
- Dra ut klorna -12- för den bakre hållarbryggan försiktigt mellan fönstergummit och sidorutan.
- Vrid upp klon -12- och fäst "spetsarna" i monteringspositionen på stödfoten -9-.
- Ta bort lasthållarna från fordonets tak.
- Häng ut klorna -12- från monteringspositionen och sväng nedåt.
- Skruva in skruven -13- ca 10 varv.
- Stäng täckluckan -16- och lås låset med nyckel.
- Sätt in plastpropparna manuellt i monteringshålen på undersidan av prydnadslisterna.

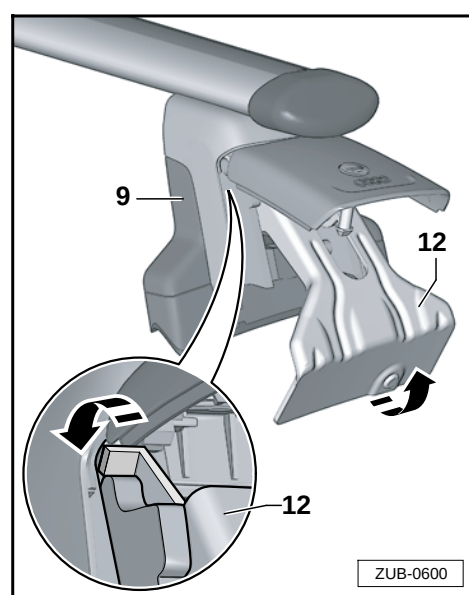

4.4 Allmänna instruktioner

Tekniska data

Lasthållarens egenvikt: ca 6 kg (13 lbs).

Taklast resp. belastning

Beräkning av aktuell taklast:

- Lasthållarens vikt
- + Tillbehörsdetaljens vikt
- + Lastens vikt
- = Aktuell taklast



WARNING!

Överskrid aldrig

- ♦ **den högsta tillåtna taklasten (75 kg) (165 lbs)**
- ♦ **högsta tillåtna axeltryck**
- ♦ **högsta tillåtna totalvikt**

för ditt fordon ⇒ Fordonshandbok - olycksrisk!



Skötselanvisningar:

Håll alltid lasthållaren ren och välvårdad. I synnerhet på vintern måste du ta bort smuts och salt.


4.5 Ställa in bredd på lasthållare

Anvisningar för en auktoriserad verkstad om stödfotens läge inte är korrekt inställd för motsvarande fordon.

- Montera lasthållaren på fordonet ⇒ **sidan 8**.
- Använd en insexnyckel (5 mm) och lossa insexskruven -2- på höger stödfot tills det går att flytta på stödfoten. Lasthållaren är kvar på fordonets tak.
- Ställ in lasthållaren så att den högra stödfotkåpens stöd gummi ligger an jämnt mot takkanten -pil-.

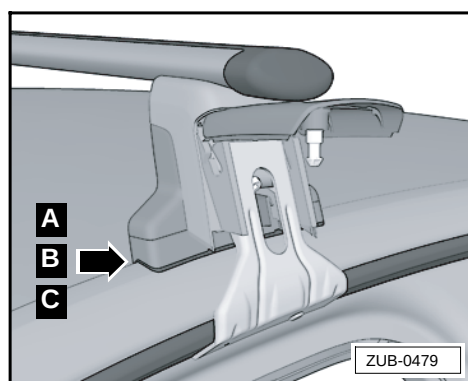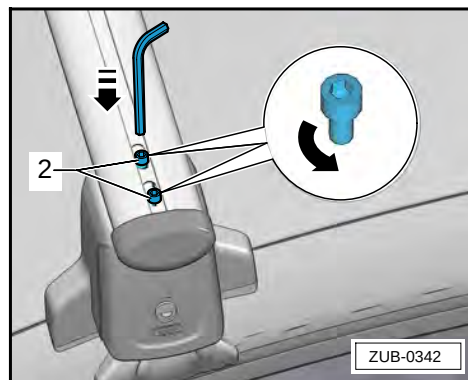

Glipan -a- får högst vara 1 mm.

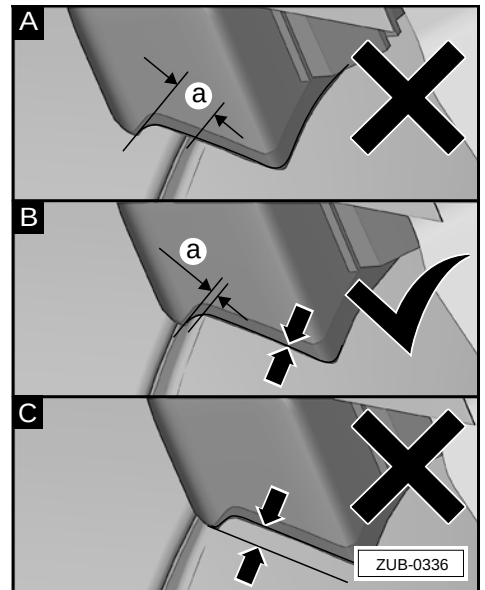

- Dra åt insexskruven -2- med 8 Nm.
- Upprepa proceduren eventuellt för den andra hållarbryggan.

 VARNING!

Kontrollera att alla insexskruvar är åtdragna (8 Nm). Det kan annars leda till att lasthållaren lossnar eller faller av – olycksrisk!

