



Monteringsanvisning

Skid- och takbox

för leveransomfång

8X0.071.200,

8V0.071.200,

8K0.071.200

Audi Originaltillbehör

Utgåva 12.2014



Innehållsförteckning

1	Allmänna anvisningar	1
2	Säkerhetsanvisningar	2
2.1	Allmänna säkerhetsanvisningar	2
2.2	Säkerhetsanvisningar för kontroll före och efter påbörjad färd och under användning	3
2.3	Säkerhetsanvisningar för körning med skid- och takboxen	3
2.3.1	Förändrad fordonshöjd	3
2.3.2	Känslighet mot sidvind	4
2.4	Säkerhetsanvisningar för last	4
2.4.1	Tillåten taklast och last	4
2.4.2	Bagageluckans öppningsområde	5
2.4.3	Öppningsområdepanoramaglastak	5
2.4.4	Värme	5
3	Leveransomfattning och komponentöversikt	6
3.1	Leveransomfattning	6
3.2	Komponentöversikt	6
3.3	Nyckelnummer	7
4	Skid- och takbox	8
4.1	Montering av skid- och takboxen	8
4.2	Demontering av skid- och takboxen	11
4.3	Transport av last	11
4.3.1	Öppna och stänga skid- och takboxen	11
4.3.2	Lasta skid- och takboxen	11
4.3.3	Lastsäkring	12
4.4	Rengöringsanvisningar	13
4.5	Tekniska data	13



1 Allmänna anvisningar

Läs igenom instruktionerna noggrant och beakta OBSERVERA! Se upp! och Anmärkningsbeskrivningarna innan skid- och takboxen monteras.



WARNING!

Texter med denna symbol innehåller information om din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.



Viktigt!

Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på ditt fordon.



Observera

Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

Audi AG tar inget ansvar om instruktionerna i den här monteringsanvisningen inte följs



2 Säkerhetsanvisningar

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

 VARNING!

Innan du börjar med monteringen, ber vi dig läsa igenom denna monteringsanvisning omsorgsfullt. Om monteringsanvisningen och dess säkerhetsanvisningar ignoreras, riskerar du din egen och andras säkerhet.

 VARNING!

Föraren är ansvarig för att syn- och hörselförmågan inte begränsas på grund av lasten eller fordonets tillstånd.

Han/hon måste se till att fordonet även med last uppfyller gällande bestämmelser och att trafiksäkerheten inte försämras.

 VARNING!

Varje gång innan du kör iväg måste du kontrollera att alla skruvförband och fästanordningar på skid- och takboxen sitter åt och är ordentligt monterade. Dra åt dem om det behövs.

Kontrollera skruvförband och fästanordningar på nytt med jämna mellanrum och efterdra dem om det behövs. På dålig och ojämn väg måste skruvförbanden och fästanordningar kontrolleras med kortare avstånd.

Om det inte följs kan skid- och takboxen lossna eller ramla av – olycksrisk!

 VARNING!

Av säkerhetsskäl när det gäller andra trafikanter ska skid- och takboxen tas bort från fordonet när den inte används.

 VARNING!

Låt en fackverkstad utföra reparationer och byte av delar. Vi rekommenderar att du använder dig av de originalreservdelar som du kan få hos din Audi-återförsäljare.

 Viktigt!

Kör inte in i biltvättanläggning med monterad skid- och takbox.

 Observera

- ◆ Följ alla lagbestämmelser för användning av skid- och takboxen som gäller i andra länder.
- ◆ Ta av skid- och takboxen om den inte ska användas.
- ◆ Rätten till tekniska ändringar förbehålles.



2.2 Säkerhetsvisningar för kontroll före och efter påbörjad färd och under användning

VARNING!

Kontrollera att skid- och takboxen sitter fast ordentligt:

- ◆ innan du börjar köra
- ◆ efter ca 10 km
- ◆ på bra vägar ca var 500 km
- ◆ oftare på dåliga vägar (skakningar)
- ◆ regelbundet att cykelhållaren och cyklarna inte har förskjutits.

Om detta inte kontrolleras och fästelementen inte dras åt kan det trots fackmässig montering leda till att skid- och takboxen lossnar vilket utgör en olycksrisk!

Om du märker någon förändring måste du köra med låg hastighet till närmaste ställe där du kan stanna och dra åt alla skruvförband och fästanordningar på skid- och takboxen.

2.3 Säkerhetsanvisningar för körning med skid- och takboxen


2.3.1 Förändrad fordonshöjd

Viktigt!

Fordonets höjd förändras när du monterar en skid- och takbox.

Observera särskilt:

- ◆ lågt hängande grenar
 - ◆ låga genomfarter
 - ◆ låga garageinfarter
 - ◆ höjdbegränsningar i parkeringshus och djupgarage.
- Räkna ut bilens höjd -a- med skid- och takboxen och skriv ned den på medföljande säkerhetsetikett.
 - Sätt säkerhetsetiketten så att den syns tydligt i förarens blickfält.

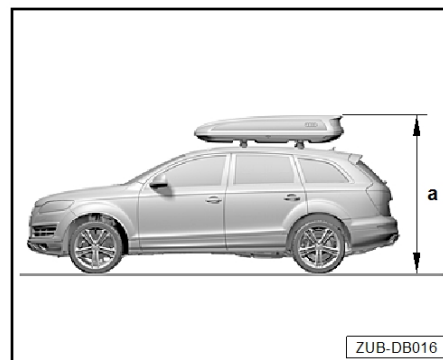



2.3.2 Känslighet mot sidvind

⚠ VARNING!

Fordonets kör- och bromsegenskaper förändras liksom känsligheten mot sidvind. Körsättet måste anpassas därefter - olycksrisk!

Den högsta hastigheten 130 km/h får inte överskridas.

Vid kraftig sidvind ska du därför köra särskilt försiktigt i följande fall:

- ◆ när du kör in i och ut ur vindskuggor från lastbilar
- ◆ när du kör förbi buskar, träd, murar, hus och andra hinder
- ◆ när du kör på broar.

2.4 Säkerhetsanvisningar för last

2.4.1 Tillåten taklast och last

⚠ Viktigt!

Skid- och takboxens (8X0.071.200 och 8K0.071.200) maximala last är 75 kg (165 lbs) och får inte överskridas.

Skid- och takboxens (8V0.071.200) maximala last är 60 kg (132 lbs) och får inte överskridas.

Se till att lasten är fördelad när du lastar skid- och takboxen och att inte lasten överskrider bilens maximala taklast, takboxens maximala last eller lastningshöjden.

Fordonets maximala taklast får inte överskridas ⇒ se fordonets instruktionsbok. Detta räknas fram utifrån:


- ◆ Lasthållarsystemets vikt
- ◆ Skid- och takboxens vikt (se tabellen ⇒ **“Tekniska data” på sidan 13**)
- ◆ Lastens vikt

Se till att lasthöjden inte överskrider och att skid- och takboxen kan stängas på ett säkert sätt.

På utsidan av skid- och takboxen får ingen ytterligare last sättas fast.

Transportera om möjligt tunga föremål inne i fordonet.

*Vid transport av last förskjuts tyngdpunkten i fordonet, vilket gör att köregenskaperna ändras ⇒ **“Säkerhetsanvisningar för körning med skid- och takboxen” på sidan 3***

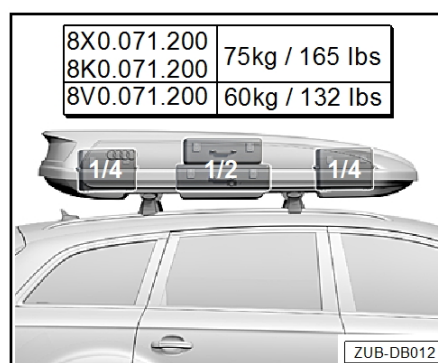




2.4.2 Bagageluckans öppningsområde

⚠ Viktigt!


För att förhindra att skador uppstår på fordonet, ska du tänka på att öppna bagageluckan försiktigt när skid- och takboxen är monterad. Vi rekommenderar att du på fordon med bagagelucka som öppnas automatiskt anpassar öppningsvinkeln om det behövs ⇒ se fordonets instruktionsbok.

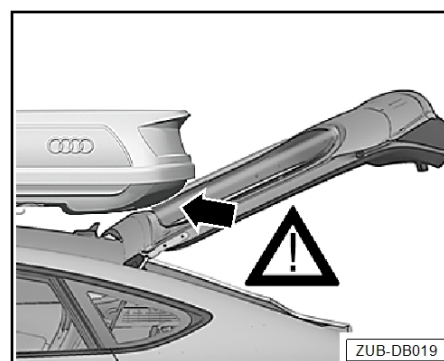

2.4.3 Öppningsområdepanoramaglastak


⚠ VARNING!

Om skid- och takboxen monteras på ett fordon med panoramaglastak får panoramaglastaket inte öppnas –risk för skador!

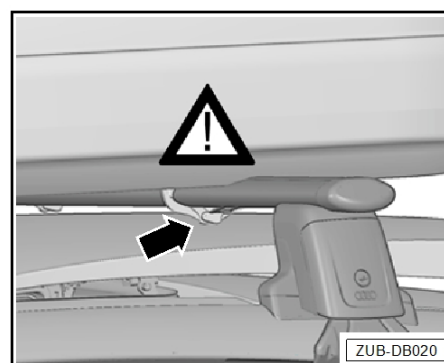

2.4.4 Värme

- Placera aldrig skid- och takboxen direkt vid värmekällor (t.ex. lampor, IR-värmare, ...).

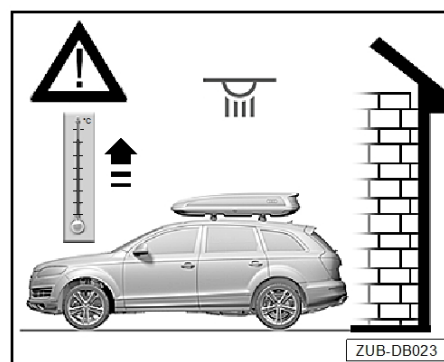



3 Leveransomfattning och komponentöversikt

3.1 Leveransomfattning

Mängd	Komponent
1	Skid- och takbox (inkl. 4 fästelement)
3	Spännband
2	Nyckel
1	Säkerhetsetikett
1	Monteringsanvisning

3.2 Komponentöversikt

1 - Skid- och takbox

2 - Spännband


3 - Nyckel

4 - Säkerhetsetikett

5 - Fästelement

☐ förmonterat

6 - Monteringsanvisning

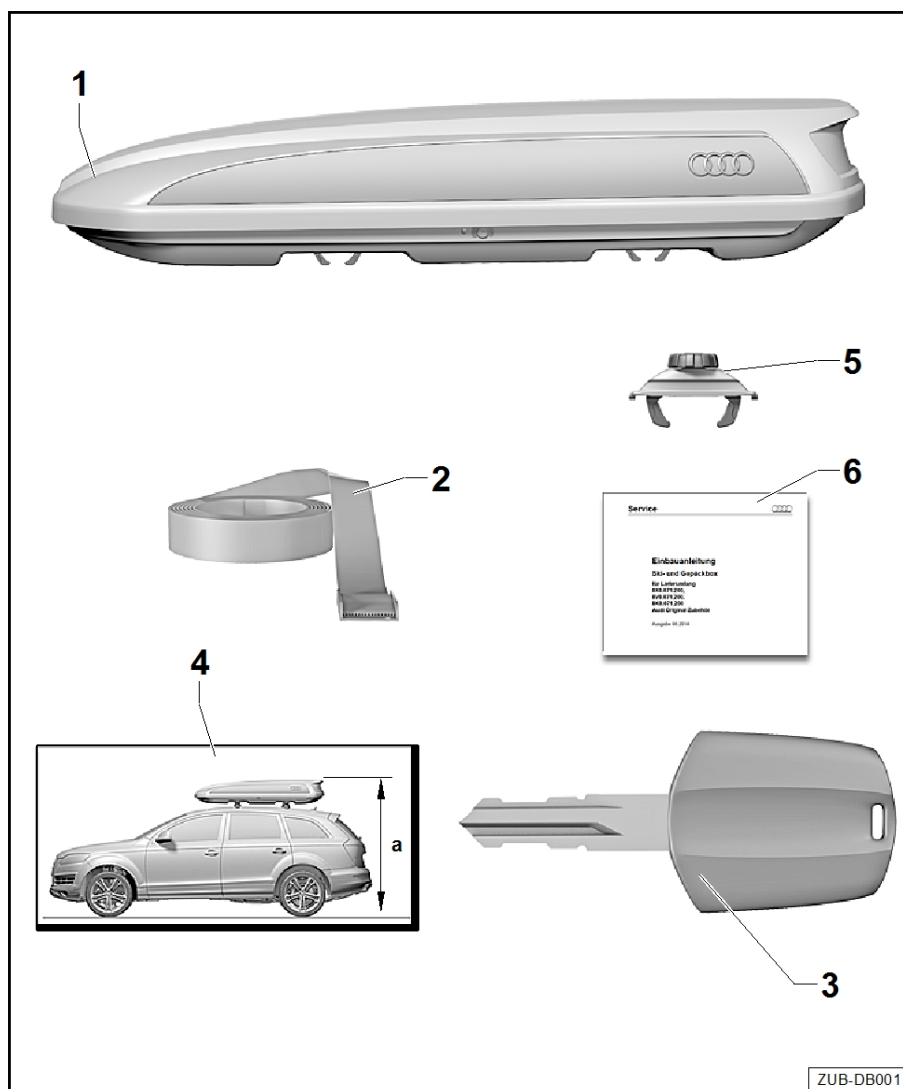



3.3 Nyckelnummer

Om nyckeln skulle vara defekt eller om du förlorar nyckeln kan en ersättningsnyckel beställas från tillverkaren med hjälp av nyckelnumret.


Nyckelnumret sitter på nyckelns nedre del.

- Skriv in nyckelnumret i fältet bredvid den avbildade nyckeln.



Observera

- ◆ *Du behöver nyckelnumret för att kunna beställa en passande nyckel.*
- ◆ *Den kan köpas hos din Audi-återförsäljare eller hos en fackverkstad.*

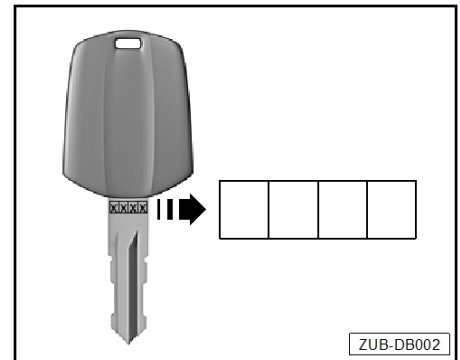



4 Skid- och takbox

4.1 Montering av skid- och takboxen

- Kontrollera att leveransen är fullständig innan du monterar den.

Lasthållarna måste en motsvarande storlek och en elastisk anliggningsyta (profilkåpa).

Skid- och takboxen kan monteras på många vanliga lasthållare med de bifogade fästelementen så länge laströren har de mått som krävs:

a - 18 till 30 mm

b - Max. 80 mm

Om lasthållarna inte har de erforderliga måtten kan skid- och takboxen fästas med T-spårsadaptorn på lasthållarna.

- På lasthållare med T-spårsprofil ska profilkåpan (ingår i leveransen av lasthållare) monteras.



WARNING!

Om inte lasthållaren sitter fast ordentligt eller bara är delvis monterad finns det risk för att skid- och takboxen lossar från biltaket under färd - olycksfallsrisk!



- För säker montering av skid- och takboxen ska lasthållarna monteras på fordonet enligt monteringsanvisningarna för lasthållarna och bilens specifikationer.

Avståndet -a- mellan lasthållarna måste vara mellan 555 mm och 935 mm (mätt mellan laströrens mittlägen).



Observera

Största möjliga avstånd -a- bör väljas.

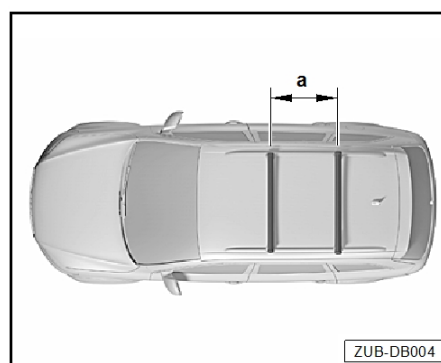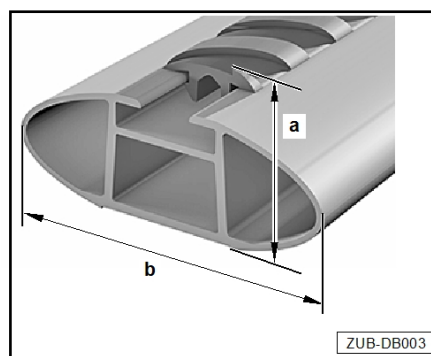


För säker montering av skid- och takboxen med de bifogade fästelementen måste det finnas ett fritt område på bäraxeln på min. -b-, se tabellen

Skid- och takbox	8X0.071.200	8V0.071.200	8K0.071.200
Avstånd -b- mellan fästelementen i mm	540 mm	376 mm	508 mm



Viktigt!


Om det inte går att följa de angivna avstånden får skid- och takboxen inte monteras med fästelementen.

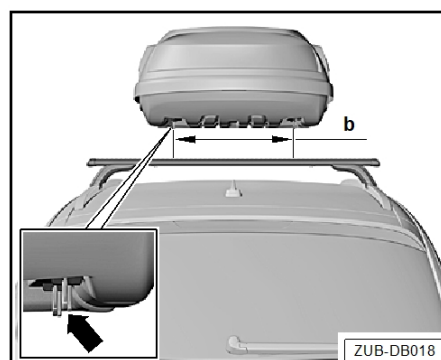




Skid- och takboxen är utrustad med skjutbara fästelement -1- för montering utan verktyg.


- Öppna skid- och takboxen ⇒ “Öppna och stänga skid- och takboxen” på sidan 11.

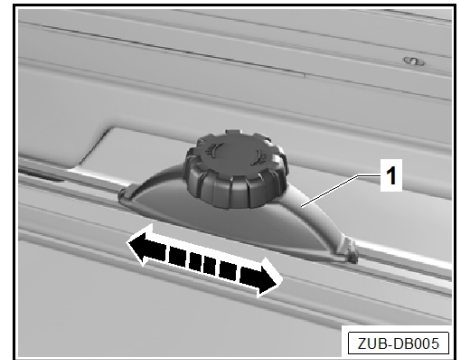


- Vrid ratten -1- på fästelementet helt motsols till -pil A-. Gripklorna på fästelementen öppnas -pilar-.

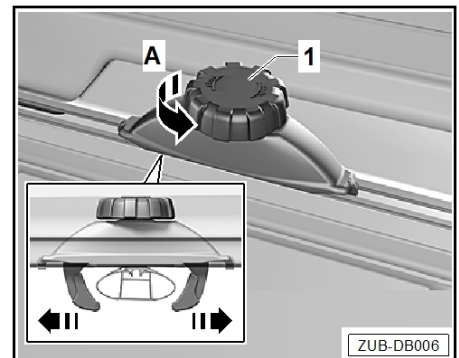

- Placera skid- och takboxen i körriktningen på lasthållarna.

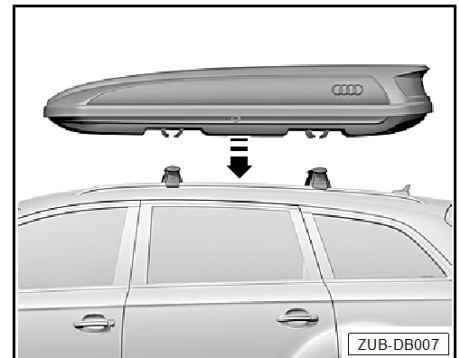

- Rikta skid- och takboxen i körriktningen så gott det går.

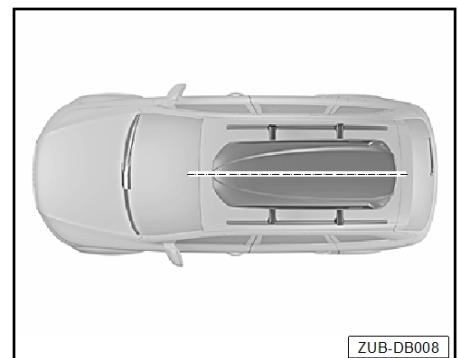



- Kontrollera att den sticker ut lika mycket fram -a- och bak -b- över lasthållarna.



! Viktigt!

Se till att fästelementen inte skadar biltaket när du sätter på skid- och takboxen.


Vid fordon med baklucka , kan bakluckan slå emot skid- och takboxen när bakluckan öppnas.

i Observera

- ◆ Placera om möjligt skid- och takboxen så att bakluckan inte stöter i när man öppnar den.
- ◆ Öppna alltid bakluckan försiktigt.
- ◆ På fordon med automatiskt manövrerad baklucka kan bakluckans öppningsposition bestämmas ⇒ fordonets instruktionsbok.
- Förskjut fästelementen så att alla fästelement ligger mitt över lasthållarna

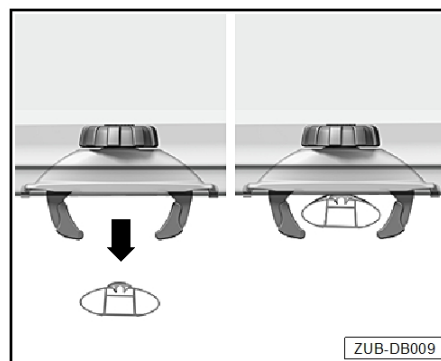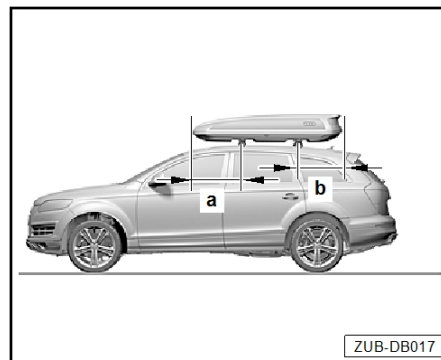


- Vrid ratten -1- på fästelementet för hand medsols tills ett tydligt knackljud (KLICK) hörs, -pil B-. Fästklorna på fästelementen är stängda -pilar-.

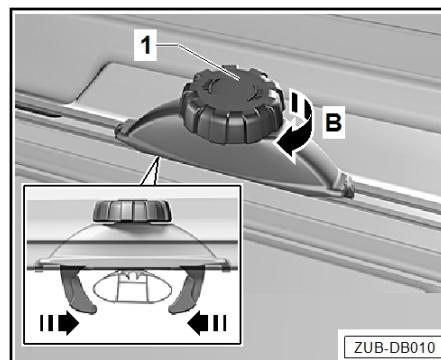

- Kontrollera att fästelementets griplor sitter i korrekt position.

i Observera

- ◆ Skid- och takboxen får inte användas i fallen -A- och -B-.
- ◆ Skid- och takboxen får endast användas när griplorna på fästelementen ligger jämnt mot lasthållarna som i fallen -C- och -D-.
- Kontrollera att skid- och takboxen sitter fast ordentligt.

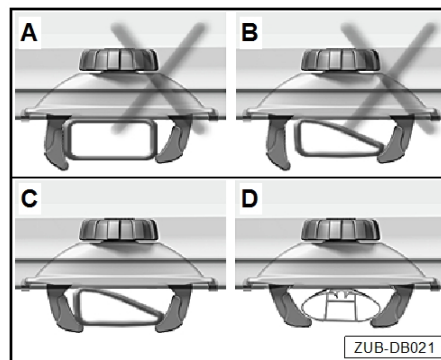



VARNING!

Om inte lasthållaren sitter fast ordentligt eller bara är delvis monterad finns det risk för att skid- och takboxen lossar från biltaket under färd - olycksfallsrisk!

4.2 Demontering av skid- och takboxen

- Demonteringen av cykelhållaren sker i omvänd ordningssföljd.

4.3 Transport av last

4.3.1 Öppna och stänga skid- och takboxen



Observera

För att öppna och stänga takboxen medföljer två nycklar.

Öppna skid- och takboxen

- Tryck ned skid- och takboxens lock lätt och vrid samtidigt nyckeln medsols -pil A-.



Observera

- ◆ När skid- och takboxen är öppen går inte nyckeln att dra ur.
- ◆ Skid- och takboxen kan öppnas från båda sidor. Den andra sidan måste då vara stängd.


Stänga skid- och takboxen



Observera

För att enklare kunna stänga skid- och takboxen finns det handtag på insidan.

- Tryck ned takboxens lock lätt och vrid samtidigt nyckeln motsols -pil B-.
- Dra ut nyckeln.

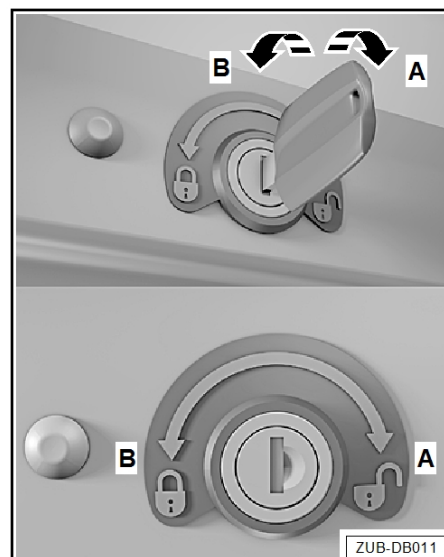


4.3.2 Lasta skid- och takboxen

- Fördela lasten som på bilden.




Observera

- ◆ Placera tung last i mitten.
- ◆ Skid- och takboxens (8X0.071.200 och 8K0.071.200) maximala last är 75 kg/165 lbs och får inte överskridas.
- ◆ Lastboxens (8V0.071.200) maximala last är 60 kg/132 lbs och får inte överskridas.

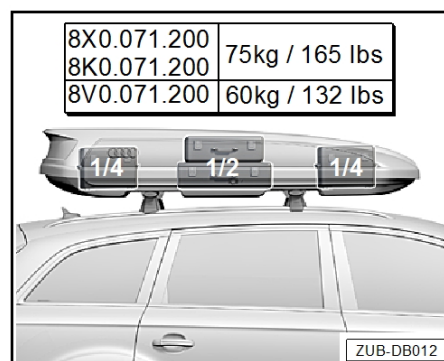



- Dra aldrig på undersidan av skid- och takboxen -pil-.

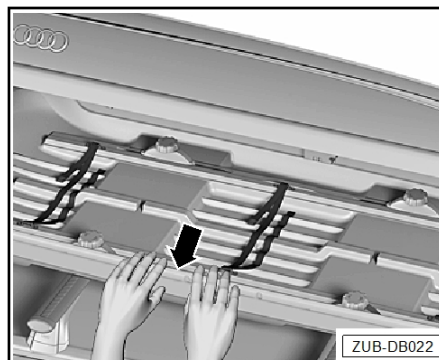

- Se till att lasten inte trycker mot locket och att skid- och takboxen går att stänga på ett säkert sätt.

i Observera


Skid- och takboxen får inte stå öppen -pilar-.

- Säkra lasten så att den inte kan glida omkring ⇒ **“Lastsäkring”** på sidan 12.



4.3.3 Lastsäkring

- Öppna skid- och takboxen ⇒ **“Öppna och stänga skid- och takboxen”** på sidan 11
- För spännbanden -pilar- genom byglarna i takboxen -1-.

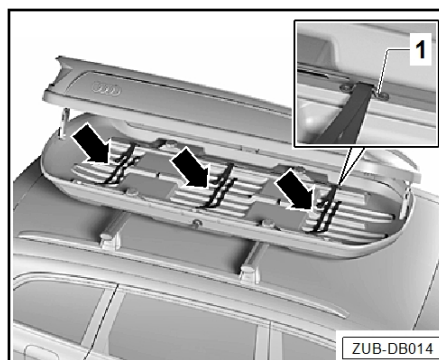

- Säkra alltid lasten med spännbanden -pilar-.




VARNING!

Last som inte är säkrad eller otillräckligt säkrad kan leda till att skid- och takboxen lossar och faller av biltaket -olycksrisk!

! Viktigt!

Last som inte är säkrad eller otillräckligt säkrad kan leda till skador på skid- och takboxen.

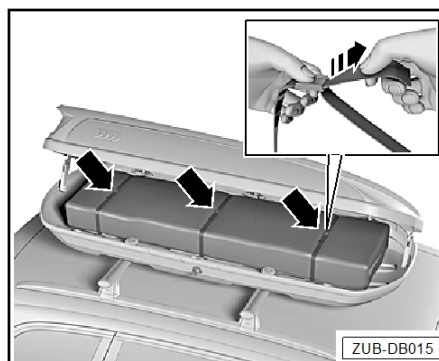



4.4 Rengöringsanvisningar

Observera

Skid- och takboxen bör rengöras och skötas omsorgsfullt, speciellt under vintermånaderna. Använd för detta ändamål uteslutande en lösning av vatten och normalt tvättmedel utan tillsats av alkohol, klor eller ammoniak, eftersom annars skid- och takboxens yta skadas. Använd aldrig normal cockpitspray för rengöring av skid- och takboxen. Låsen bör smörjas med smörjmedel på sprayburk (vilket emellertid inte får beröra plastytan).

4.5 Tekniska data

Skid- och takbox	8X0.071.200	8V0.071.200	8K0.071.200
Egenvikt	16 kg/35 lbs	14 kg/31 lbs	19 kg/42 lbs
Max. last	75 kg/165 lbs	60 kg/132 lbs	75 kg/165 lbs
Mått L/B/H mm	1756/826/376	1902/630/376	2050/800/380
Volym l	Ca 360	Ca 300	Ca 405