
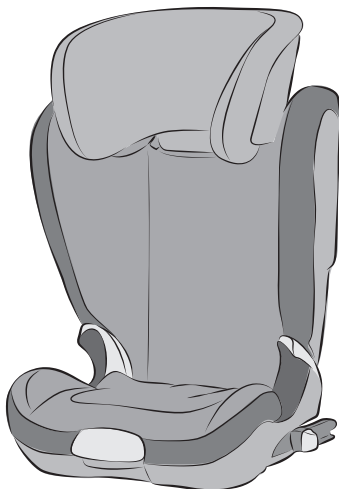
 15 kg – 36 kg  
 (~4 år – 12 år)



# Autostol KIDFIX XP

DK


Brugsvejledning



2000030370 10/18

[www.audi.de](http://www.audi.de)

# 1. PRODUKTOVERSIGT

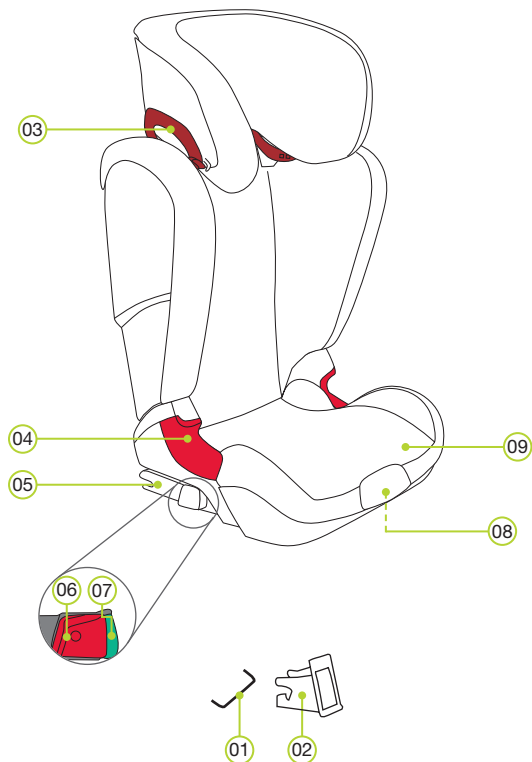

01 ISOFIX-fastgørelsespunkter (i bilen)

02 ISOFIX-hjælpeanordninger

03 Seleholder (mørkerød)


04 Seleføring (lyserød)

05 ISOFIT-låsearme


06 Udløserknap

07 Sikringsknap

08 ISOFIT-justeringsknap

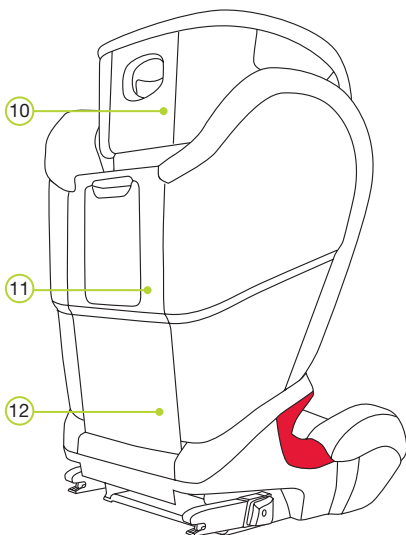

**BRUG SOM SELEPUDE  
(KUN GRUPPE 3 /22 kg – 36 kg)**

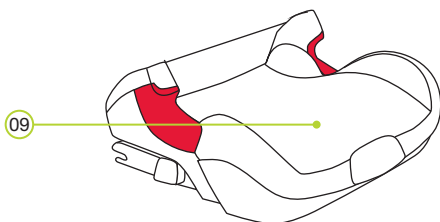

- 09 Sædepude
- 10 Indstillingshåndtag til nakkestøtten
- 11 Opbevaringslomme til brugervejledningen
- 12 Ryglæn

## 2. INDLEDNING

Vi glæder os over, at vores **G2-3 ISOFIT** kan ledsage dit barn gennem et nyt og vigtigt livsafsnit.

**For at kunne beskytte barnet optimalt skal G2-3 ISOFIT monteres og anvendes nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning!**

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

**Audi AG**

85045 Ingolstadt

[www.audi.com](http://www.audi.com)

**Følgende symboler anvendes i denne vejledning:**



Symbol	Signalord	Forklaring
	<b>FARE!</b>	Risiko for alvorlige personskader
	<b>ADVARSEL!</b>	Risiko for lettere personskader
	<b>FORSIGTIG!</b>	Risiko for materielle skader
	<b>TIP!</b>	Nyttige henvisninger


Henvisninger til handlingstrin i en bestemt rækkefølge er nummererede.

Eksempel:

1. Tryk på knappen...

### Selernes farver

De to bilseler har forskellige farver, så de er lettere at holde adskilt. Diagonalselen  er mørkerød, og hofteselen er  lyserød. Farverne på seleføringerne på autostolen følger samme farveskema.

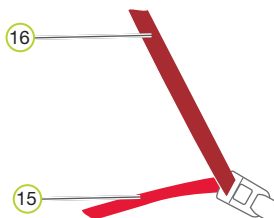


### 3. GODKENDELSE

Autostol	Afprøvet og godkendt i henhold til ECE* R 44/04	
	Gruppe	Kropsvægt
G2-3 ISOFIT	II+III	15 til 36 kg

\* ECE = Europæisk standard for sikkerhedsudstyr

Autostolen er konstrueret, afprøvet og godkendt i henhold til kravene i den europæiske standard for børnesikkerhedsudstyr (ECE R 44/04). Kontrolmærket E (i en cirkel) og godkendelsesnummeret sidder på den orangefarvede godkendelsesetiket (mærkat på autostolen).

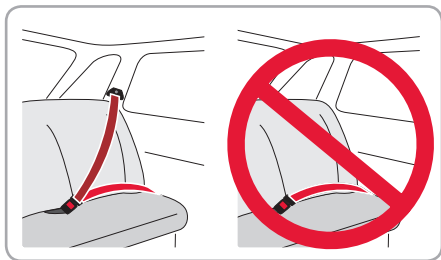

- ⚠ FARE!** Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer på autostolen. Ændringer må kun foretages af producenten.
- ⚠ ADVARSEL!** G2-3 ISOFIT må udelukkende bruges til sikring af barnet i køretøjet. Den må ikke anvendes som stol eller legetøj i hjemmet.
- ⚠ FARE!** Barnet eller autostolen må aldrig sikres med en 2-punkts-sele. Hvis barnet kun sikres med en 2-punkts-sele i autostolen, kan det blive kvæstet alvorligt eller blive dræbt, hvis der sker en ulykke.



## 4. ANVENDELSE I BILEN

Vær opmærksom på anvisningerne om brug af fastspændingssystemer til børn i brugermanualen til din bil. Sædet kan anvendes i køretøjer med **ISOFIX-forankringssystemer (se typelisten)** og i køretøjer med **3-punkts-sele**. Der henvises til **køretøjets brugermanual** for oplysninger om, hvilke sæder der er godkendt til **autostole i vægtklassen 15 til 36 kg**.


**G2-3 ISOFIT** er godkendt til to forskellige monteringsformer:

Symbol	Monteringsform	Godkendelsestype	Kapitel
	Med ISOFIT-armene på ISOFIX-fastgørelsespunkterne i køretøjet. Se køretøjstypelisten.	Delvist universel <sup>a)</sup>	9A
	Med bilens 3-punkts-sele	Universel	9B

<sup>a)</sup> Dette betyder, at autostolen kun må anvendes i køretøjer, der er anført på den vedlagte liste over køretøjstyper. Denne typeliste opdateres løbende. Den nyeste version fås hos os eller på [www.britax.eu](http://www.britax.eu) / [www.roemer.eu](http://www.roemer.eu).

### Autostolens anvendelsesmuligheder:

I kørselsretningen	Ja
Mod kørselsretningen	Nej <sup>1)</sup>
Med 2-punkts-sele	Nej
Med 3-punkts-sele <sup>2)</sup>	Ja
Med ISOFIX-fastgørelsespunkter (mellem sæde og ryglæn)	Ja
På passagersædet	Ja <sup>3)</sup>
På de yderste bagsæder	Ja
På det mellemste bagsæde (med 3-punkts-sele)	Ja <sup>4)</sup>

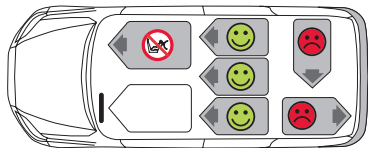

<sup>1)</sup> Er kun tilladt til brug på bagudvendte bilsæder (f.eks. i varevogne eller minibus), som også er godkendt til transport af voksne. Der må ikke være en aktiv airbag til sædet.



<sup>2)</sup> Selen skal være godkendt i henhold til ECE R 16 (eller tilsvarende norm). Denne godkendelse vil fremgå af et "E", "e" (med cirkel) på selens kontrolmærke.

<sup>3)</sup> Ved front-airbag: Skub bilsædet langt tilbage; se bilens instruktionsbog.

<sup>4)</sup> Kan ikke bruges, hvis der kun er en 2-punkts-sele.


## 5. SIKKERHEDSANVISNINGER

---

 **Tag dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem, og opbevar dem altid tilgængeligt i den dertil beregnede opbevaringslomme  13 på autostolen! Vejledningen skal følge med autostolen, hvis denne gives videre til andre!**

 **FARE! Til beskyttelse af barnet:**




- I tilfælde af en kollision ved en hastighed på over 10 km/h kan autostolen muligvis blive beskadiget, uden at skaden er synlig. I dette tilfælde skal autostolen udskiftes. Bortskaft autostolen efter reglerne.
- Sørg for, at autostolen altid efterses grundigt efter et uheld (f.eks. hvis den tabes ned på jorden).
- Kontrollér med jævne mellemrum, at ingen af de vigtige dele har taget skade. Kontrollér især, at alle mekaniske komponenter er fuldstændigt funktionsdygtige.
- Smør eller oliér aldrig autostolens dele.
- Efterlad aldrig barnet i autostolen i bilen uden opsyn.
- Lad udelukkende barnet gå ind og ud af bilen fra den side, der vender væk fra vejen.
- Beskyt autostolen mod kraftigt og direkte sollys, når den ikke er i brug. Autostolen kan blive meget varm på grund af solens påvirkning. Barnets hud er følsom og kan tage skade.
- Jo tættere selen sidder på barnets krop, jo bedre er barnet beskyttet. Sørg derfor for, at barnet ikke har tykt tøj på inden under selen.
- Hold regelmæssige pauser på længere køreture, så barnet får mulighed for at bevæge sig og lege.


 **FARE! Til beskyttelse af alle passagerer i bilen:**

Hårde opbremsninger eller biluheld indebærer altid en risiko for tilskadekomst som følge af f.eks. genstande eller personer, som ikke er sikret forsvarligt. Kontrollér derfor altid, at...

- Bilsædernes ryglæn er fastgjort (bagsædebænken skal f.eks. Sidde fast).
- Tunge eller skarpkantede genstande i bilen (f.eks. på baghylden) er sikret forsvarligt.
- Alle personer i bilen bruger sikkerhedssele.
- Autostolen i bilen altid er fastgjort - også selv om barnet ikke sidder i den.

 **ADVARSEL! Sikkerhed ved brug af autostolen:**

- Anvend aldrig autostolen, når den ikke er fastspændt, heller ikke til prøvesidning.
- Når ryglænet  vippes op, må der ikke befinde sig noget mellem ryglænet  og sædepuden . Du eller dit barn kan f.eks. få fingrene i klemme og komme til skade.
- For at undgå skader skal du sørge for, at autostolen ikke klemmes inde mellem hårde genstande (bildør, sædeskiner osv.).
- Opbevar autostolen på et sikkert sted, når den ikke benyttes. Anbring ingen tunge genstande på autostolen, og opbevar ikke autostolen tæt på varmekilder eller i direkte sollys.

 **FORSIGTIG! Til beskyttelse af bilen:**


- Der kan opstå slidspor på nogle bilsædebetræk, der er fremstillet af følsomme materialer (f.eks. velour, læder osv.), ved brug af autostole. For at beskytte bilens sædebetræk optimalt anbefaler vi, at AUDI-autostolsunderlaget fra vores tilbehørsprogram anvendes.



## 6. INDSTILLING AF NAKKESTØTTEN

En korrekt indstillet nakkestøtte 22 sikrer, at diagonalselen forløber optimalt 16 og sørger for optimal beskyttelse af barnet. Nakkestøtten 22 skal indstilles, så der er plads til to fingre mellem barnets skuldre og nakkestøtten 22.

**Nakkestøttens højde tilpasses barnets størrelse på følgende måde:**

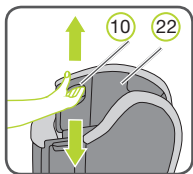

1. Tag fat i indstillingshåndtaget 10 på bagsiden af nakkestøtten 22, og træk det ind mod dig selv. Nu er nakkestøtten løsnet.
2. Nu kan nakkestøtten 22 skubbes til den ønskede højde. Så snart indstillingshåndtaget 10 slippes, går nakkestøtten 22 i hak.
3. Stil autostolen på bilsædet.
4. Lad barnet sætte sig i autostolen, og kontrollér højden. Gentag dette forløb, indtil nakkestøtten 22 har den rigtige højde.

# 7. INSTALLATION MED RYGLÆN

## 7.1 FASTGØRELSE MED ISOFIT-LÅSEARME OG RYGLÆN

**G2-3 ISOFIT** monteres fast i bilen med ISOFIT-låsearmene.

Derefter spændes barnet fast i autostolen med bilens 3-punkts-sele.




1. Hvis ikke dit køretøj standardmæssigt er udstyret med ISOFIX-indføringshjælp, skal du klemme de to hjælpeanordninger (02), som følger med sædet\*, med udskæringen pegende opad på de to ISOFIX-fastgørelsespunkter (01) i bilen.


**i TIP!** ISOFIX-fastgørelsespunkterne er placeret mellem bilsædets siddeflade og ryglæn.

\*Hjelpeanordningerne gør det lettere at montere autostolen ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkterne og forhindrer skader på bilens sædebetræk. Når de ikke benyttes, skal de fjernes og opbevares på et sikkert sted. I køretøjer med klapsæder skal hjelpeanordninger fjernes, inden ryglænet klappes ned. Eventuelle problemer skyldes som regel snavs eller fremmedlegemer på hjelpeanordninger og på krogene. Fjern snavs og fremmedlegemer for at undgå sådanne problemer.


2. Skyd bilsædets nakkestøtte til den øverste position.
3. Udfør trinnene i kapitel 6 "**INDSTILLING AF NAKKESTØTTEN**".

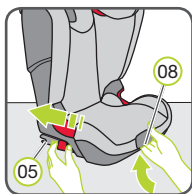

4. Hold ISOFIT-justeringsknappen (08) nede, og skub ISOFIT-låsearmene (05) helt ud.



5. Tryk på begge sider af sædet den grønne sikringsknap (07) og den røde udløserknap (06) mod hinanden. Sådan kontrolleres det, at begge kroge på ISOFIT-låsearmene (05) er åbne og klar til brug.

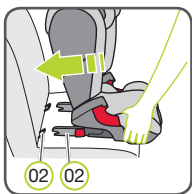


6. Anbring autostolen i kørselsretningen på et bilsæde, der er godkendt til denne brug. Sørg for, at ryglænet 10 er anbragt med hele fladen op ad ryglænet på bilsædet.

7. Anbring de to ISOFIT-låsearme 05 umiddelbart foran hjælpeanordningerne 02.



8. Skub begge ISOFIT-låsearme 05 ind i hjælpeanordningerne 02, indtil ISOFIT-låsearmene 05 går i hak med en "klikkende" lyd på **begge** sider.

**⚠ FARE!** Den grønne sikringsknop 07 skal være synlig på begge sider. Ellers er autostolen ikke fastgjort korrekt.

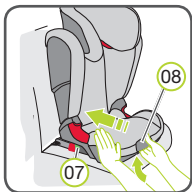

9. Hold ISOFIT-justeringsknappen 08 nede, og skub autostolen så langt tilbage som muligt.



10. Ryst autostolen for at kontrollere, at den er forsvarligt fastgjort, og kontrollér igen sikringsknapperne 07 for at sikre, at de **begge** er helt grønne.

11. Udfør trinnene i kapitel 7.3 "**SÅDAN SIKRES BARNET**".

**⚠ For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...**

- ▶ autostolen på begge sider er fastgjort med ISOFIT-låsearmene 05 ved ISOFIT-fastgørelsespunkterne 01, og at begge sikringsknapper 07 er helt grønne;

- ▶ hofteselen ⑮ løber i de lyserøde seleføringer ④ på begge sider af sædepudden;
- ▶ diagonalselen ⑮ på siden med bilens selelås ⑱ også sidder i sædepuddens lyserøde seleføring ④;
- ▶ diagonalselen ⑮ går gennem den mørkerøde seleholder ③ på nakkestøtten;
- ▶ diagonalselen ⑮ går skråt bagud;
- ▶ selerne er stramme og **ikke** snoede;
- ▶ bilens selelås ⑱ ikke ligger i sædepuddens lyserøde seleføring ④.

**⚠ FARE!** Hvis barnet forsøger at åbne ISOFIT-sikringsknapperne ⑦ eller bilens selelås ⑱, skal du stoppe bilen ved førstkomende lejlighed. Kontrollér om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forårsage.

### **FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:**

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinene i kapitel 10 "**AFMONTERING**" følges.

## 7.2 FASTGØRELSE MED 3-PUNKTS-SELE OG RYGLÆN

**G2-3 ISOFIT** monteres ikke fast i bilen. Den sikres ganske enkelt sammen med barnet ved hjælp af bilens 3-punkts-sele.



1. Udfør trinene i kapitel 6 "**INDSTILLING AF NAKKESTØTTEN**".
2. Stil autostolen på bilsædet. Sørg for, at ryglænet ⑫ er anbragt med hele fladen op ad ryglænet på bilsædet.
- ④ **TIP!** Hvis nakkestøtten på bilsædet kommer i vejen, skal den fjernes og opbevares et sikkert sted i køretøjet.
3. Udfør trinene i kapitel 7.3 "**SÅDAN SIKRES BARNET**".

**⚠ For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...**

- ▶ autostolen er forsvarligt fastgjort;
- ▶ hofteselen 15 løber i de lyserøde seleføringer 04 på begge sider af sædepudden;
- ▶ diagonalselen 16 på siden med bilens selelås 18 også sidder i sædepuddens lyserøde seleføring 04;
- ▶ diagonalselen 16 går gennem den mørkerøde seleholder 03 på nakkestøtten;
- ▶ diagonalselen 16 går skråt bagud;
- ▶ selerne er stramme og **ikke** snoede;
- ▶ bilens selelås 18 ikke ligger i sædepuddens lyserøde seleføring 04.

**⚠ FARE!** Hvis barnet forsøger at åbne bilens selelås 18, skal du stoppe bilen ved førstkommande lejlighed. Kontrollér om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forårsage.

**FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:**

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinnene i kapitel 10 "AFMONTERING" følges.

### 7.3 SIKRING AF BARNET I AUTOSTOL MED RYGLÆN



1. Lad barnet sætte sig i autostolen.
2. Træk bilselen ud, og før den forbi barnet og hen til bilens selelås 18.

**⚠ FARE!** Sørg for, at bilselen ikke er snoet, da beskyttelsessystemets virkning ellers ikke er garanteret.

3. Sæt spændets tunge i bilens selelås 18 med et klik.
4. Læg diagonalselen 16 og hofteselen 15 på siden med bilens selelås 18 i sædepuddens lyserøde seleføring 04.

**⚠ FARE!** Bilens selelås 18 må ikke ligge mellem den lyserøde seleføring 04 og armlænet.






1. Læg ligeledes hofseselen (15) på den anden side af sædepuden i den lyserøde seleføring (04).

**⚠ FARE!** Hofseselen (15) skal på begge sider ligge så langt nede på barnets hofte som muligt.

De efterfølgende trin 6. og 7. gælder ikke ved brug som selepude. Følg trinnene fra trin 8 ved brug som selepude.

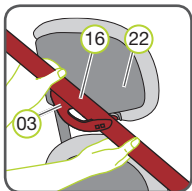

2. Træk diagonalselen (16) ind i nakkestøttens (22) mørkerøde seleholder (03), indtil den ligger komplet i seleholderen (03) uden at være snoet.

**ⓘ TIP!** Hvis ryglænet dækker (12) seleholderen (03), kan nakkestøtten (22) flyttes opad. Nu er det let at trække diagonalselen (16) ind. Flyt nu nakkestøtten (22) tilbage til den rigtige højde igen.

3. Kontrollér, at knappen på seleholderen (03) er helt lukket.

4. Kontrollér, at diagonalselen (16) sidder over barnets kraveben og ikke hen over halsen.

**ⓘ TIP!** Nakkestøtten (22) kan også tilpasses i højden, mens autostolen sidder i bilen.


**⚠ FARE!** Diagonalselen (16) skal gå skråt bagud. Seleforløbet kan reguleres med den justerbare selestyring i bilen.

**⚠ FARE!** Diagonalselen (16) må aldrig gå fremad mod selestyringen i bilen. Er dette tilfældet, må autostolen kun benyttes på bagsædet.



5. Stram bilselen ved at trække i diagonalselen (16).

6. Følg de yderligere trin for den pågældende installationsstype.

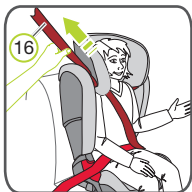

# 8. BRUG SOM SÆDEPUDE


## 8.1 AFMONTERING AF RYGLÆNET

G2-3 ISOFIT kan også bruges som selepude uden ryglænet til aldersgruppe 3 (22 kg til 36 kg).


De efterfølgende trin beskriver afmonteringen og monteringen af ryglænet. Til dette formål skal du bruge en torx-skruetrækker af typen TX20.

AUDI anbefaler, at autostolen bruges med ryglænet, når det er muligt, da det giver barnet optimal beskyttelse i tilfælde af en kollision fra siden.


**⚠ FARE!** Brug kun produktet som selepude til aldersgruppe 3 (22 til 36 kg). Til alle andre aldersgrupper skal produktet anvendes **med ryglæn**.

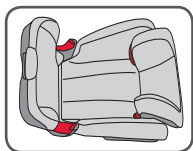


1. Anbring stolen på en vandret overflade.

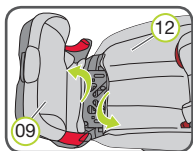

2. Løft betrækket på ryglænet 12 op, og vend det bagud.
3. Løft betrækket på sædepudden 09 op, og vend det bagud.

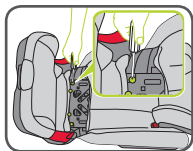

4. Løsn de 4 torx-skruer i ryglænet 12.

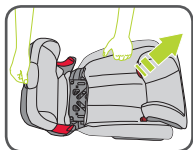


5. Træk ryglænet 12 skråt væk fra sædepudden 09.
6. Skru de fire skrue ind i de dertil beregnede huller i ryglænet 12 igen, så de opbevares sikkert.
7. Træk betrækket på sædepudden 09 bagud, og hængt det gennemsigtige plaststykke ind i den dertil beregnede fordybning.

## 8.2 BRUG AF DEN FLEKSIBLE SELEFØRING


I nogle køretøjsmodeller forløber diagonalselen (11) konstruktionsbetinget ikke ideelt hen over barnets skulder.

Kontrollér ved brug som selepude altid, om diagonalselen (11) er placeret i det dertil beregnede område.

Hvis diagonalselen (11) ikke forløber i det dertil beregnede (grønne) område, skal den fleksible seleføring (m) også anvendes.

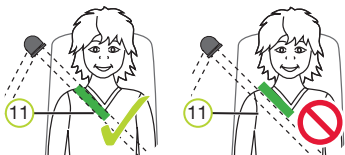


Montering af den fleksible seleføring – fastgørelse med ISOFIT-låsearmene.

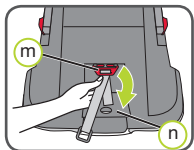

1. Åbn seleføringsklappen (n) på undersiden af selepuden, og tag den fleksible seleføring (m) ud.


2. Luk seleføringsklappen (n).

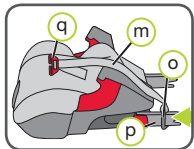

4. Anbring monteringsklemmen (q) fra den fleksible seleføring (m) på selepudens siddeflade.

5. Følg trinnene for den pågældende installationstype.

6. Sæt monteringsklemmen (q) ind i diagonalselen. Sørg for, at den fleksible seleførings (m) rem hverken er snoet eller drejet.

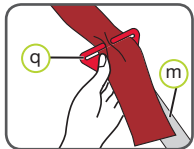


7. Justér monteringsklemmen (q) således, at diagonalselen (11) forløber i grønne område.


**FARE!** Diagonalselen skal altid forløbe i det dertil beregnede område.





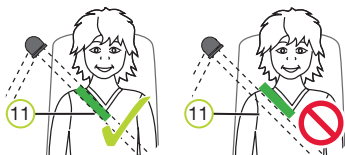


Montering af den fleksible seleføring – fastgørelse med køretøjets 3-punkts-sele.

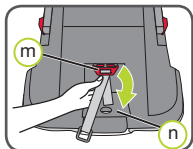

1. Åbn seleføringsklappen (n) på undersiden af selepuden, og tag den fleksible seleføring (m) ud.

2. Luk seleføringsklappen (n).


3. Sæt metallåsen (o) i den ISOFIX-låsearm (p), som befinder sig på siden med selelåsen.

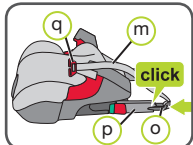

4. Læg monteringsklemmen (q) fra den fleksible seleføring (m) på selepudens siddeflade.

5. Følg trinnene for den pågældende installationstype.

6. Sæt monteringsklemmen (q) ind i diagonalselen. Sørg for, at den fleksible seleførings (m) rem hverken er snoet eller drejet.

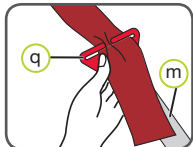

7. Justér monteringsklemmen (q) således, at diagonalselen (11) forløber i grønne område.

**FARE!** Diagonalselen skal altid forløbe i det dertil beregnede område.



## 8.3 FASTGØRELSE MED ISOFIT-LÅSEARME TIL BRUG SOM SÆDEPUDE (UDEN RYGLÆN)


**G2-3 ISOFIT** monteres fast i bilen med ISOFIT-låsearmene. Derefter spændes barnet fast i autostolen med bilens 3-punkts-sele.




1. Hvis ikke dit køretøj standardmæssigt er udstyret med ISOFIX-indføringshjælp, skal du klemme de to hjælpeanordninger (02), som følger med sædet\*, med udskæringen pegende opad på de ISOFIX-fastgørelsespunkter (01) i bilen.

**TIP!** ISOFIX-fastgørelsespunkterne er placeret mellem bilsædets siddeflade og ryglæn.

\*Hjelpeanordningerne gør det lettere at montere autostolen ved hjælp af ISOFIX-fastgørelsespunkterne og forhindrer skader på bilens sædebetræk. Når de ikke benyttes, skal de fjernes og opbevares på et sikkert sted. I køretøjer med klapsæder skal hjelpeanordninger fjernes, inden ryglænet klappes ned. Eventuelle problemer skyldes som regel snavs eller fremmedlegemer på hjelpeanordninger og på krogene. Fjern snavs og fremmedlegemer for at undgå sådanne problemer.

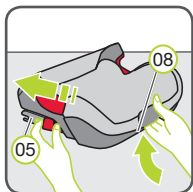

2. Hold ISOFIT-justeringsknappen (08) nede, og skub ISOFIT-låsearmene (05) helt ud.



3. Tryk på begge sider af sædet den grønne sikringsknap (07) og den røde udløserknap (06) mod hinanden. Sådan kontrolleres det, at begge kroge på ISOFIT-låsearmene (05) er åbne og klar til brug.




- Anbring autostolen i kørselsretningen på et bilsæde, der er godkendt til denne brug. Sørg for, at ryglænet (10) er anbragt med hele fladen op ad ryglænet på bilsædet.
- Anbring de to ISOFIT-låsearme (05) umiddelbart foran hjælpeanordningerne (02).



- Skub begge ISOFIT-låsearme (05) ind i hjælpeanordningerne (02), indtil ISOFIT-låsearmene (05) går i hak med en "klikkende" lyd på begge sider.

**⚠ FARE!** Den grønne sikringsknop (07) skal være synlig på begge sider. Ellers er autostolen ikke fastgjort korrekt.

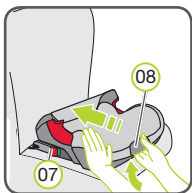

- Hold ISOFIT-justeringsknappen (08) nede, og skub autostolen så langt tilbage som muligt.



- Ryst autostolen for at kontrollere, at den er forsvarligt fastgjort, og kontrollér igen sikringsknapperne (07) for at sikre, at de **begge** er helt grønne.
- Udfør trinnene i kapitel 7.3 "**SÅDAN SIKRES BARNET**".

**⚠ For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...**

- autostolen på begge sider er fastgjort med ISOFIT-låsearmene (05) ved ISOFIT-fastgørelsespunkterne (01), og at begge sikringsknapper (07) er helt grønne;

- ▶ hofteselen 15 løber i de lyserøde seleføringer 04 på begge sider af sædepudden;
- ▶ diagonalselen 16 på siden med bilens selelås 18 også sidder i sædepuddens lyserøde seleføring 04;
- ▶ diagonalselen 16 går gennem den mørkerøde seleholder 03 på nakkestøtten;
- ▶ diagonalselen 16 går skråt bagud;
- ▶ selerne er stramme og **ikke** snoede;
- ▶ bilens selelås 18 ikke ligger i sædepuddens lyserøde seleføring 04;


**⚠ FARE!** Hvis barnet forsøger at åbne ISOFIT-sikringsknapperne 07 eller bilens selelås 18, skal du stoppe bilen ved førstkommende lejlighed. Kontrollér om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forårsage.

#### **FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:**

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinnene i kapitel 10 "**AFMONTERING**" følges.

## 8.4 FASTGØRELSE MED 3-PUNKTS-SELE TIL BRUG SOM SÆDEPUDE (UDEN RYGLÆN)

**G2-3 ISOFIT** monteres ikke fast i bilen. Den sikres ganske enkelt sammen med barnet ved hjælp af bilens 3-punkts-sele.

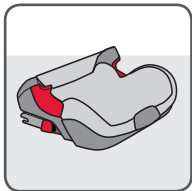

1. Stil autostolen på et egnet bilsæde.
2. Udfør trinnene i kapitel 7.3 "**SÅDAN SIKRES BARNET**".

**⚠ For dit barns sikkerhed skal du før kørslen kontrollere, at...**

- ▶ autostolen er forsvarligt fastgjort;
- ▶ hofteselen **15** løber i de lyserøde seleføringer **14** på begge sider af sædepudden;
- ▶ diagonalselen **16** på siden med bilens seletås **18** også sidder i sædepuddens lyserøde seleføring **04**;
- ▶ diagonalselen **16** går gennem den mørkerøde seleholder **03** på nakkestøtten;
- ▶ Diagonalselen **16** går skråt bagud;
- ▶ selerne er stramme og **ikke** snoede;
- ▶ bilens seletås **18** ikke ligger i sædepuddens lyserøde seleføring **04**.

**⚠ FARE!** Hvis barnet forsøger at åbne bilens seletås **18**, skal du stoppe bilen ved førstkommende lejlighed. Kontrollér om autostolen er fastgjort korrekt, og forvis dig om, at barnet er sikret korrekt. Gør barnet opmærksom på de farer, det kan forårsage.

**FRIGØRELSE AF BARNET OG AFMONTERING:**

Når barnet skal tages ud af autostolen, eller når autostolen skal afmonteres, skal trinnene i kapitel 10 "AFMONTERING" følges.

## 8.5 SIKRING AF BARNET I AUTOSTOL UDEN RYGLÆN



1. Lad barnet tage plads i autostolen.
2. Træk bilselen ud, og før den forbi barnet og hen til bilens seletås **18**.

**⚠ FARE!** Sørg for, at bilselen ikke er snoet, da beskyttelsessystemets virkning ellers ikke er garanteret.

3. Sæt spændets tunge i bilens seletås **18** med et klik.
4. Læg diagonalselen **16** og hofteselen **15** på siden med bilens seletås **18** i sædepuddens lyserøde seleføring **04**.

**⚠ FARE!** Bilens seletås **18** må ikke ligge mellem den lyserøde seleføring **04** og armlænet.




## 9. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Sørg for, at der udelukkende anvendes originale AUDI-reservebetræk, da betrækket er en væsentlig del af autostolen og opfylder vigtige funktioner, der sikrer, at systemet fungerer upåklageligt. Reservebetræk kan fås hos din forhandler.


- Betrækket kan tages af og vaskes med et mildt vaskemiddel i et finvaskprogram (30 °C). Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke.
- Plastdelene kan rengøres med sæbevand. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler (såsom opløsningsmidler).

**⚠ FARE!** Autostolen må ikke benyttes uden betræk.




### Sådan tages betrækket af sædet

1. Skyd bilsædets nakkestøtte til den øverste position.
2. Tag betrækkets kroge (19) ud på bagsiden af ryglænet.
3. Træk den øverste del af betrækket af, og klap den fremad og ned på sædet.
4. Tag betrækkets kroge (19) af på forsiden af ryglænet.
5. Tag betrækket af sædet.

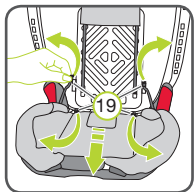


### Sådan tages nakkestøttebetrækket af

6. Tag betrækkets stropper (20) af på bagsiden af ryglænet.
7. Tag betrækkets kroge (19) af på forsiden af ryglænet.
8. Træk nakkestøttens (22) betræk af.



- Nu kan betrækket vaskes. Følg anvisningerne på betrækkets vaskemærke:

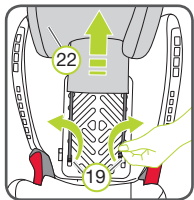

### Sådan sættes betrækket på


Anvend den omvendte rækkefølge til påsætning af betrækket.

# 10. AFMONTERING OG BORTSKAFFELSE

## FRIGØRELSE AF BARNET:

1. Barnet tages ud af stolen, ved at der trykkes på udløserknappen på seletåsen.


## AFMONTERING:



1. Tryk på udløserknappen på seletåsen, og før sikkerhedsselen tilbage.
2. Tag monteringsklemmen (X) af diagonalselen (Y).

### Kun ved installationstype A (ISOFIT):

3. Til frigørelse af ISOFIT-fastgørelsen trykkes den grønne sikringsknap (08) og den røde udløserknap (07) mod hinanden, først på den ene side og derefter på den anden side.



- Nu kan autostolen tages ud.

**FARE!** Autostolen skal altid være spændt fast, også selvom barnet ikke sidder i den.

## GENMONTERING AF RYGLÆNET

1. Følg trin 1.–7. i kapitel 8.1 "Afmontage af ryglænet" i omvendt rækkefølge.

## BORTSKAFFELSE:

Overhold forskrifterne for bortskaffelse i dit land.

Bortskaffelse af emballagen	Container til karton
Betræk	Restaffald, termisk forarbejdning
Plastdele	Alt efter mærkning i den pågældende container
Metaldele	Container til metal
Selebånd	Container til polyester
Lås & tunge	Restaffald

